



Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428

Tutoriel prérequis uniquement.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Tutoriel prérequis uniquement.



OUTILS:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [iMac Intel 21.5" and 27" Mid 2011 SSD Upgrade Bundle](#) (1)
- [Universal Drive Adapter](#) (1)
Requires you buy this cable
- [iMac Intel 21.5" \(EMC No. 2428\) Upper Hard Drive Bracket](#) (1)

Étape 1 — Disque dur

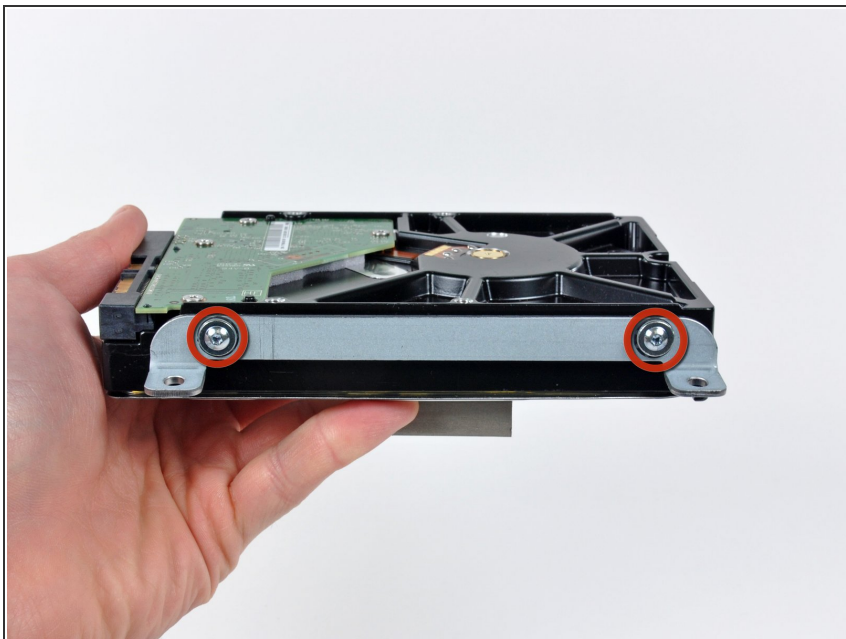

- Retirez les deux vis Torx T8 qui fixent le support supérieur au disque dur.
- Ôtez le support supérieur du disque dur.

Étape 2



- Retirez les deux broches Torx T8 de l'autre côté du disque dur.

Étape 3



- Retirez avec précaution le morceau de mousse de blindage électromagnétique (EMI) fixé à l'avant du disque dur.
- ☑ N'oubliez pas de le transférer sur votre nouveau disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.