




# Comment désactiver le démarrage automatique

La fonction de démarrage automatique allume...

Rédigé par: Jeff Suovanen

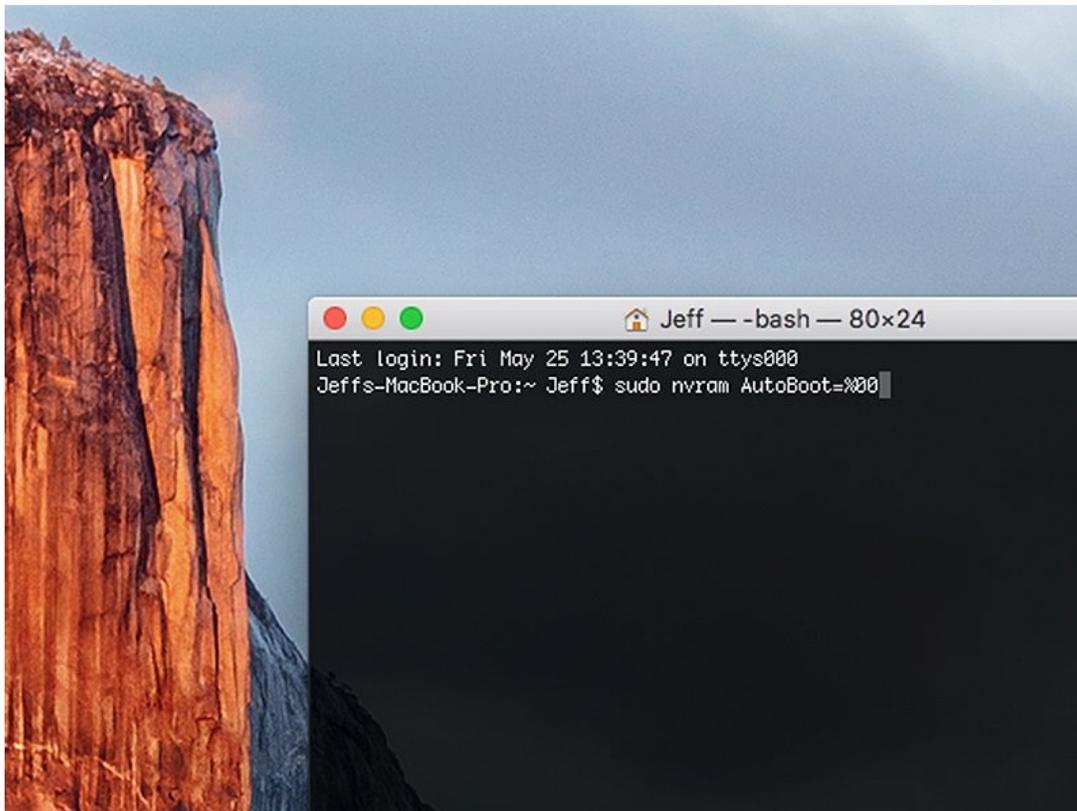


# INTRODUCTION

La fonction de démarrage automatique allume votre ordinateur portable dès que vous l'ouvrez, vous devez donc le désactiver avant d'entreprendre certaines réparations. Le démarrage automatique est disponible sur les MacBook Pro 2016 (et ultérieure) et les MacBook Retina 12" 2017 (et ultérieure).

Ce tutoriel vous guidera pour désactiver le démarrage automatique, puis pour le réactiver une fois la réparation terminée.


**Remarque:** La désactivation du démarrage automatique peut ne pas fonctionner sur les MacBook Pro ou MacBook Air de la série M d'Apple sortis fin 2020. À l'heure actuelle, nous ne connaissons aucun moyen pour désactiver le démarrage automatique sur les appareils équipés avec Big Sur v11.1 ou versions ultérieures.

## Étape 1 — Comment désactiver le démarrage automatique

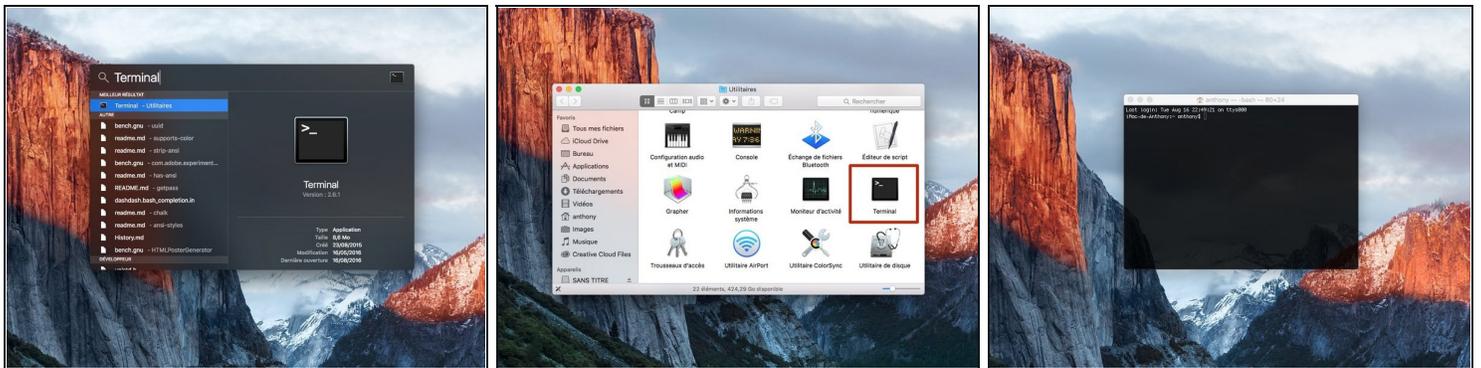

- Allumez votre Mac et démarrez le **Terminal**.
- ① Pour démarrez le Terminal, vous pouvez soit utiliser la **recherche Spotlight**, soit accéder à **Applications / Utilitaires** et double-cliquer sur l'icône du Terminal.

## Étape 2

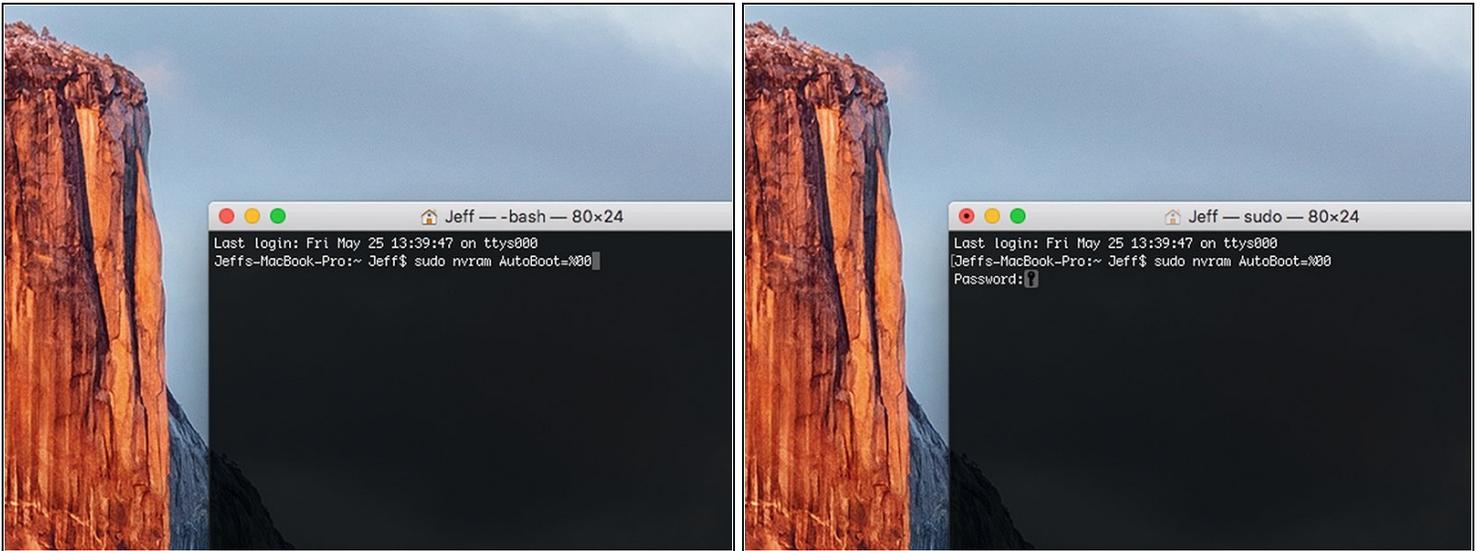

- Copiez et collez la commande suivante (ou tapez-la exactement) dans le Terminal :
- **sudo nvram AutoBoot=%00**
- Appuyez sur la touche **[entrée]**
- ① La touche [entrée] peut également être ↵
- Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur, saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **[entrée]**.
- ① Votre mot de passe ne s'affichera pas dans le Terminal.


## Étape 3



ⓘ Vous pouvez maintenant éteindre votre Mac et retirer la coque arrière, sans qu'il s'allume accidentellement.

⚠ N'oubliez pas que vous devez toujours déconnecter la batterie avant d'accéder à des composants internes.

## Étape 4

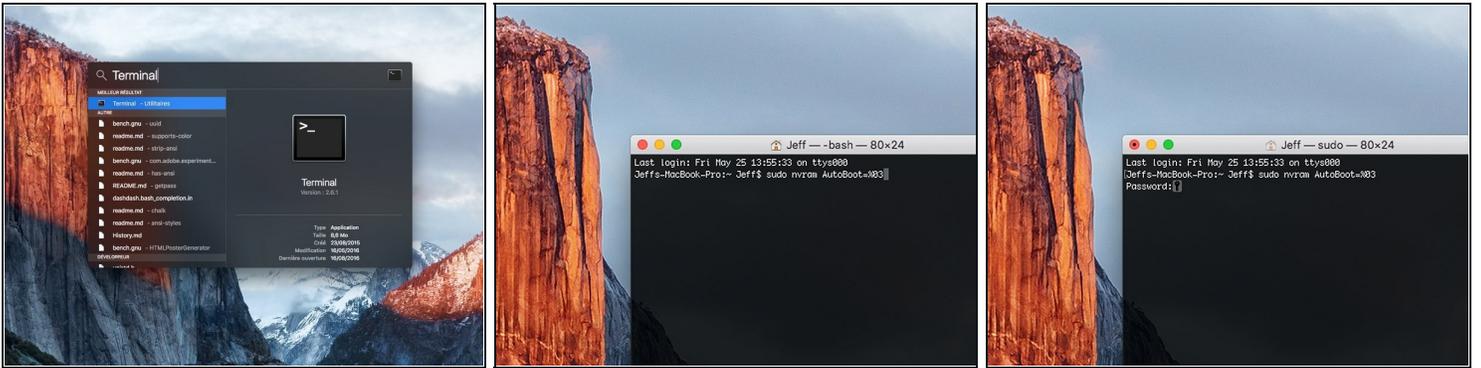

📘 Lorsque votre réparation est terminée et que votre Mac est remonté, vous pouvez réactiver la fonction de démarrage automatique.

- Allumez votre Mac et démarrez le **Terminal**.
  - Copiez et collez la commande suivante (ou tapez-la exactement) dans le Terminal :
  - **sudo nvram AutoBoot=%03**
  - Appuyez sur la touche **[entrée]**.
  - Si vous êtes invité à entrer un mot de passe administrateur, saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **[entrée]**.
- 📘 Votre mot de passe ne s'affichera pas dans le Terminal.
- 🔖 Autrement, vous pouvez [réinitialiser la NVRAM](#) de votre Mac pour réactiver le démarrage automatique.

---

Félicitations! Vous avez terminé.