



Remplacement du boîtier avant du Mad Catz Street Fighter IV FightPad

Retrait du boîtier avant.

Rédigé par: Eric



INTRODUCTION

Retrait du boîtier avant du FightPad pour remplacer le boîtier ou l'illustration avant.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière et latéral




- Utilisez une pince à épiler pour retirer complètement l'autocollant de l'arrière du contrôleur.

Étape 2





- Trouvez les sept vis cruciformes de 8,3 mm à l'arrière du contrôleur et retirez-les.

Étape 3

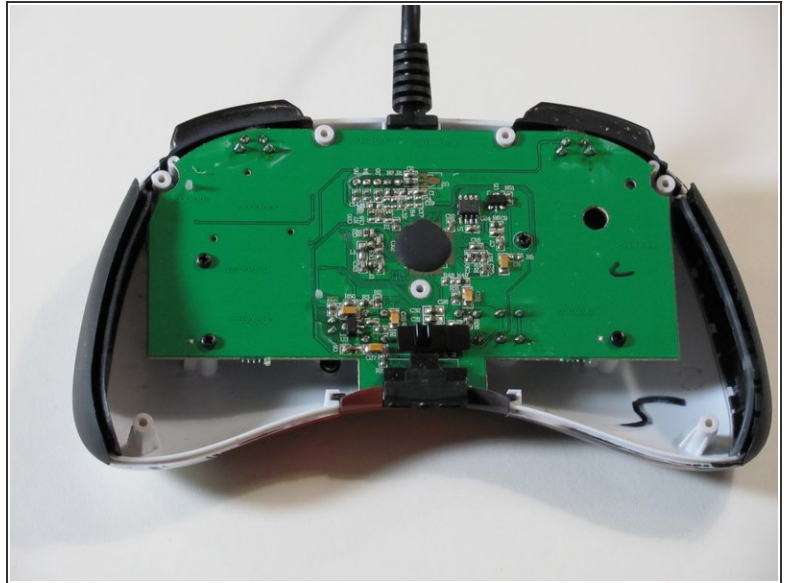



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers arrière et avant en l'insérant entre les deux boîtiers.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les deux boîtiers.

Étape 4

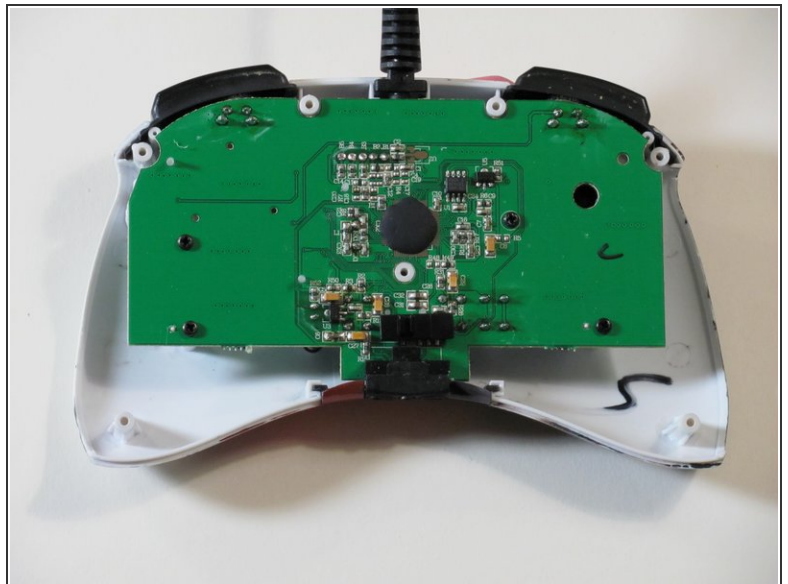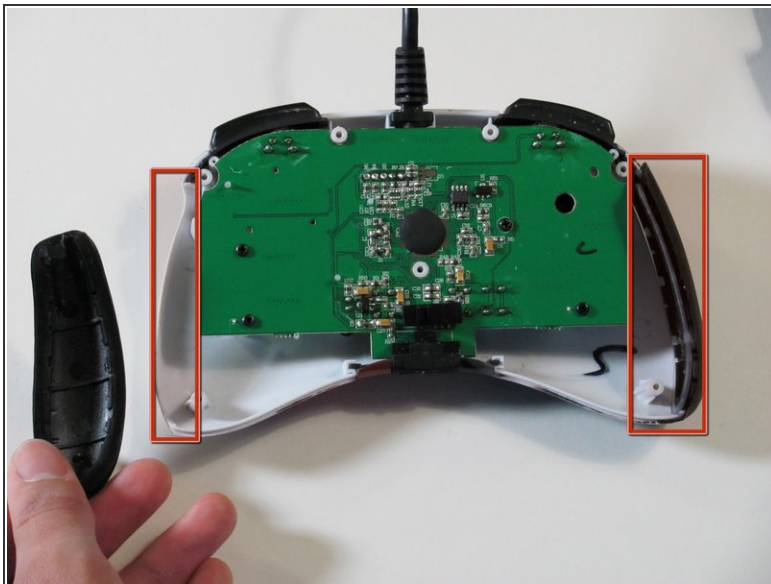


- Retirez les deux poignées latérales en caoutchouc.

Étape 5 — Commutateur RS-DP-LS

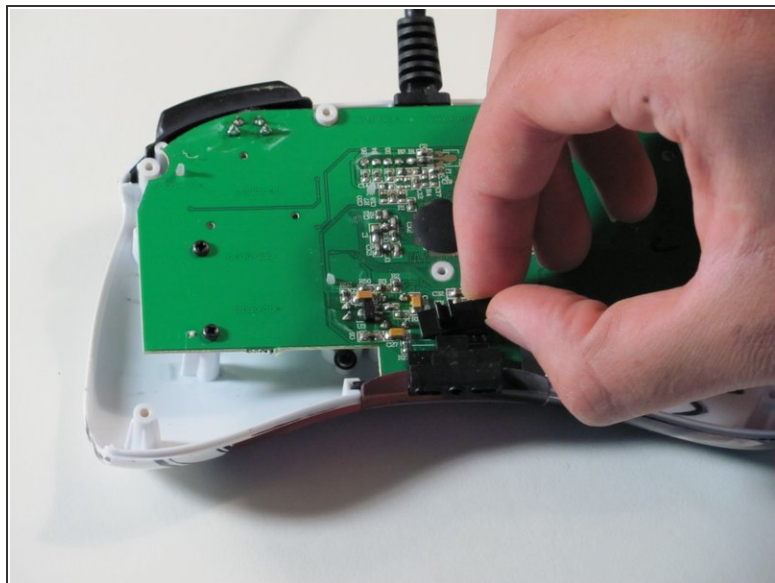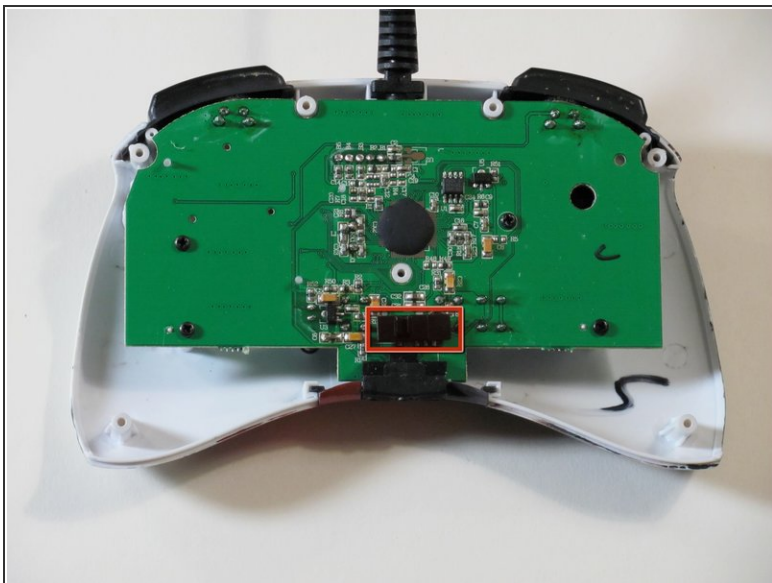


- Localisez le commutateur RS-DP-LS.
- Tirez vers le haut sur l'interrupteur pour le retirer.

Étape 6 — Carte mère

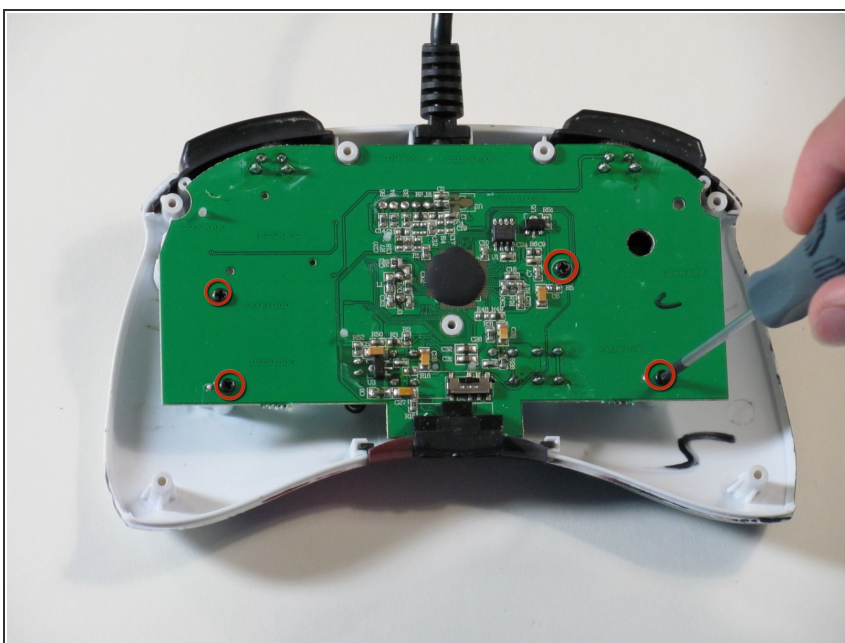

- Localisez les quatre vis cruciformes de 8,3 mm sur la carte de circuit imprimé et retirez-les.

Étape 7

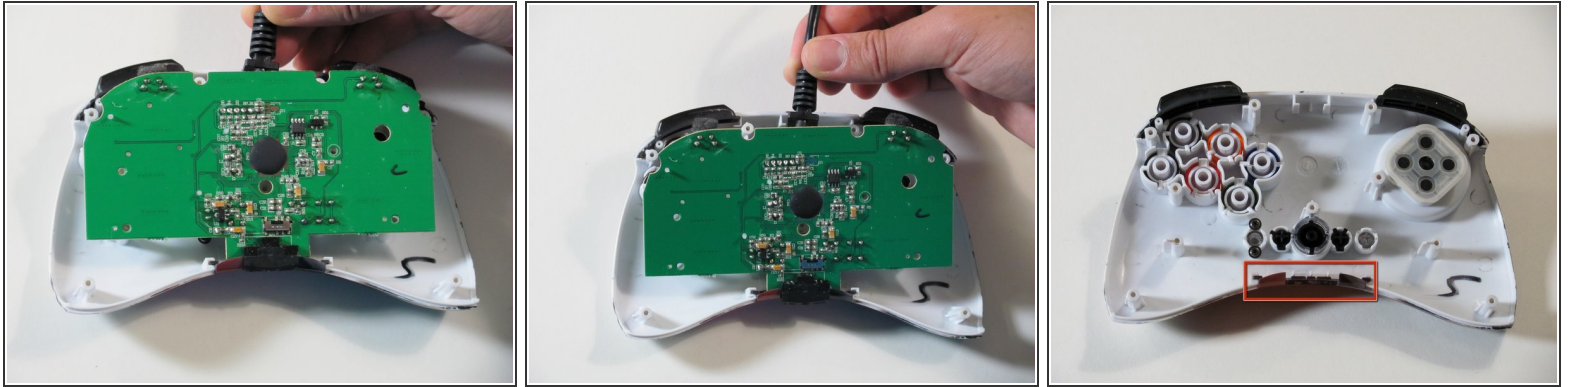


- Tenez le câble du contrôleur dans la zone juste avant qu'il ne rencontre le contrôleur et soulevez lentement vers le haut pour le faire glisser hors de sa fente en plastique et retirer le circuit imprimé.

⚠ Soyez prudent avec les fils connectés au circuit imprimé lui-même car ils sont fins et délicats.


- ☑ Lors du remontage du contrôleur, assurez-vous que la pièce en plastique inférieure est complètement insérée dans son emplacement avant de remplacer le circuit imprimé.

Étape 8 — Boutons

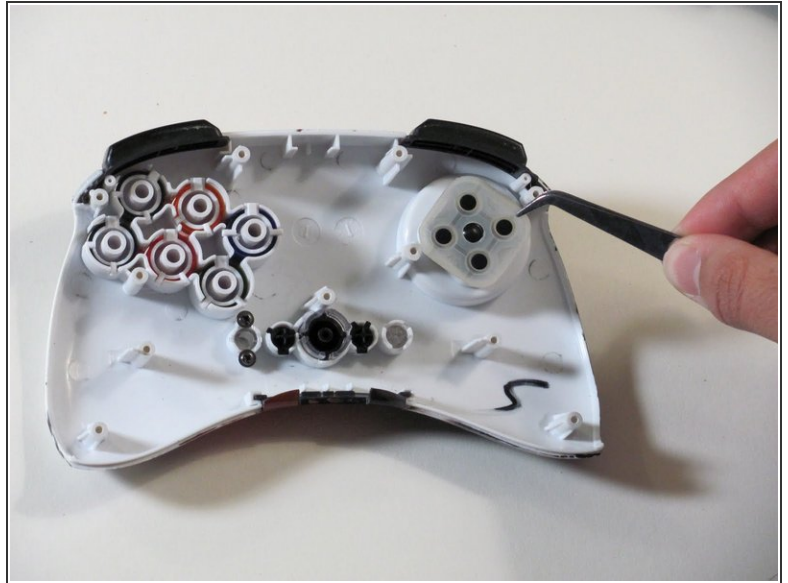

- Retirez les six boutons un par un en saisissant l'arrière de chacun et en appuyant dessus par l'avant.
- Utilisez une pince à épiler pour retirer la partie en caoutchouc du coussin directionnel avant d'essayer de retirer les boutons d'épaule.
- ☑ Lorsque vous réinsérez les boutons, assurez-vous qu'ils sont au bon endroit et correctement orientés.

Étape 9

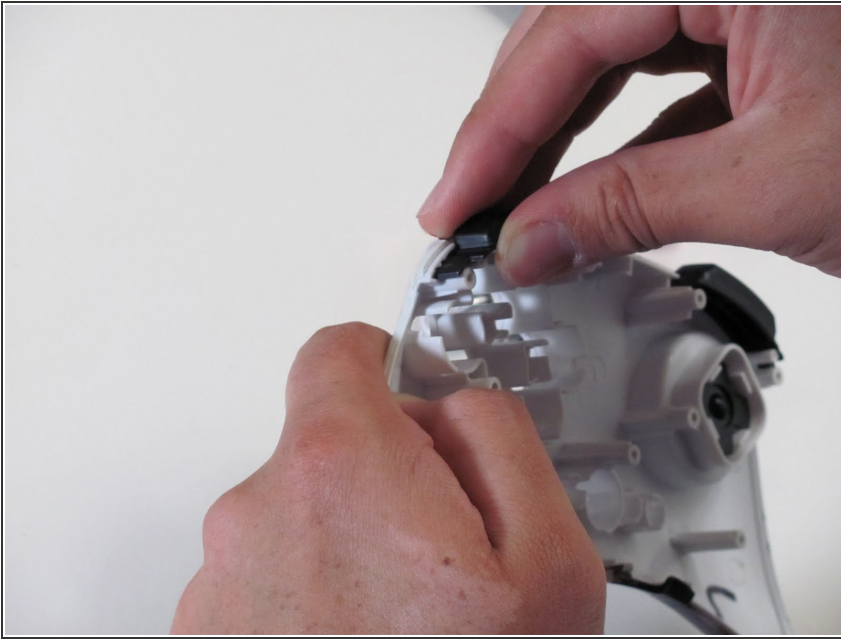

- Retirez les boutons d'épaule gauche et droit en les faisant glisser hors de leurs emplacements respectifs.

Étape 10 — Boîtier avant



- Retirez la pièce en plastique du bas du contrôleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.