




# Remplacement de la roue avant du Sanitaire SC684

Rédigé par: Caycie Pascual

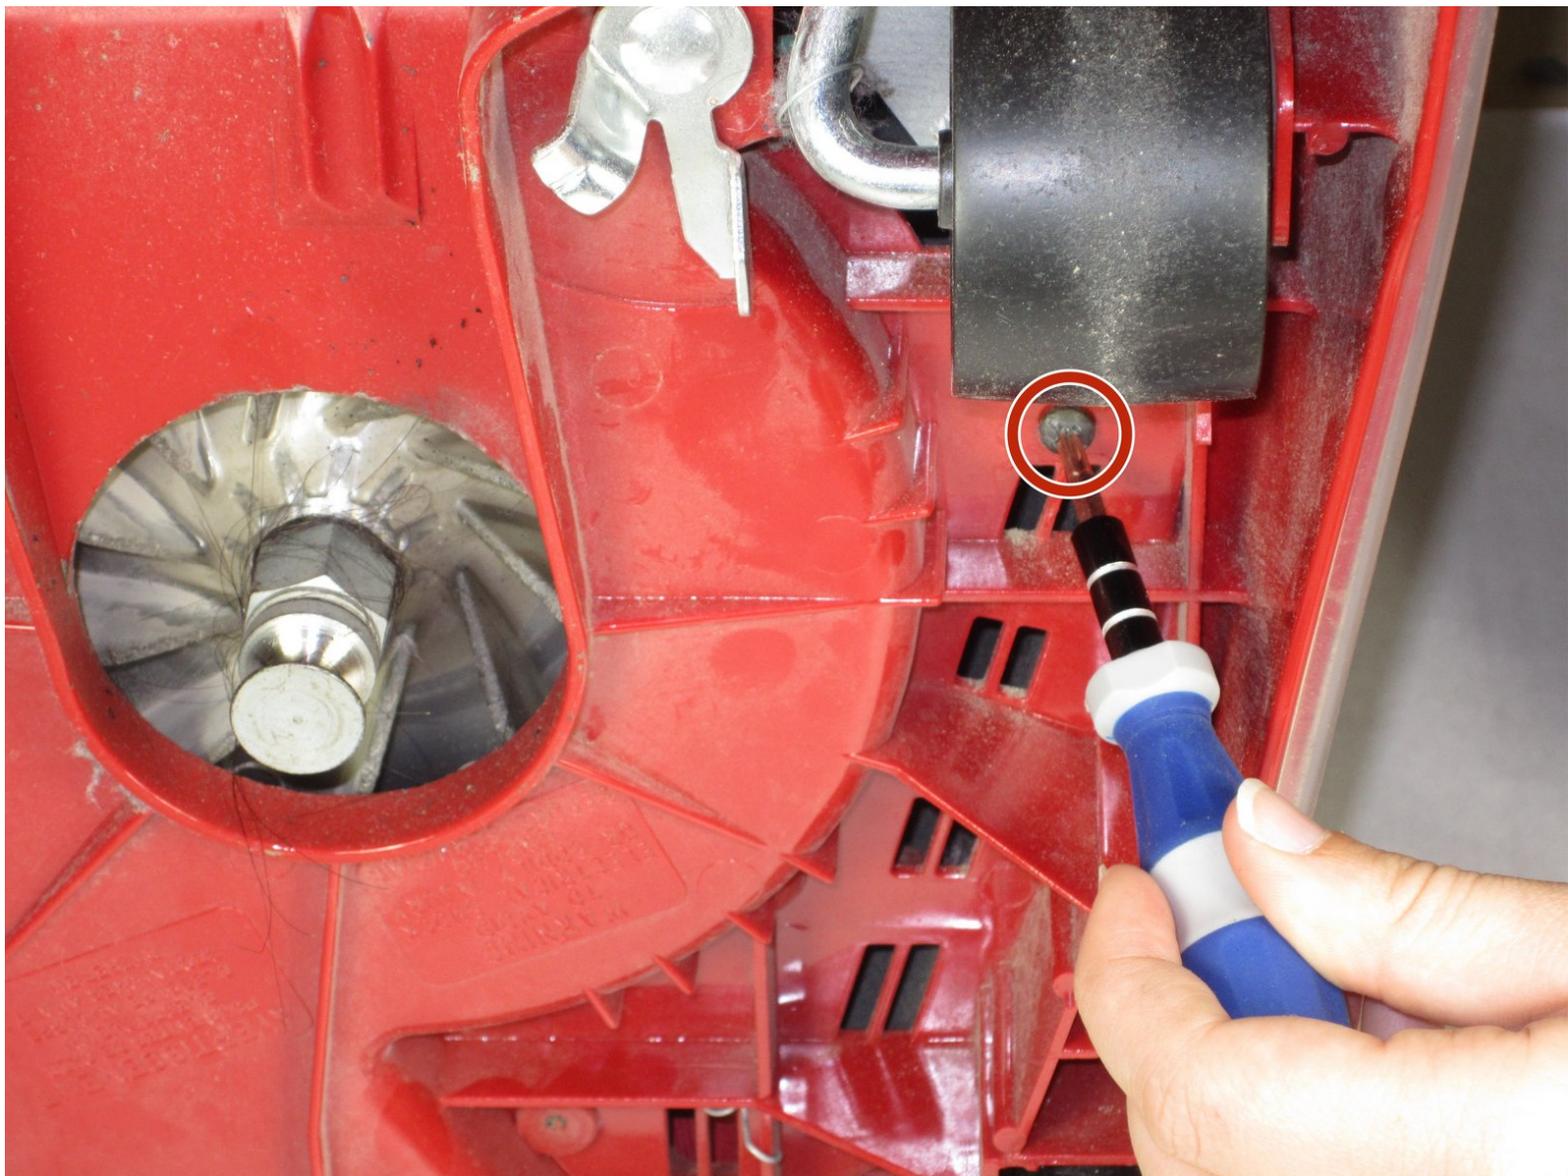

## INTRODUCTION


Il y a beaucoup de petites choses avec lesquelles nous interagissons qui nous facilitent la vie auxquelles nous ne pensons souvent pas, comme les roues d'un aspirateur, qui peuvent se détériorer avec le temps et doivent être remplacées. Ce guide est destiné aux propriétaires de Sanitaire SC684 qui ont trouvé les roues avant de leurs aspirateurs à remplacer.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [T20 Torx Screwdriver Bit](#) (1)
-

## Étape 1 — Roues avant

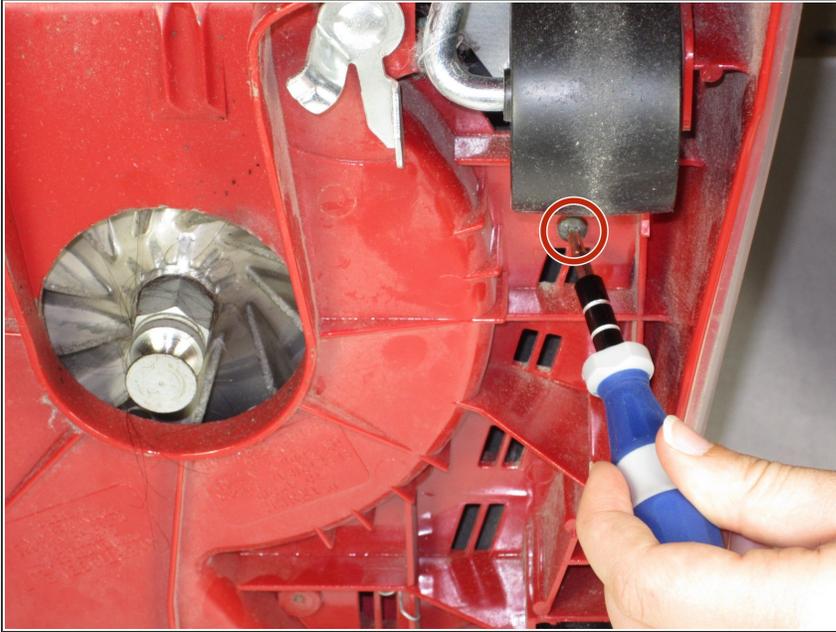

**⚠ Assurez-vous de débrancher l'aspirateur avant de le démonter pour éviter tout choc électrique.**

- Couchez l'aspirateur sur le côté.
- À l'aide d'un tournevis Phillips #1, dévissez les vis situées derrière les roues avant sur le dessous de l'aspirateur.

## Étape 2




- Tenez l'aspirateur à la verticale, dévissez la vis unique située sur le cadran central à l'aide d'un tournevis Torx T20 et retirez le cadran du corps de l'aspirateur.

### Étape 3



- Soulevez le capot supérieur de l'aspirateur.

### Étape 4

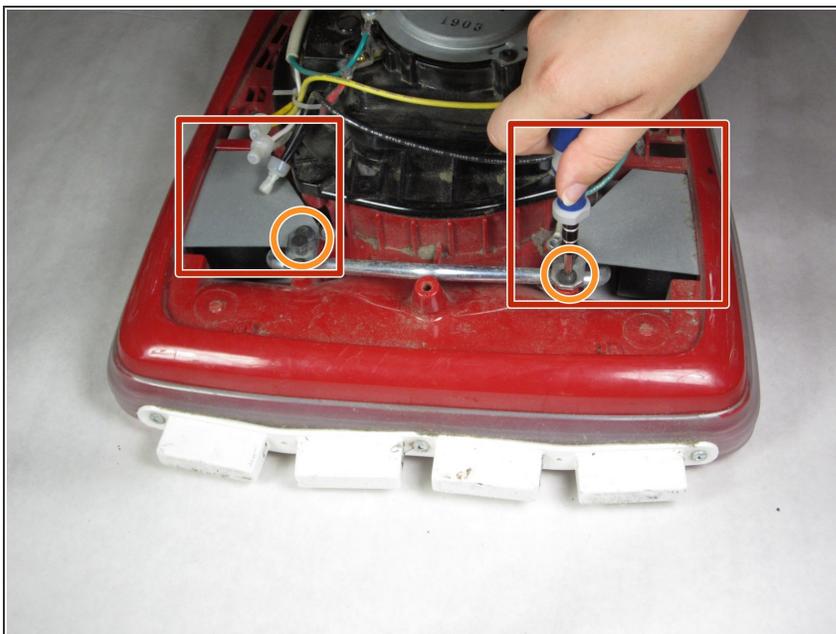


- Identifiez les deux plaques métalliques grises à l'avant de l'aspirateur.
- À l'aide du tournevis Torx T20, retirez les quatre vis de la petite plaque grise tenant les grandes plaques métalliques grises.

## Étape 5



- Retirez la petite plaque métallique avec le boulon noir au centre et la plus grande plaque grise des deux côtés.

## Étape 6

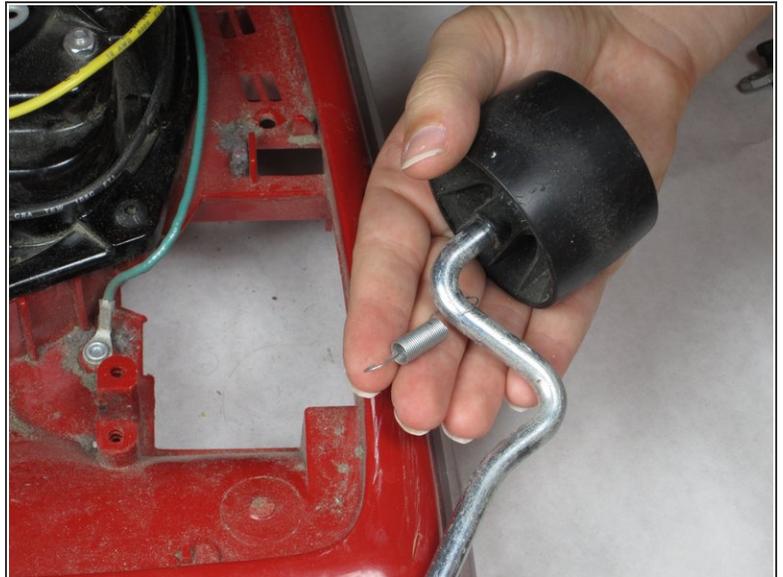

- Tirez sur la barre argentée qui maintient les deux roues sur le corps de l'aspirateur et détachez le petit ressort du corps de l'aspirateur.

## Étape 7



- Retirez la roue du côté avec le ressort en la tirant hors de l'axe et faites glisser le ressort, car il sera nécessaire pour les roues avant de remplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.