

General Electric Telephone 2-9710A

Remplacement du haut-parleur de la base

Ce guide est pour remplacer le haut-parleur...

Rédigé par: Norberto Sanchez



INTRODUCTION

Ce guide est pour remplacer le haut-parleur situé à l'intérieur de la base du téléphone

OUTILS:

- Wire Stripper (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Flush Cutter (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)
- Lead-Free Solder (1)


Étape 1 — Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base



 **Débranchez l'appareil avant de continuer.**


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
- Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.

Étape 2

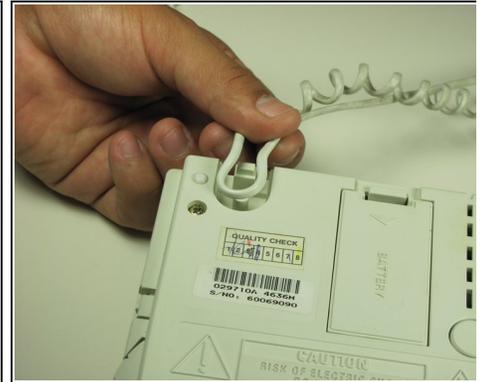


- Retirez le capuchon à vis du cordon téléphonique.
- Dévissez la vis de 7,5 mm.
- Retirez le bouchon à vis.
- Tirez sur le cordon téléphonique pour le retirer de la base.

Étape 3 — Pile de la base 9 V

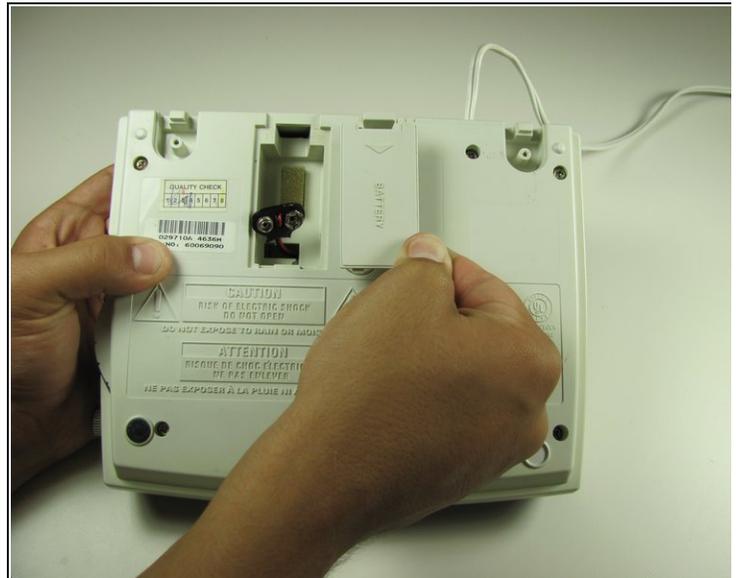

- Utilisez le doigt pour retirer le couvercle de la batterie.

Étape 4 — Supprimer le cadran de volume

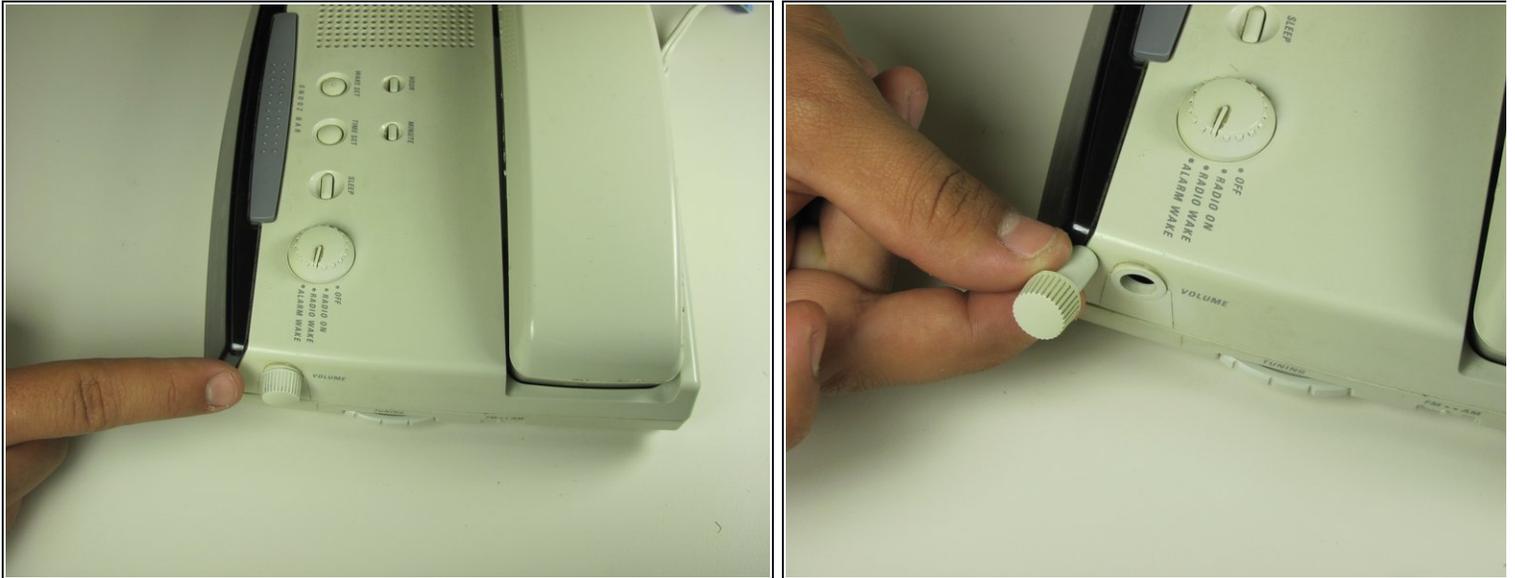

⚠ Assurez-vous que le téléphone est débranché de la prise téléphonique et de la source électrique.

- Localisez la molette de volume sur le côté droit du téléphone.
- Retirez la molette de volume en saisissant doucement la molette et en l'éloignant de la base.

Étape 5 — Retirer les vis à l'arrière





- Retirez les six vis de la coque de base située à l'arrière de l'appareil.
- Retirez les trois vis de 12 mm avec le tournevis cruciforme n° 1.
- Retirez les trois vis de 18 mm avec le tournevis cruciforme n° 1.

Étape 6 — Soulevez le dos





- Retirez la coque de base à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- Mettez la coque de côté et vous avez maintenant accès aux composants internes du téléphone General Electric 2-9710A.

Étape 7 — Haut-parleur de la base

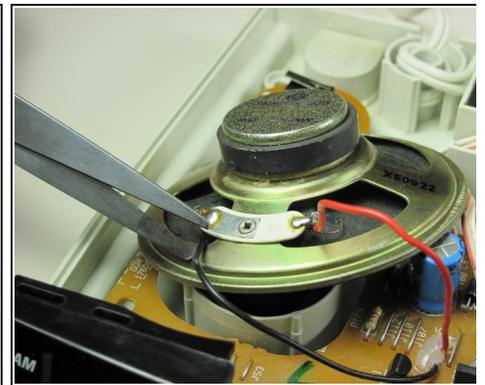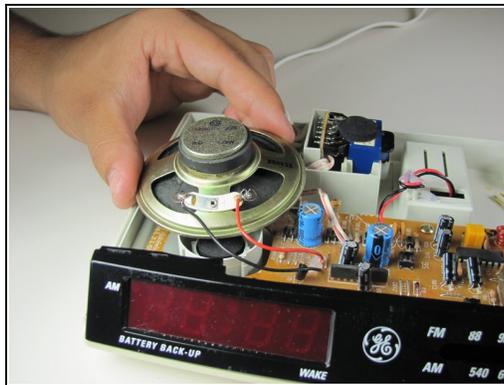

- Retirez légèrement le haut-parleur.
- Coupez le fil le plus près possible de l'enceinte avec des pinces coupantes.
- Retirez le haut-parleur.

Étape 8

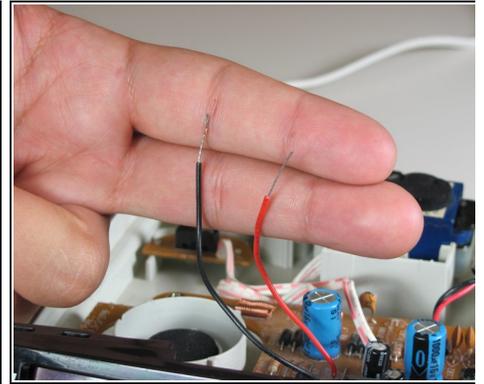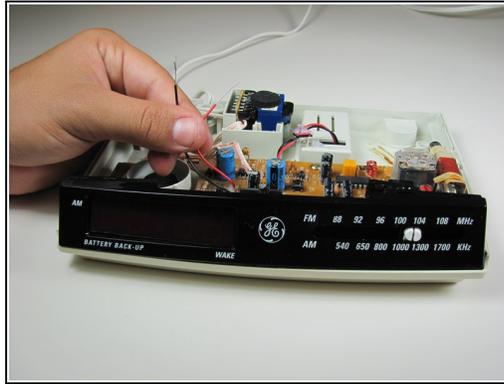

- Dénudez le fil d'un demi-pouce à l'aide de pinces à dénuder pour un fil de calibre 24.

Étape 9



- Soudez le nouveau haut-parleur.
- Veuillez visiter [Comment souder](#) pour en savoir plus sur la soudure.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.