



Démontage du PC portable HP 15-bs015dx

Nous vous apprenons à ouvrir le PC portable...

Rédigé par: Marcos Mora



INTRODUCTION

Nous vous apprenons à ouvrir le PC portable pour pouvoir accéder à la mémoire RAM, au disque dur ou à d'autres composants.

Étape 1 — Retirer la batterie - 1e partie





- Retournez votre ordinateur de manière à ce que vous voyez la face arrière de celui-ci.
- Déplacez le loquet gauche de la batterie vers la droite.

Étape 2 — Retirer la batterie - 2e partie





- Déplacez le loquet droit de la batterie vers la gauche.
- C'est plus dur que le loquet précédent. Après cela, la batterie s'éjecte.

Étape 3 — Enlever les 6 vis visibles

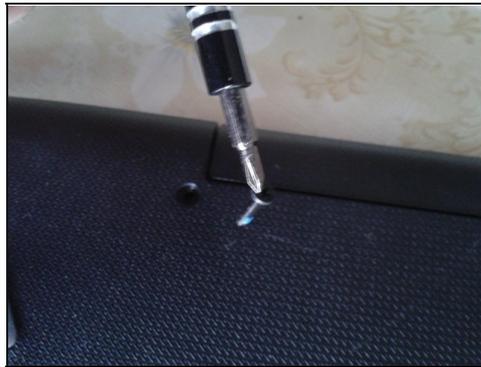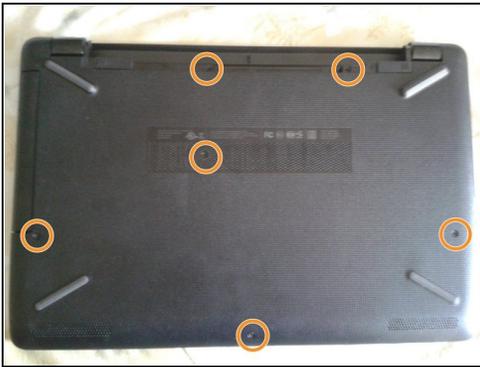


- Utilisez un tournevis Phillips 0.

Étape 4 — Retirer les 4 vis cachées

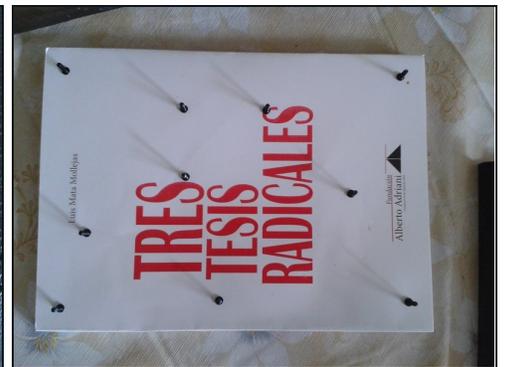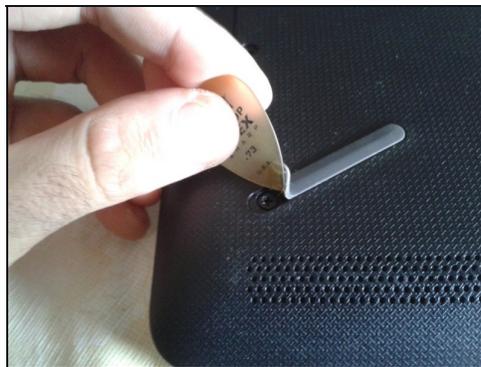


- Utilisez un médiateur pour décoller juste ce qu'il faut des pieds en caoutchouc des 4 coins.
- Utilisez un tournevis cruciforme 0.
- Remettez chaque pied en caoutchouc en place après avoir enlevé les vis.
- Vous aurez retiré 10 vis.

Étape 5 — Retirer l'unité interne de DVD

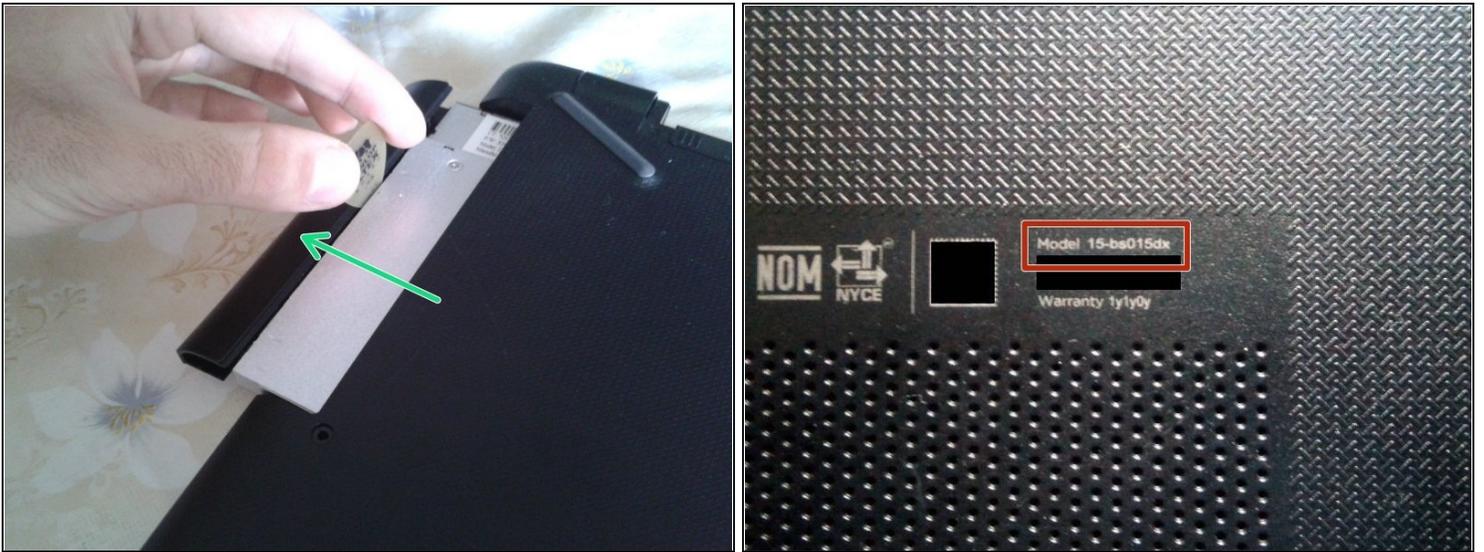

- Elle s'enlève facilement, avec ou sans médiateur.
- Vous pouvez vérifier le numéro de modèle.

Étape 6 — Séparer les pièces du châssis - 1e partie

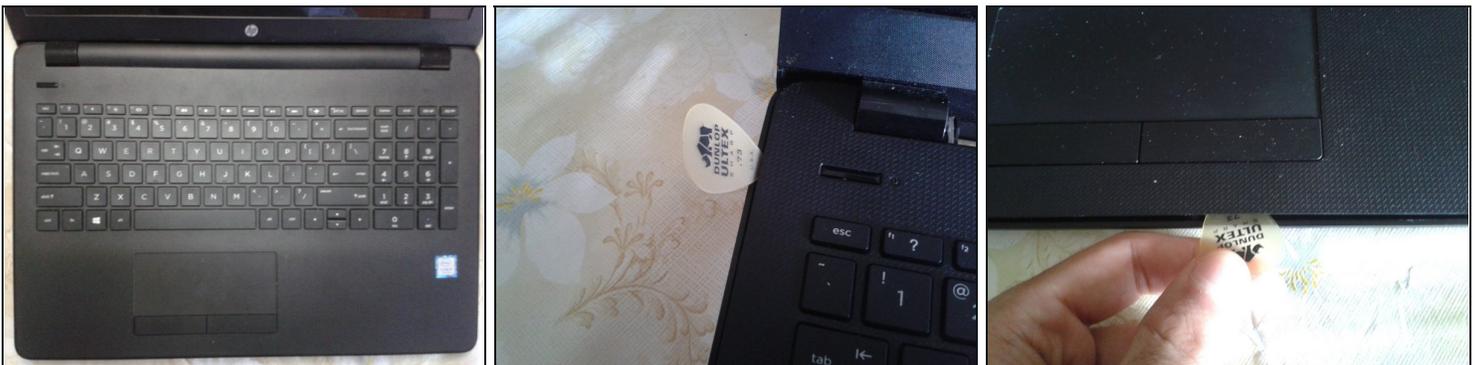

- Retournez l'ordinateur et ouvrez-le.
- Utilisez un outil en plastique ou un médiateur pour séparer les pièces du châssis.

Étape 7 — Séparer les pièces du châssis - 2e partie



- Retournez l'ordinateur et séparez le couvercle inférieur du châssis.
- Disque dur 2.5" SATA
- 2 emplacements de mémoire RAM type DDR4 SO-DIMM
- CPU Intel de 7e génération
- Dissipateur actif de chaleur (ventilateur)
- Carte réseau sans fil
- Pile d'horloge, 3V CR2032

Pour remonter le dispositif, suivez ces instructions en sens inverse.