



# Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A

Ouvrez le combiné du téléphone pour permettre l'accès à la carte mère et aux autres composants internes

Rédigé par: Alles Rebel



# INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer la coque du combiné afin d'effectuer des corrections ou des ajustements internes.



## OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-


## Étape 1 — Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base



**⚠ Débranchez l'appareil avant de continuer.**

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
- Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.

## Étape 2

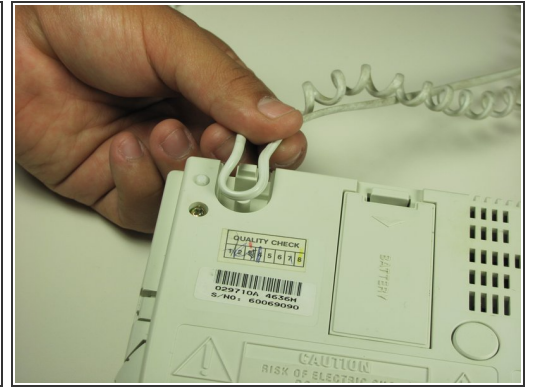

- Retirez le capuchon à vis du cordon téléphonique.
- Dévissez la vis de 7,5 mm.
- Retirez le bouchon à vis.
- Tirez sur le cordon téléphonique pour le retirer de la base.

## Étape 3 — Démontage du combiné General Electric Telephone 2-9710A



- Retirez le couvercle en plastique avec un outil d'ouverture en plastique en faisant glisser doucement l'outil sous le plastique et soulevez le couvercle.

## Étape 4



- Retirez le papier avec un outil d'ouverture en plastique en glissant doucement l'outil en dessous et en éloignant le papier du téléphone.

## Étape 5



- Retirez le bouchon en caoutchouc avec un outil d'ouverture en plastique en faisant glisser doucement l'outil en dessous et en le soulevant du téléphone.

## Étape 6





- Retirez les deux vis de 2,1 mm avec un tournevis cruciforme n°1.

## Étape 7



- Séparez le combiné en éloignant la coque supérieure de l'autre moitié du téléphone.

## Étape 8

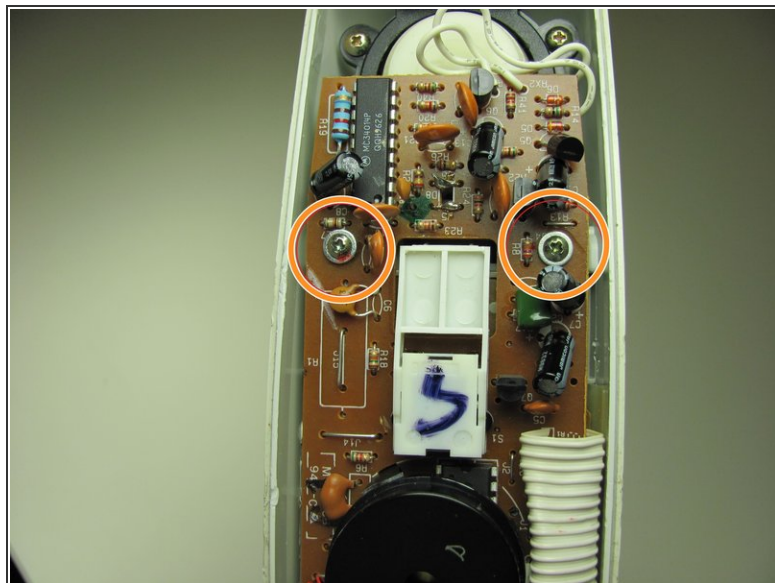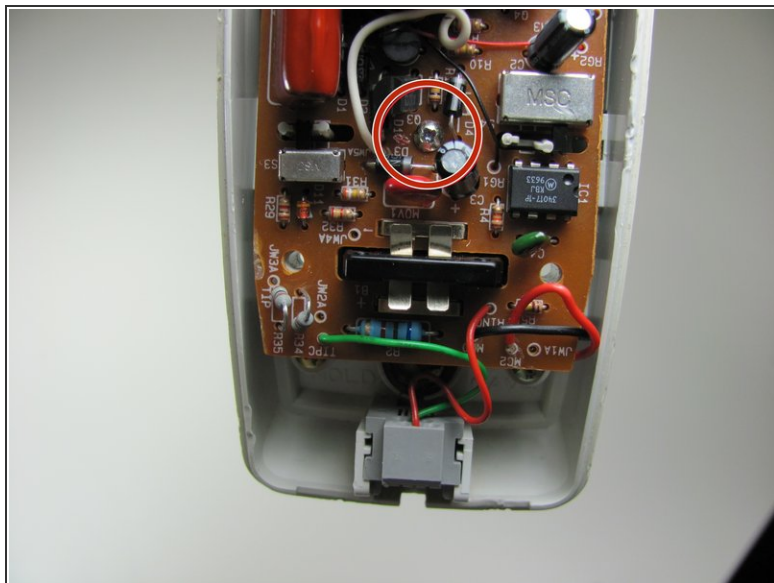


- Retirez les 3 vis fixant la carte mère à la coque.
- Retirez la vis de 13 mm avec un tournevis cruciforme n°1.
- Retirez les deux vis de 13 mm avec rondelles à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.

## Étape 9



- Faites glisser la prise téléphonique hors de la coque en soulevant délicatement le connecteur femelle de la prise téléphonique.

## Étape 10

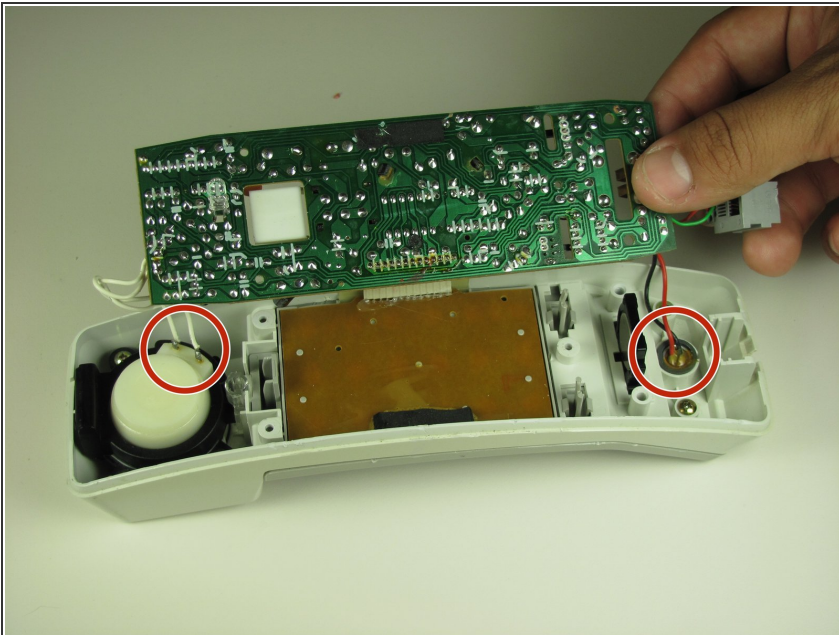

- Sans retirer complètement la carte mère, tirez légèrement vers le haut et faites pivoter la carte mère hors de la coque.

**⚠ Veillez à ne pas retirer les connecteurs.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.