



Remplacement de la sécurité de porte du lave-linge Kenmore Series 110

Remplacez la sécurité de porte défectueuse de votre lave-linge Kenmore Series 110.

Rédigé par: Robert Trout



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la sécurité de porte défectueuse de votre lave-linge Kenmore Series 110.

OUTILS:

- [Adjustable Wrench](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Socket Wrench](#) (1)
- [5/16" Socket](#) (1)

PIÈCES:

- [Replacement Lid Switch & Harness For 394923 Kenmore](#) (1)

Étape 1 — Sécurité de porte



⚠ Afin d'éviter tout risque de choc électrique, débranchez le lave-linge.


- En utilisant une clé à douille de 8 mm (5/16") ou une clé à molette, retirez les trois vis de la partie arrière supérieure du lave-linge.
- En le soulevant par l'arrière, retirez le couvercle.
- Posez le couvercle sur sa face arrière, le dessous face à vous.
- ⓘ Le couvercle sera encore relié au lave-linge par des câbles et des tuyaux. Aidez-vous d'une surface plane à la même hauteur pour poser le couvercle dessus.

Étape 2



- En utilisant une clé à douille de 8 mm (5/16") ou une clé plate, retirez les deux vis de l'élément de protection.
- En l'attrapant par le bas, retirez l'élément de protection du lave-linge.

Étape 3

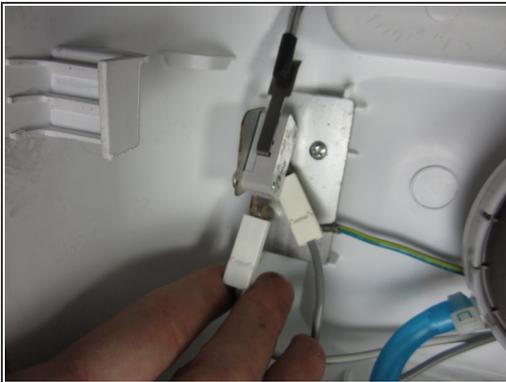

- Débranchez soigneusement les deux câbles connectés à la sécurité de porte.
- Retirez les deux vis cruciformes qui maintiennent le support.
- Enlevez le fil vert de terre.
- À l'aide d'un tournevis, retirez l'unique vis connectant la sécurité de porte au support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.