


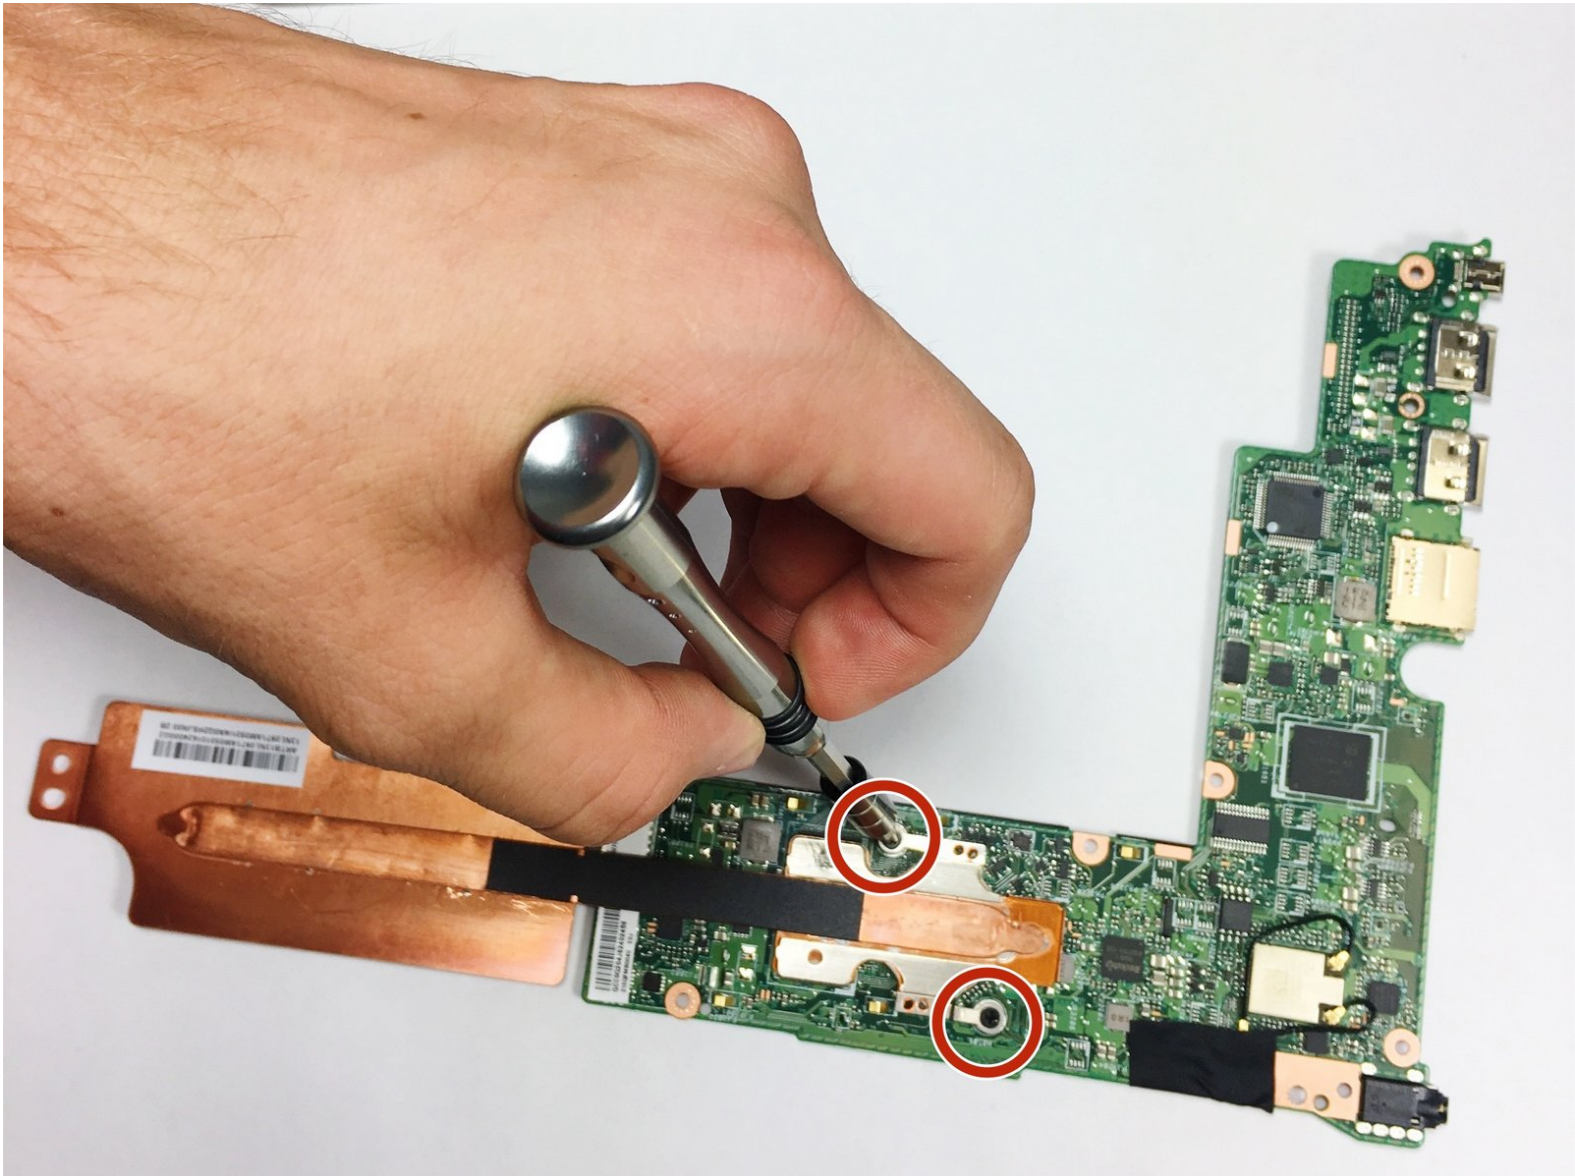

Remplacement du dissipateur thermique du Asus Chromebook Flip C100P

Ce tutoriel vous aidera à retirer le dissipateur thermique de votre Asus Chromebook Flip C100P.

Rédigé par: Justin Ogihara



INTRODUCTION

Ce tutoriel contient de nombreuses étapes et nécessitera un temps considérable. Vous aurez besoin d'un tournevis Torx T5 pour effectuer le remplacement. Assurez-vous que votre appareil est débranché et éteint afin de vous lancer dans ce tutoriel.



OUTILS:

- [Plateau de projet antistatique](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Carte mère




- Retirez trois des pieds en caoutchouc sur le couvercle inférieur avec une spatule en plastique ou en métal.

Étape 2



- Retirez les cinq vis situées sous les pieds en caoutchouc à l'aide d'un tournevis cruciforme # 0.
- ❗ La première vis de 1,9 mm est située sous le pied avant droit, la deuxième vis de 1,9 mm et la troisième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière droit, et les quatrième et cinquième vis de 2,3 mm sont situées sous le pied arrière gauche.

Étape 3

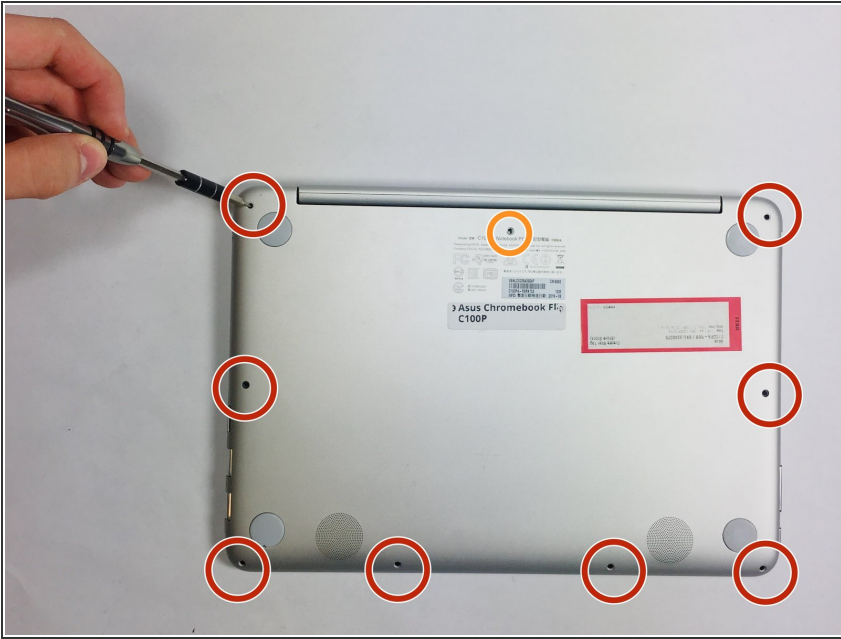


- Retirez les neuf vis du couvercle inférieur à l'aide d'un tournevis T5. Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du capot inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux.
- Séparez la vis de 6 mm au milieu arrière du couvercle inférieur des huit autres vis de 3 mm, car elle est plus longue qu'eux

Étape 4




- Soulevez l'ensemble du repose-mains en dehors du couvercle inférieur à l'aide d'une spatule. Cette étape peut nécessiter une puissance supplémentaire. Une fois le repose-mains séparé du capot inférieur, retirez-le de l'écran plutôt que de vous-même.

Étape 5

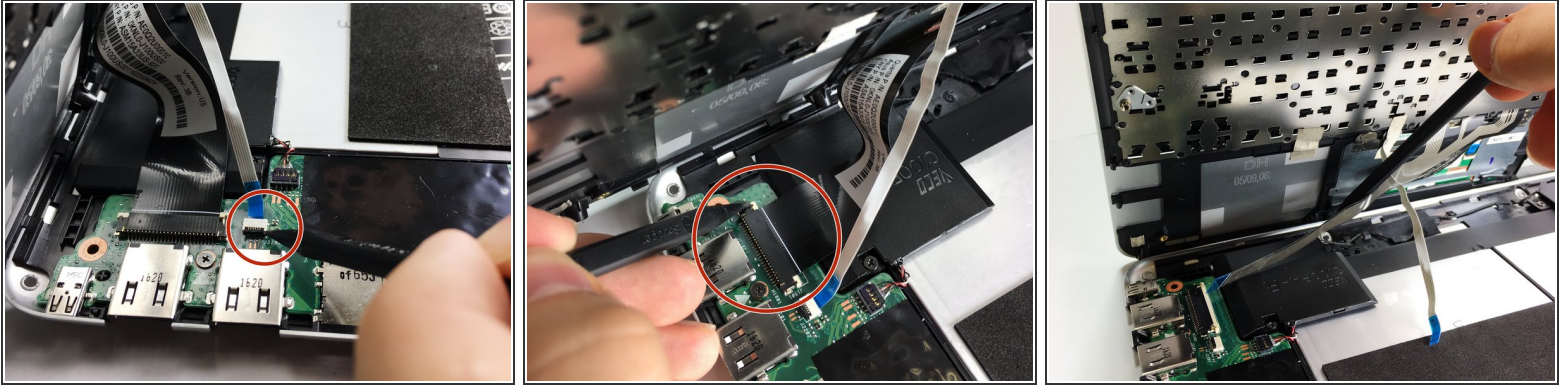


- Débranchez le câble du pavé tactile et le câble du clavier sur l'assemblage du repose-mains de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule en plastique.

Étape 6

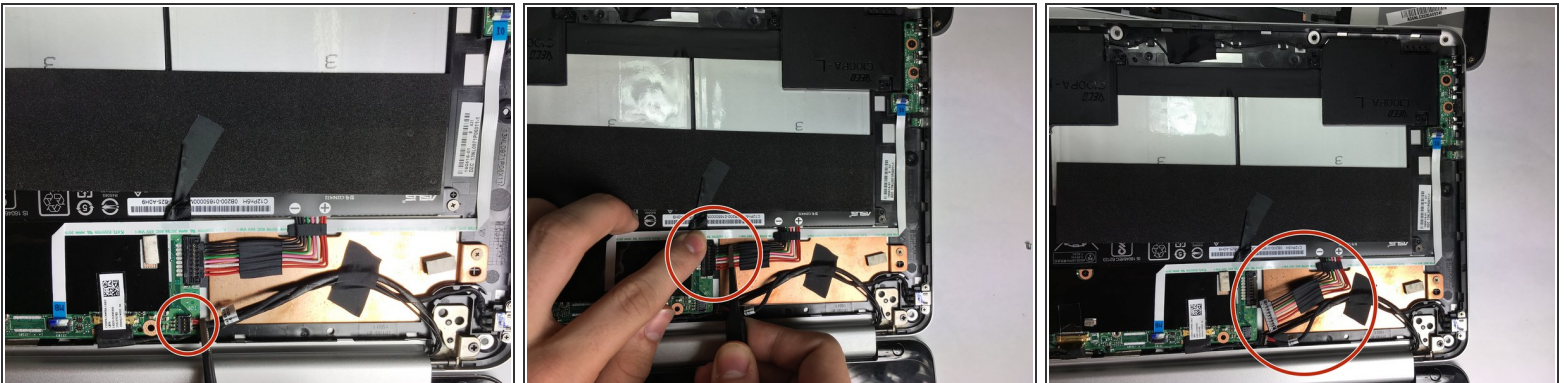

- Débranchez le câble de la prise DC et le câble de la batterie de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler, à l'extrémité pointue d'un spudger en plastique, ou en tirant simplement les câbles hors de la carte mère avec vos doigts.

Étape 7

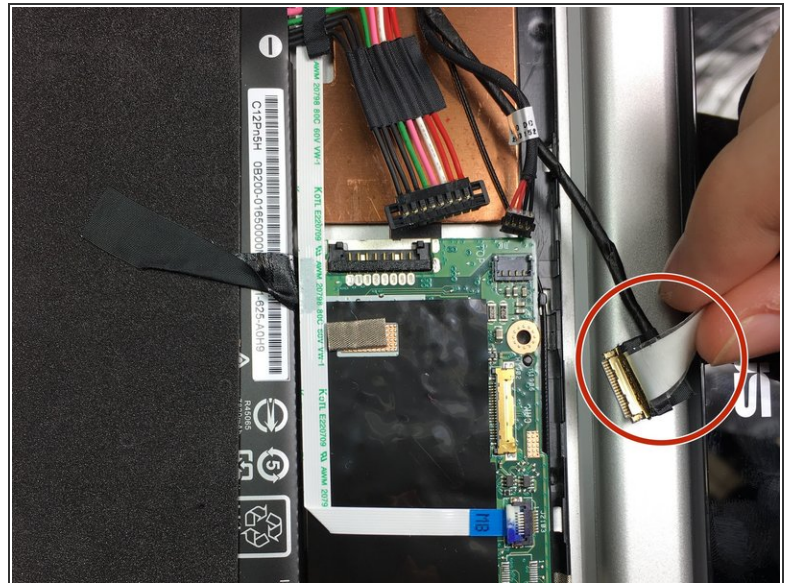


- Débranchez le câble LCD de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'un spudger en plastique.

Étape 8



- Débranchez la carte mère au câble de la carte mère de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'un spudger en plastique.

Étape 9

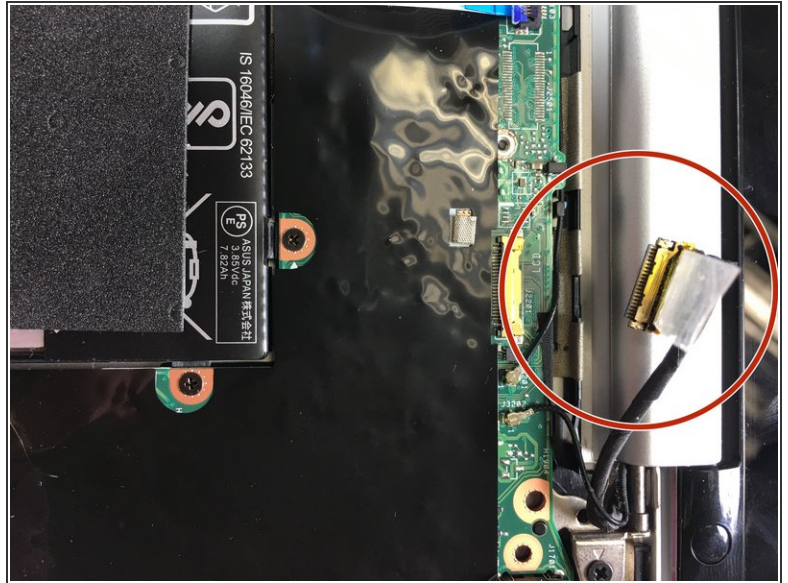


- Débranchez le câble de la carte numériseur de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'un spudger en plastique.

Étape 10





- Débranchez les deux câbles d'antenne WiFi de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'une spatule en plastique ou simplement en tirant les câbles de la carte mère avec vos doigts.

Étape 11

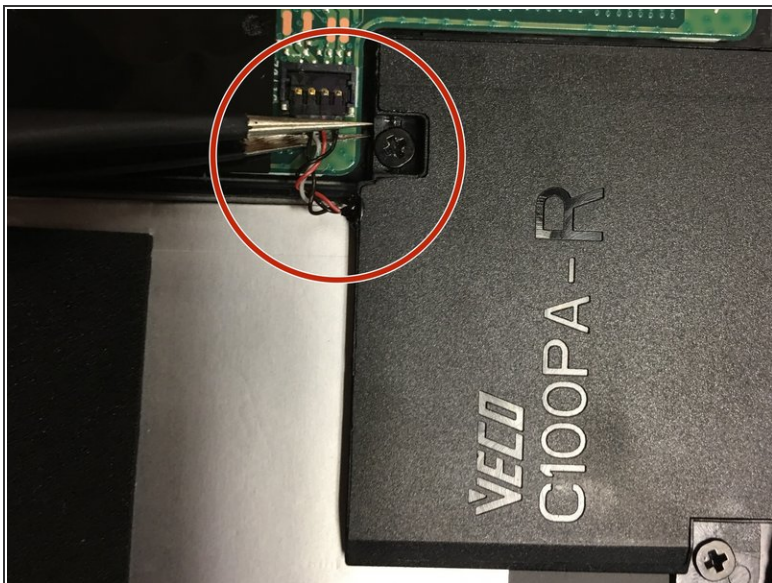



- Débranchez le câble du haut-parleur de la carte mère à l'aide de l'extrémité pointue d'un spudger en plastique.

Étape 12

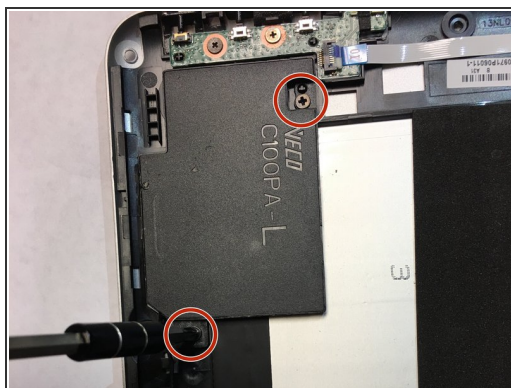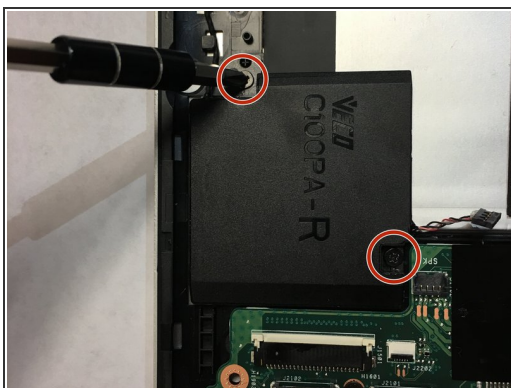

- Retirez les quatre vis de haut-parleur de 4,2 mm, puis retirez les deux haut-parleurs à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Étape 13

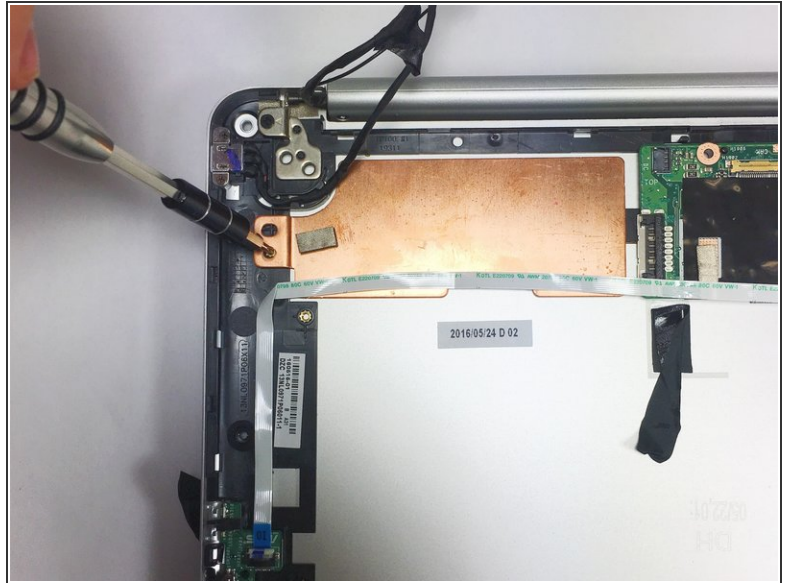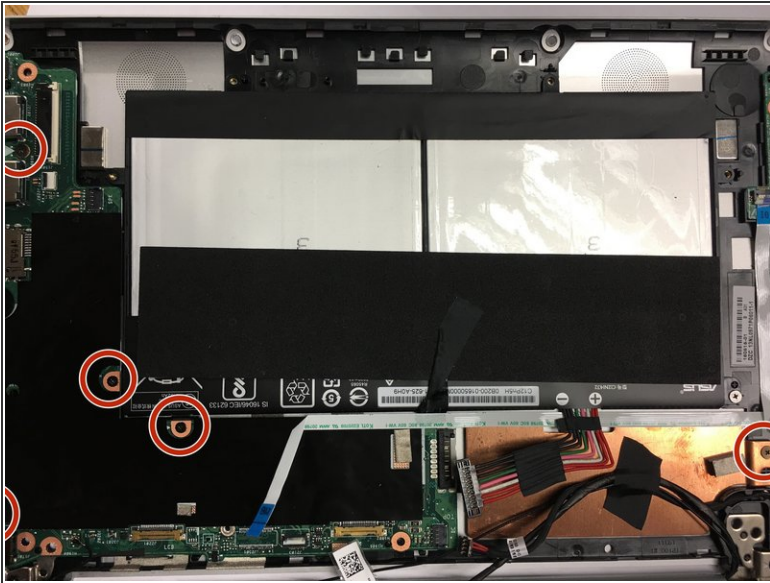



- Retirez les cinq vis de la carte mère de 2,7 mm avec un tournevis T5.

Étape 14



- Retirez la carte mère.

Étape 15 — Dissipateur thermique

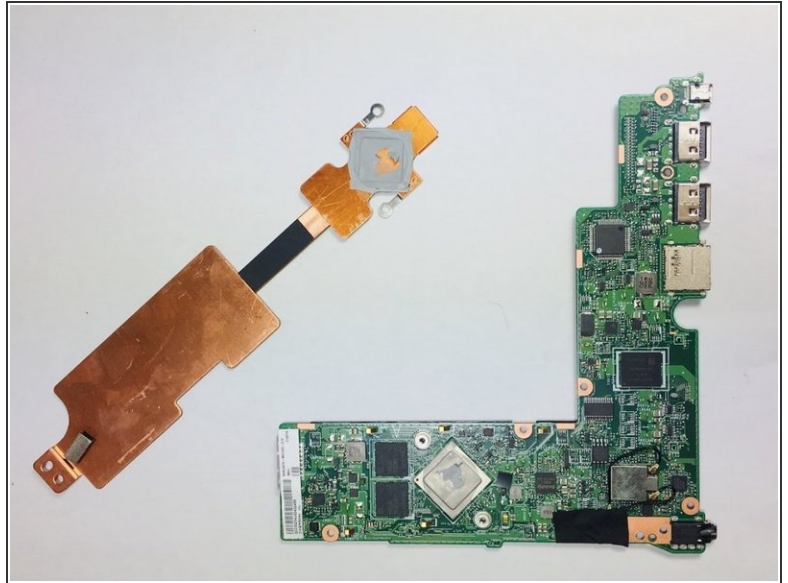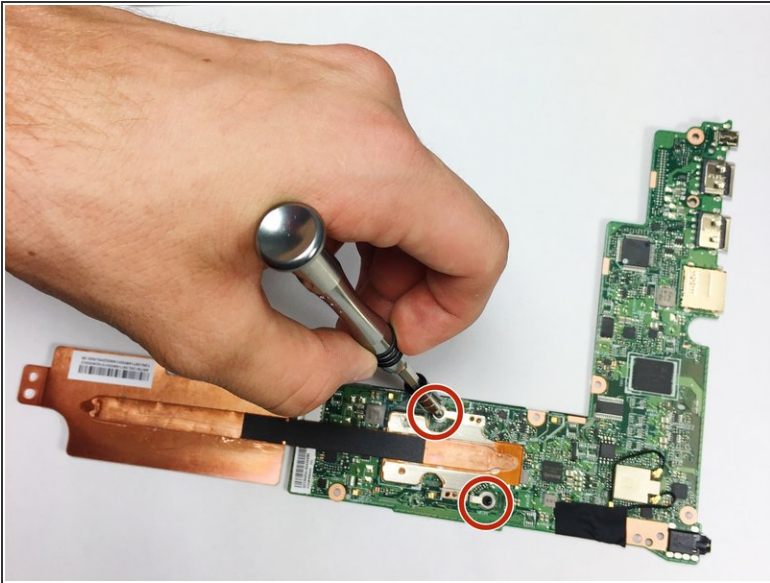

- Dévissez les deux vis de 2,7 mm du dissipateur thermique avec un tournevis T5, puis retirez le dissipateur de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.