




Remplacement du pressostat du lave-linge

Kenmore Series 110

Remplacer le pressostat défectueux de votre lave-linge Kenmore Series 110.

Rédigé par: Robert Trout

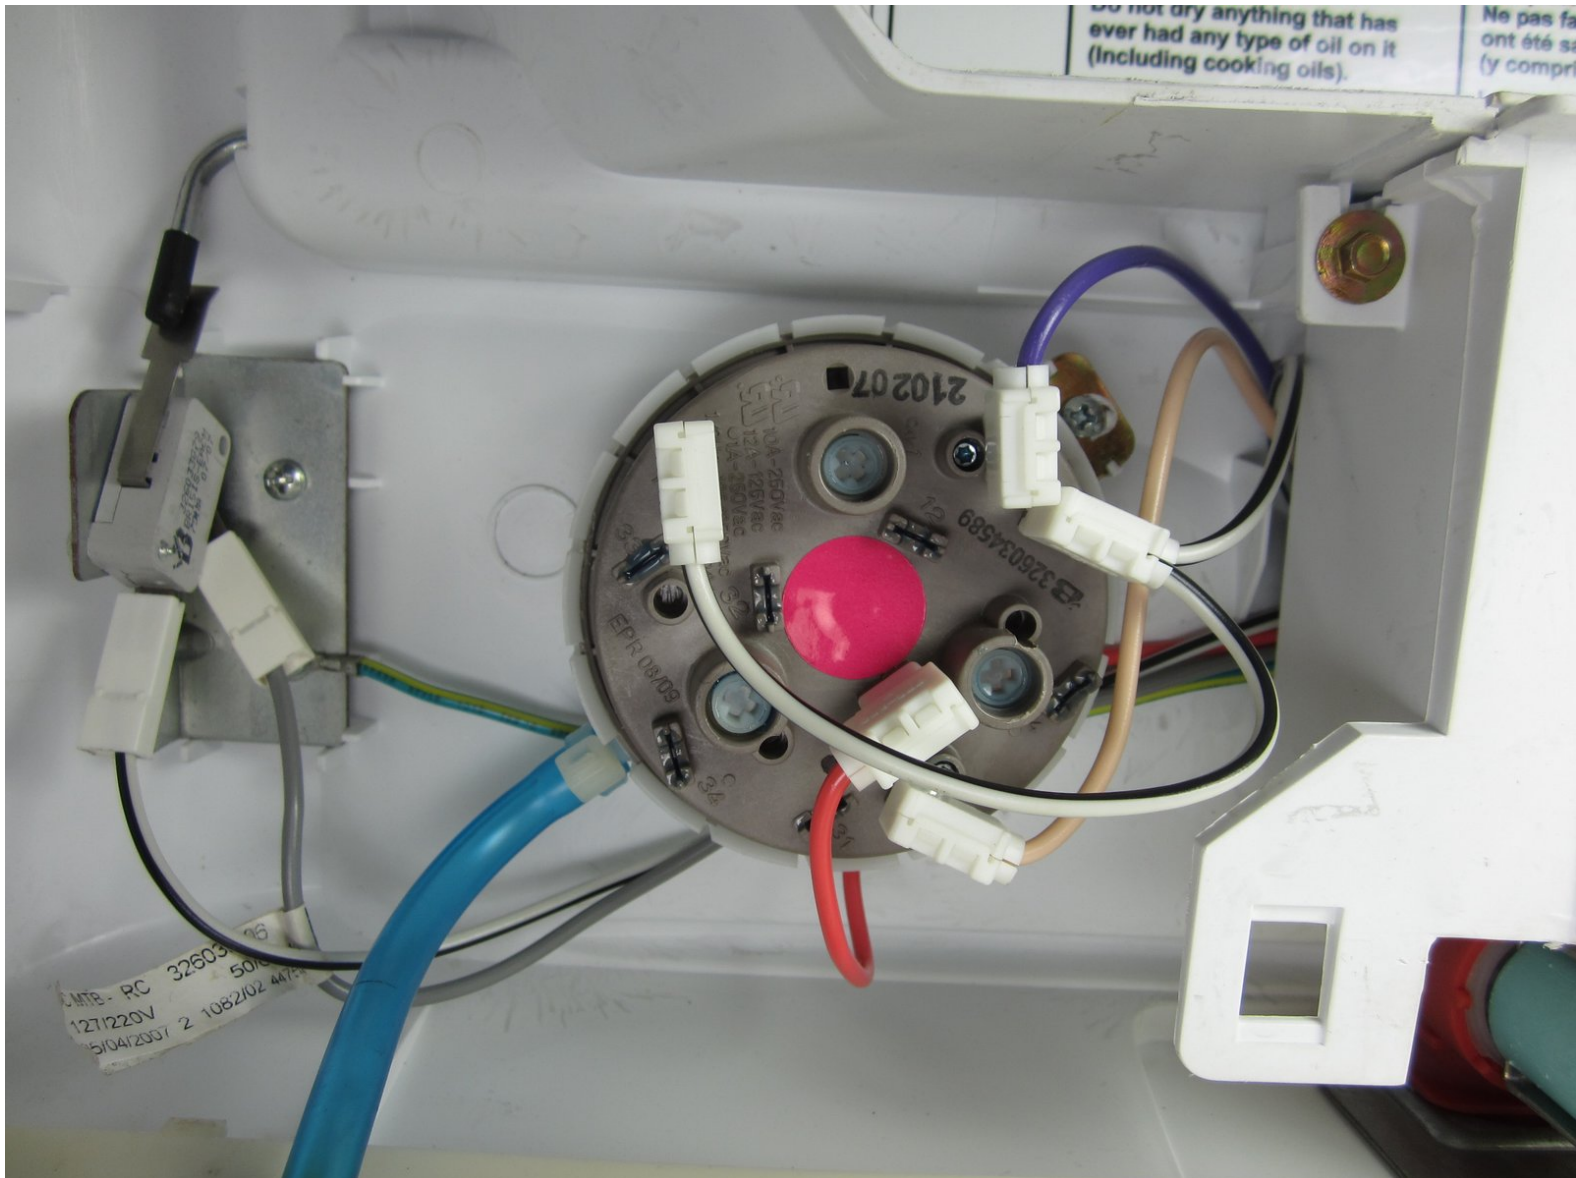

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer un pressostat défectueux.



OUTILS:

- [Adjustable Wrench](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Socket Wrench](#) (1)
 - [5/16" Socket](#) (1)
-

Étape 1 — Pressostat



⚠ Débranchez votre lave-linge !

- A l'aide d'une clé à douille de 8 mm (5/16") ou d'une clé à molette, retirez les trois vis de la partie arrière supérieure du lave-linge.
- En le soulevant par l'arrière, retirez le couvercle.
- i** Le couvercle sera encore relié au lave-linge par des câbles et des tuyaux. Aidez-vous d'une surface plane à la même hauteur pour poser le couvercle dessus.

Étape 2



- En utilisant une clé à douille de 8 mm (5/16") ou une clé plate, retirez les deux vis de l'élément de protection.
- En l'attrapant par le bas, tirez et enlevez l'élément de protection.

Étape 3



- Débranchez les câbles du pressostat.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis de montage.
- Coupez le collier de serrage et enlevez le tuyau du pressostat.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.