

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte électronique défectueuse de votre lave-linge Kenmore Series 110.

OUTILS:

Adjustable Wrench (1)

Tournevis cruciforme #1 (1)

Socket Wrench (1)

5/16" Socket (1)

Étape 1 — Carte électronique



 **Débranchez le lave-linge !**


- En utilisant une clé à douille de 8 mm (5/16") ou une clé à molette, retirez les trois vis de la partie arrière supérieure du lave-linge.
- En le soulevant par l'arrière, retirez le couvercle.
-  Le couvercle sera encore relié au lave-linge par des câbles et des tuyaux. Aidez-vous d'une surface plane à la même hauteur pour poser le couvercle dessus.

Étape 2



- En utilisant une clé à douille de 8 mm ou une clé plate, retirez les deux vis de l'élément de protection.
- En l'attrapant par le bas, retirez l'élément de protection du lave-linge.

Étape 3

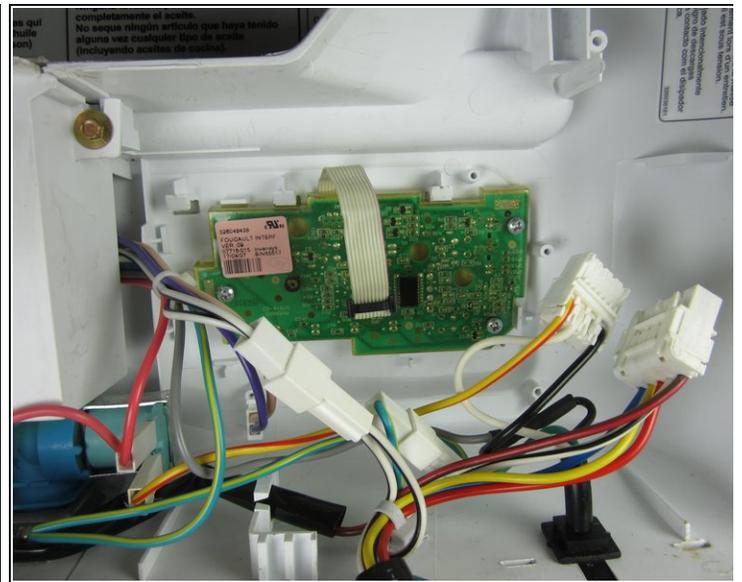

- Retirez soigneusement les trois faisceaux de câbles.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de montage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.