


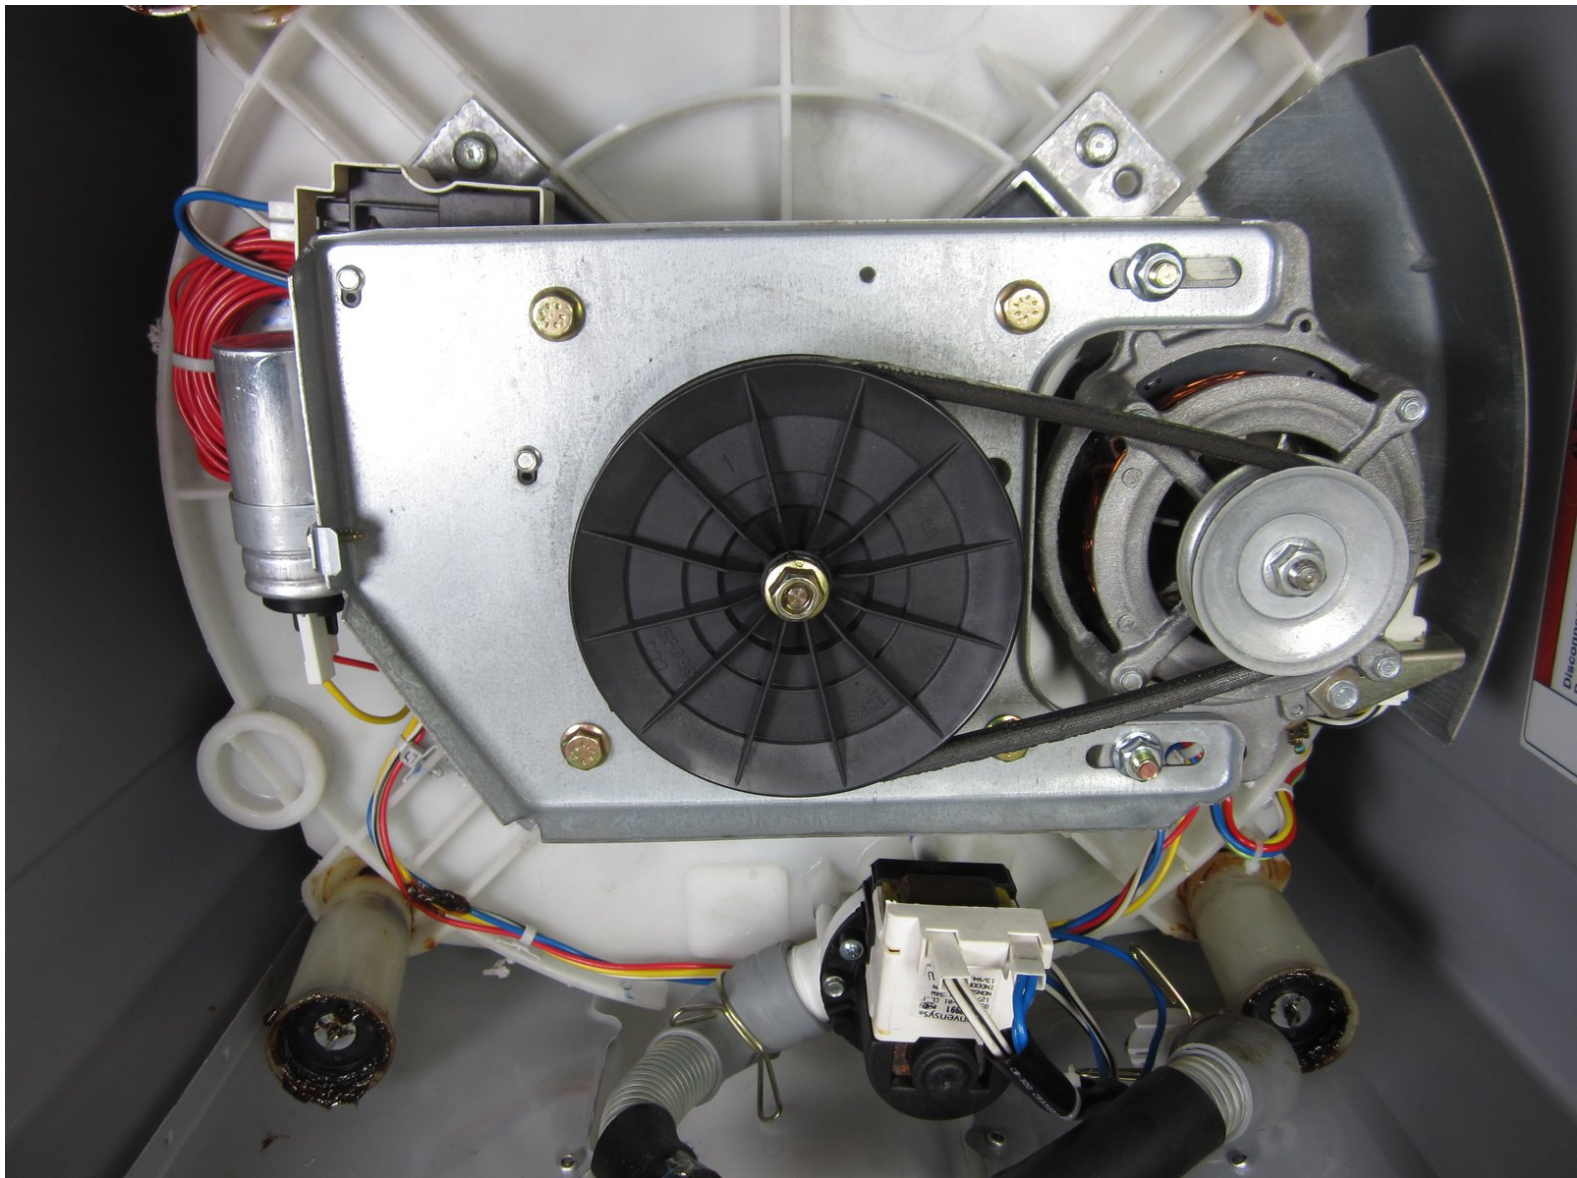

Remplacement de la courroie d'entraînement du lave-linge Kenmore Series 110

Remplacer la courroie d'entraînement de votre lave-linge Kenmore Series 110.

Rédigé par: Robert Trout



INTRODUCTION


Utilisez ce tutoriel pour remplacer la courroie d'entraînement usée d'un lave-linge Kenmore Series 110.



OUTILS:

- [5/16" Socket](#) (1)
 - [Socket Wrench](#) (1)
 - [1/2" Socket](#) (1)
-




Étape 1 — Courroie d'entraînement

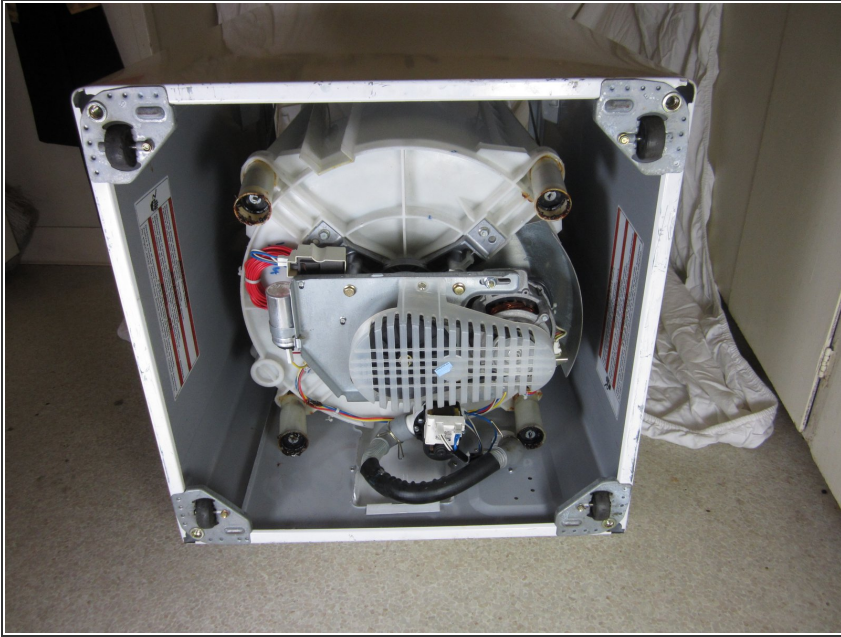

⚠ Pour éviter tout risque de décharge électrique, débranchez le lave-linge.


- Posez le lave-linge sur sa face arrière.

Étape 2

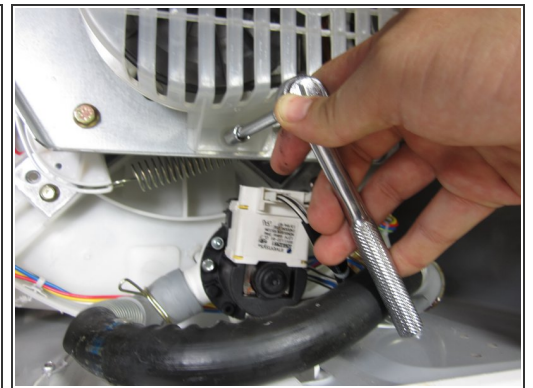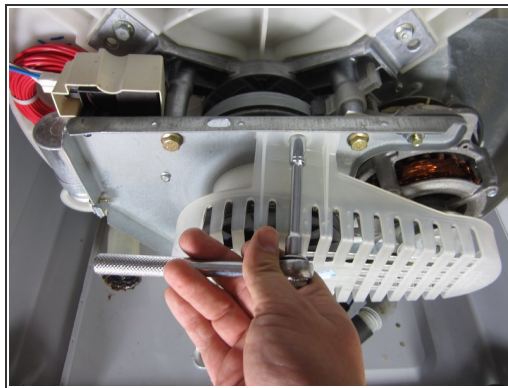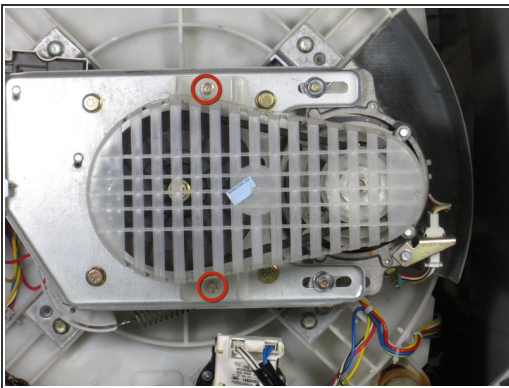

- En utilisant une clé à douille 8 mm (5/16"), retirez les deux vis du cache de la courroie.
- Enlevez le cache de la courroie du lave-linge.

Étape 3

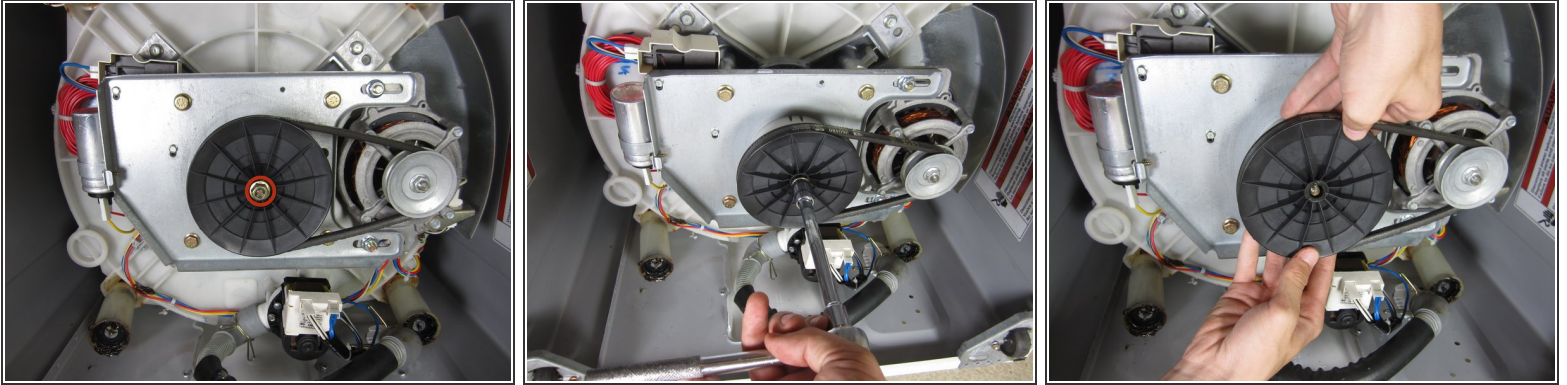

- En utilisant une douille de 12,5 mm (1/2"), retirez le boulon qui fixe la poulie de tambour.
- Retirez la poulie de tambour ainsi que la courroie.
- ☑ Lorsque vous installez une nouvelle courroie, enroulez-la autour de la poulie de tambour et de la poulie du moteur, avant de réinstaller la poulie de tambour.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.