



Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad 3 Wi-Fi

Pré-requis pour retirer le panneau frontal....

Rédigé par: Walter Galan




INTRODUCTION

Pré-requis pour retirer le panneau frontal. Spécifique à l'iPad 3, il implique également de déplacer l'écran LCD.

OUTILS:


Phillips 0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Ensemble panneau frontal

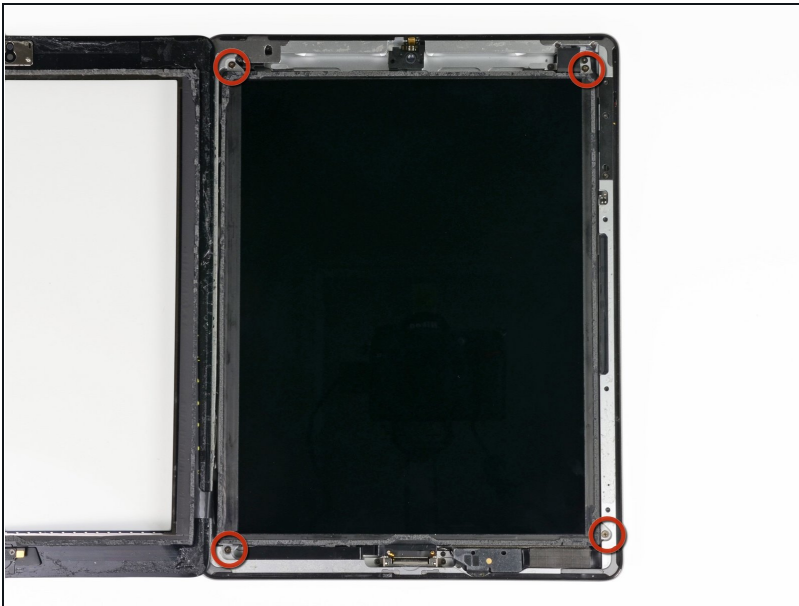

- Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2 mm fixant l'écran LCD au cadre en aluminium.

Étape 2

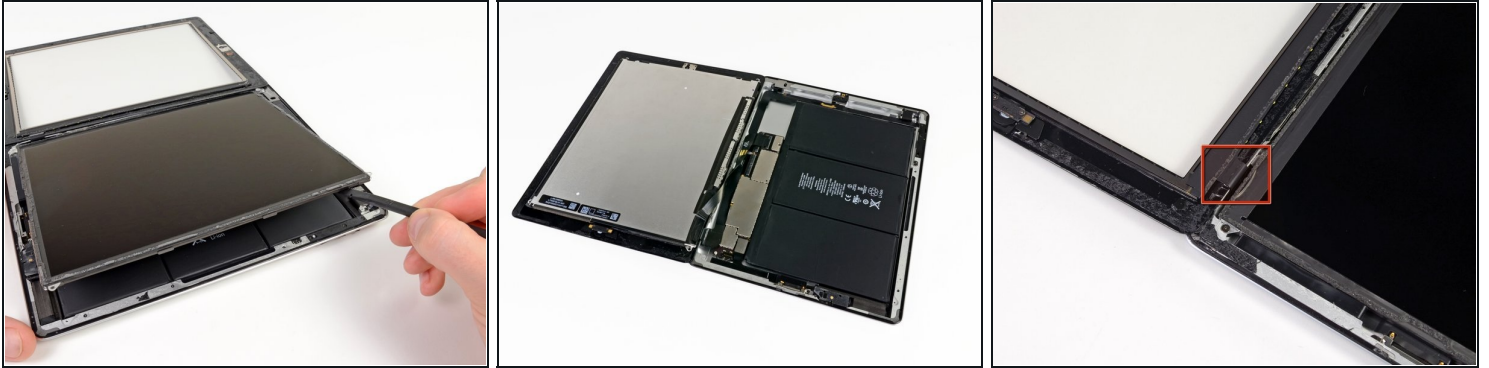

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger, soulevez le bord droit de l'écran LCD hors de l'iPad.
- Faites pivoter l'écran LCD le long de son bord gauche et placez-le sur le dessus du panneau frontal.

⚠ Faites attention lorsque vous déplacez l'écran LCD. La nappe est fragile et peut se briser si elle est trop pliée.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.