


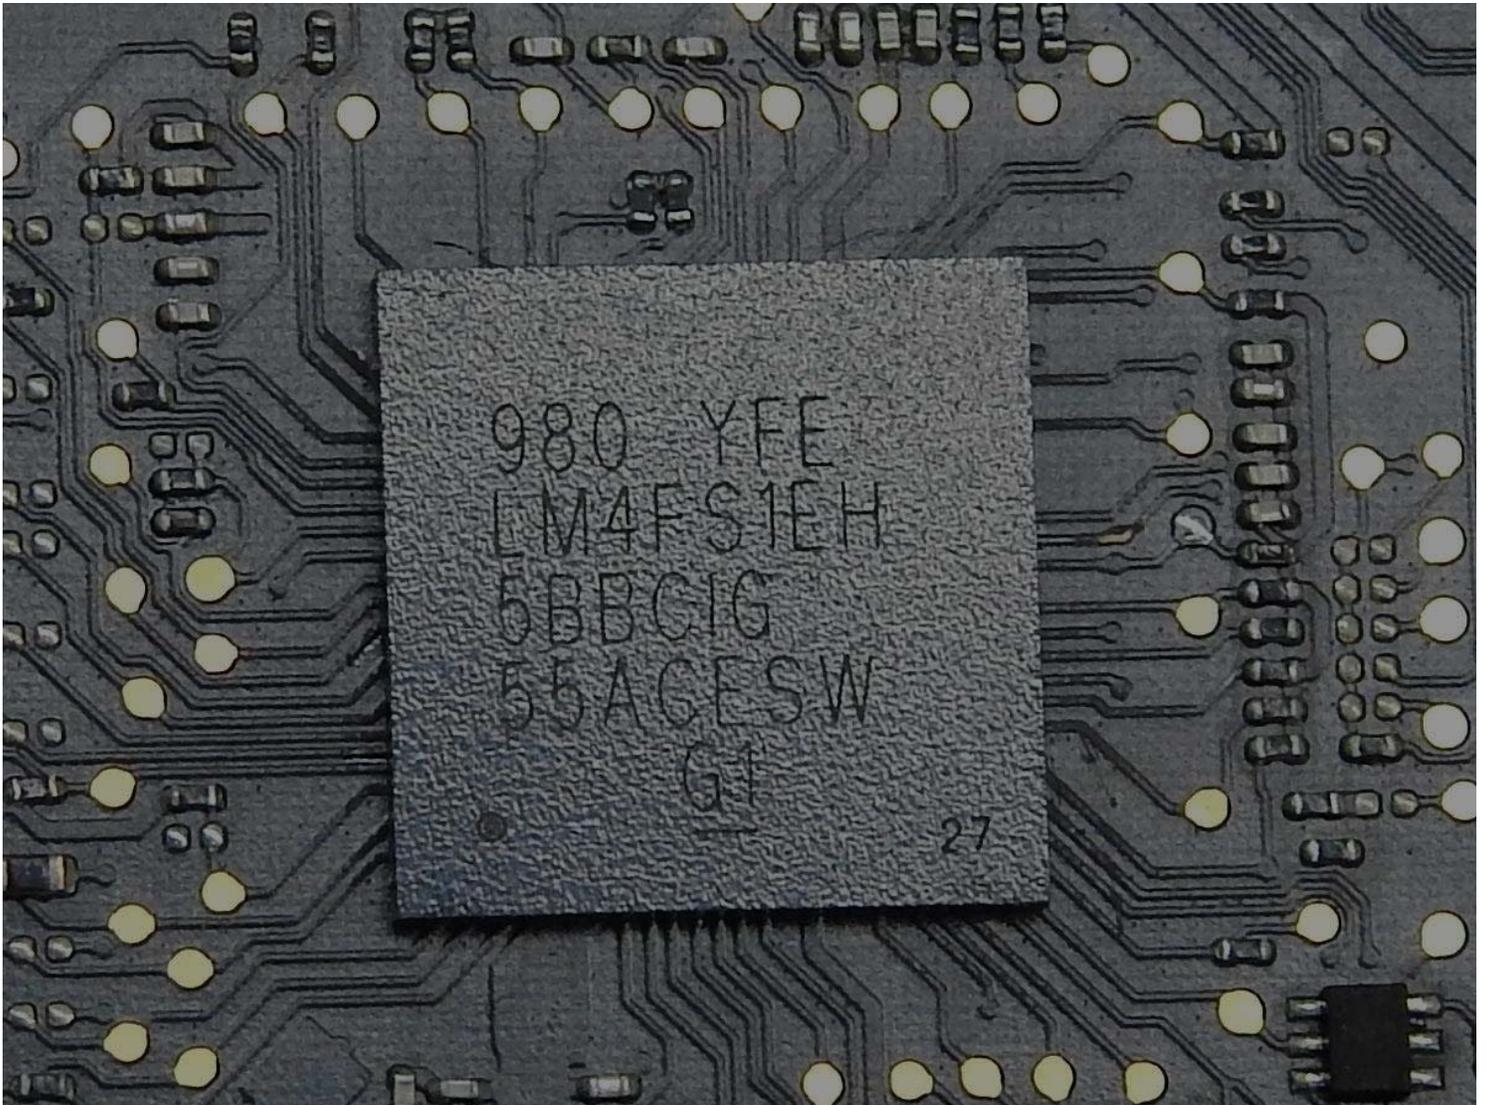

# Comment réinitialiser le SMC d'un MacBook

Si vous avez remplacé la carte mère ou la...


Rédigé par: mikeyd123



## INTRODUCTION


Si vous avez remplacé la carte mère ou la batterie de votre MacBook, vous pouvez réinitialiser le SMC. Vous pouvez également le faire en guise de mesure de premier secours si votre MacBook a des soucis liés à l'alimentation.

### Étape 1 — Votre MacBook a une puce de sécurité T2 ?

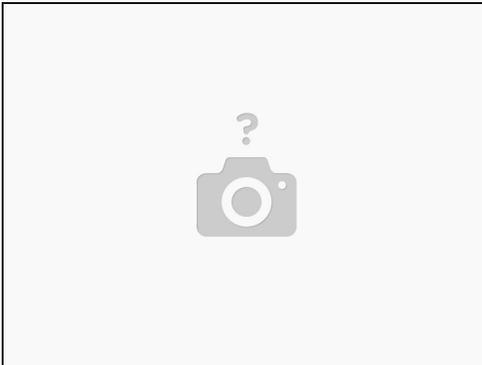


- Les MacBook suivants sont munis d'une puce de sécurité T2 :
  - Les modèles Air mis sur le marché à partir de 2018
  - Les modèles Pro mis sur le marché à partir de 2018
- S'il s'agit d'un de ces modèles, vous pouvez réinitialiser les SMC de la façon suivante :
  - Appuyez sur les touches "Control" (Ctrl) et "Option" (Alt) à gauche de votre clavier ainsi que sur la touche "Shift" (Majuscule) sur la droite pendant 7 secondes.
  - Puis appuyez en plus sur le bouton de marche. Maintenez les 4 touches enfoncées pendant 7 autres secondes, puis lâchez-les.
  - Appuyez sur le bouton de marche pendant quelques secondes pour allumer votre MacBook.

## Étape 2 — La batterie de votre MacBook est amovible ?

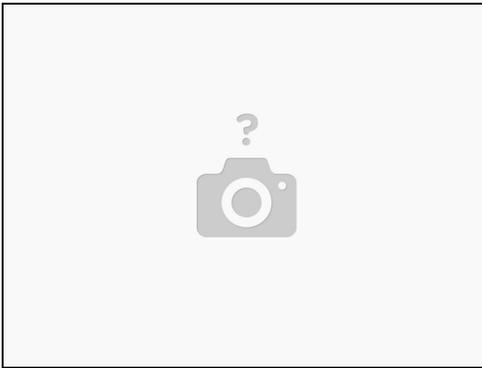


- Les modèles suivants sont munis d'une batterie non amovible ([d'après Apple](#)) :
  - Les MacBook Pro début 2009 et plus récents
  - Tous les MacBook Air
  - Les MacBook fin 2009
  - Les MacBook Retina 12 pouces début 2015 et plus récents
- Continuez à l'étape suivante pour réinitialiser votre SMC.
- Si vous avez un autre modèle, sautez cette étape et la suivante.

### Étape 3 — Si la batterie n'est pas amovible

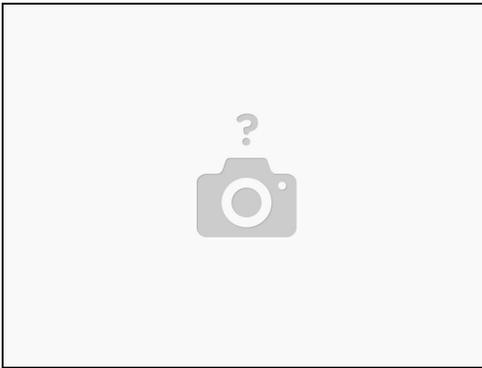

- Éteignez votre Mac.
- Débranchez l'adaptateur secteur MagSafe ou USB-C de votre ordinateur.
- Appuyez simultanément sur les touches "Shift" (Majuscule), "Control" (Ctrl) et "Option" (Alt) à gauche de votre clavier intégré, puis sur le bouton de marche. Maintenez les touches ainsi que le bouton de marche enfoncés pendant 10 secondes.
- Lâchez-les.
- Rebranchez l'adaptateur secteur.
- Appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour allumer votre Mac.

## Étape 4 — Si la batterie est amovible

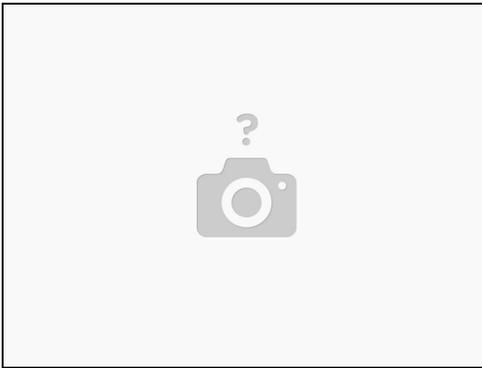

- Éteignez votre Mac.
- Débranchez l'adaptateur secteur MagSafe de votre ordinateur.
- Ôtez la batterie.
- Appuyez sur le bouton de marche pendant 15 secondes.
- Reconnectez la batterie et rebranchez l'adaptateur secteur MagSafe.
- Appuyez sur le bouton de marche pour allumer votre Mac.
- Il se peut que le voyant LED de l'adaptateur secteur MagSafe change de couleur ou s'éteint temporairement pendant que vous réinitialisez le SMC.

---

Vous avez maintenant réinitialisé le SMC de votre MacBook.