


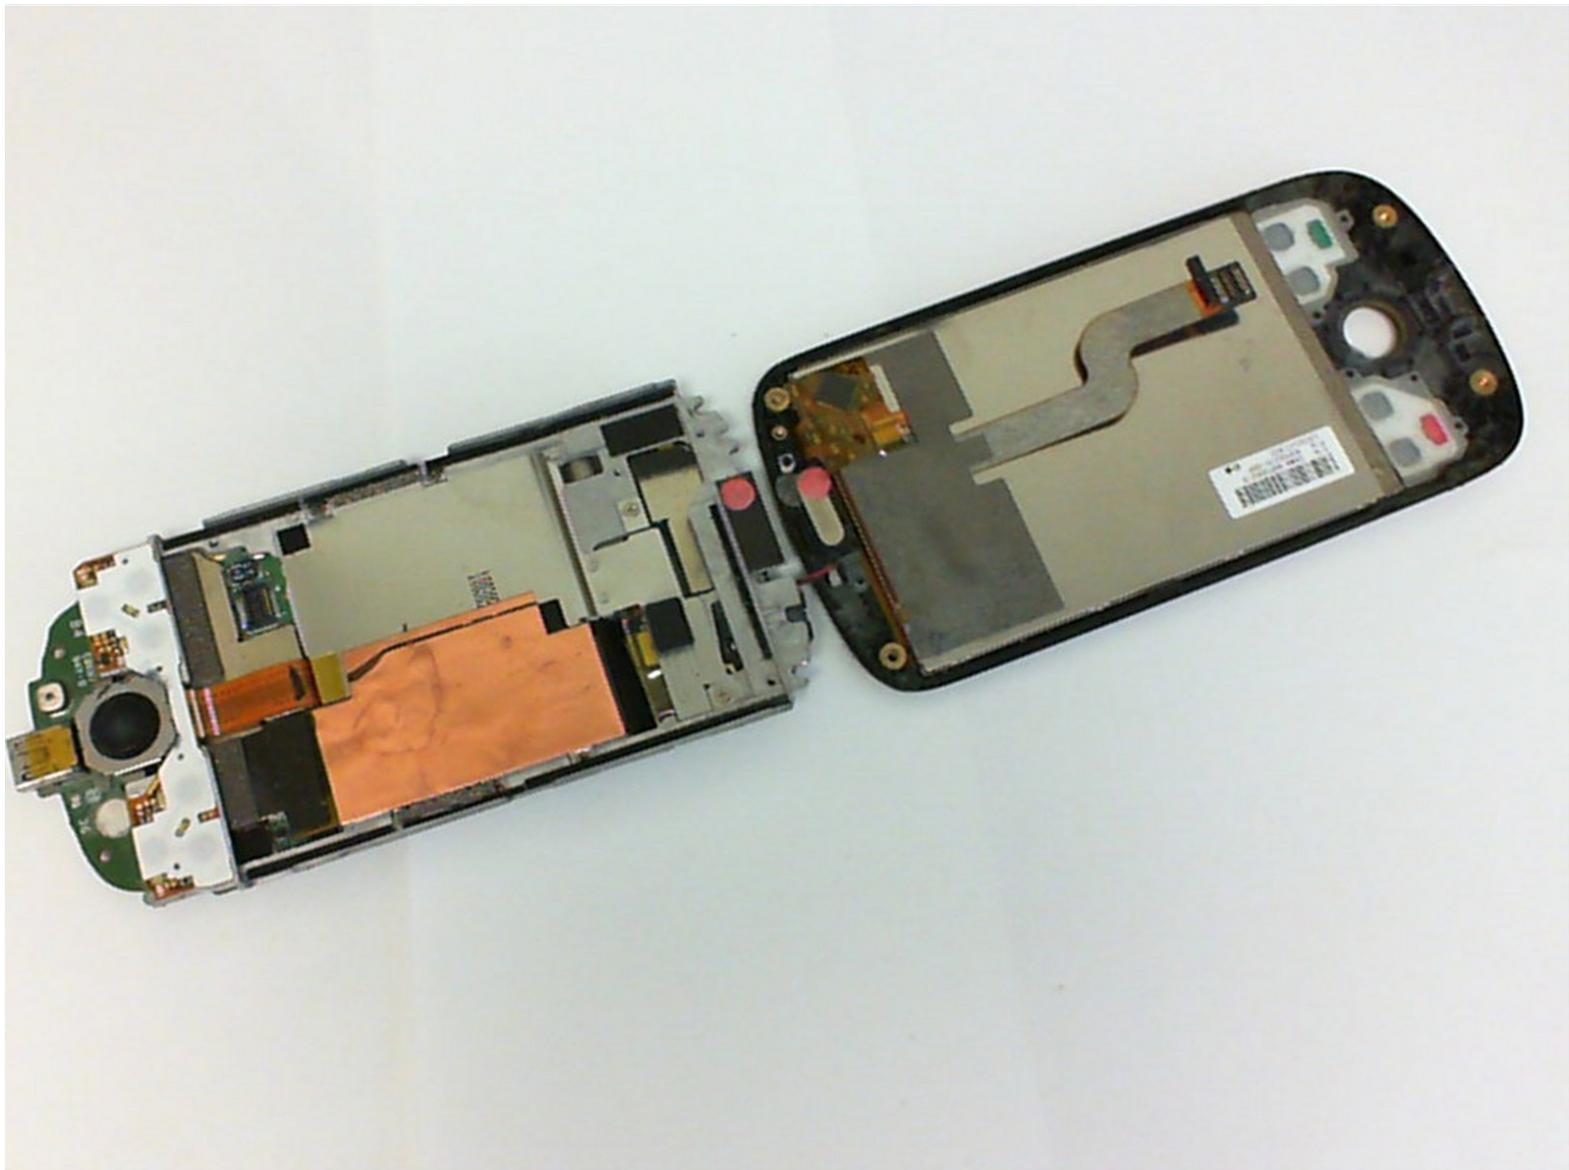

Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G

Ce guide décrit les étapes pour séparer la...

Rédigé par: Tony Tran



INTRODUCTION

Ce guide décrit les étapes pour séparer la carte mère HTC myTouch de l'écran en verre pour le remplacement ou la réparation. Ce guide vous demandera de dévisser une vis Torx T5 avec une étiquette *VOID*. Le desserrage de cette vis annulera toute garantie que le téléphone pourrait avoir.

OUTILS:


- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer le couvercle



- Appuyez sur les deux pouces de chaque côté des coins supérieurs et appliquez une pression vers le bas.
- Tout en appliquant une pression, faites glisser le couvercle arrière vers le bas.

Étape 2 — Retirez la batterie et la carte SIM

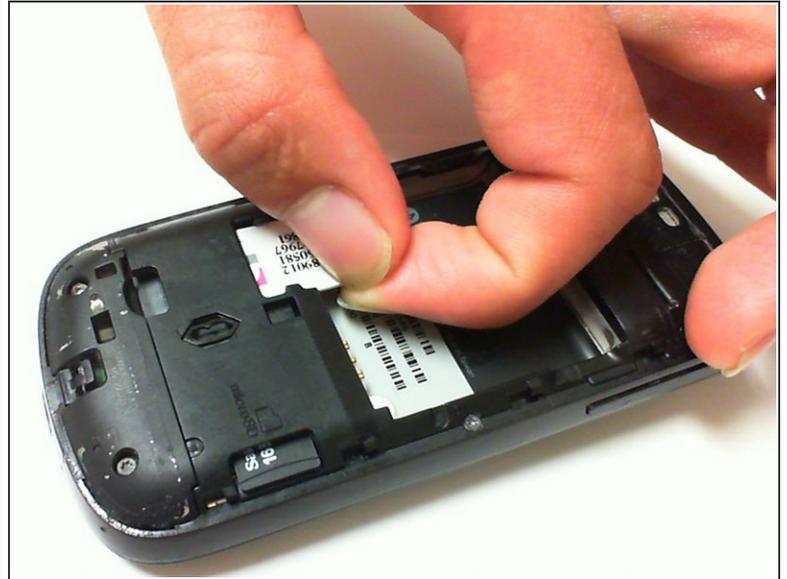

- Retirez la batterie.
- Retirez la carte SIM.

Étape 3 — Retirer la carte SD



- Poussez la carte SD pour l'éjecter.
- Retirez la carte SD.

Étape 4 — Retirer les vis du panneau arrière



- Retirez les quatre vis Torx T5 de 6 mm des quatre coins à l'arrière du téléphone.
- Retirez les deux vis Torx T5 de 4 mm situées au milieu de l'arrière du téléphone.

Étape 5 — Accéder à la carte mère




- Retirez le couvercle de l'antenne pour accéder à la carte mère.

Étape 6 — Déloger la plaque arrière




- Insérez une spatule dans la fente entre le cadre et le couvercle et poussez vers le bas pour déloger la plaque arrière du téléphone.
- Utilisez la spatule pour faire le tour des bords du téléphone afin de déloger davantage la plaque arrière.

Étape 7 — Retirer les vis arrière

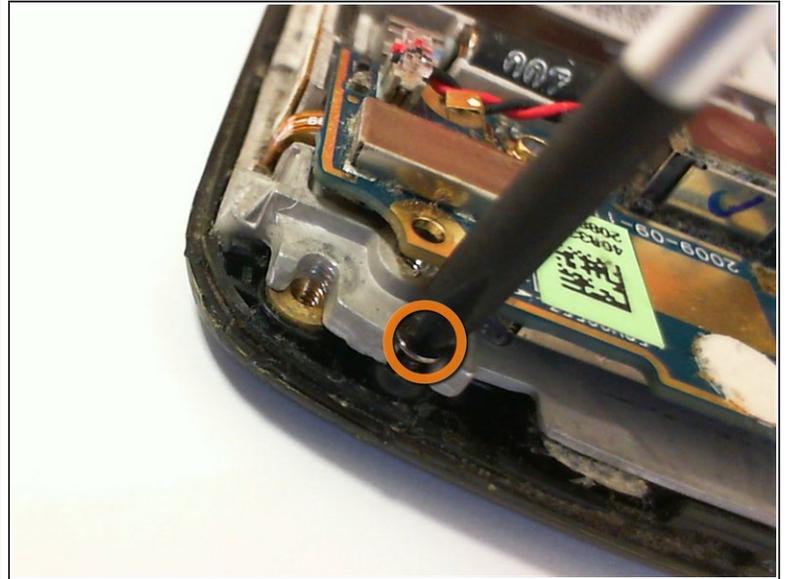

- Retirez la vis cruciforme de 3 mm située sur le côté du coin inférieur gauche du téléphone.
- Retirez la vis cruciforme de 3 mm située dans le coin supérieur droit du téléphone.
- ⓘ Ne retirez aucune des vis situées sur les circuits imprimés réels.

Étape 8 — Séparer le circuit imprimé

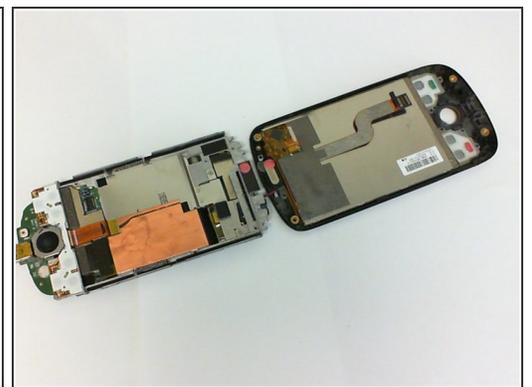

- Placez un doigt entre la carte de circuit imprimé et le capot avant et soulevez doucement.
- Séparez le circuit imprimé du capot avant et de l'écran pour détacher le câble plat qui les maintient ensemble.
- Finissez de séparer le circuit imprimé du panneau avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.