



# Remplacement de l'écran de la tablette Nook

Rédigé par: Michael Mooney



## INTRODUCTION

Ce guide vous indiquera des moyens simples d'accéder à l'écran de la tablette Nook, de remplacer l'écran ou de le reconnecter s'il ne fonctionne pas correctement.

---

### OUTILS:

- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez la tablette.

## Étape 2



- Soulevez le volet qui se lit "Nook" pour révéler la bande qui est en dessous. Retirez la carte mémoire s'il en existe une.
- Retirez le ruban adhésif couvrant les trous ronds pour révéler deux vis T5 Torx.
- Retirez les deux vis Torx T5 fixant le capot arrière.

Ce document a été créé le 2022-08-02 05:06:08 AM (MST).

### Étape 3



- Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le panneau avant et l'arrière.
- ⓘ Bien que ces photos montrent un tournevis, utilisez un outil d'ouverture spudger ou en plastique afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Utilisez un spudger pour soulever le panneau arrière du reste du Nook.

## Étape 4




- Faites glisser le spudger sur les bords du Nook pour desserrer le panneau arrière.

## Étape 5




- Tirez le panneau arrière du Nook.

## Étape 6 — Cadre d'écran

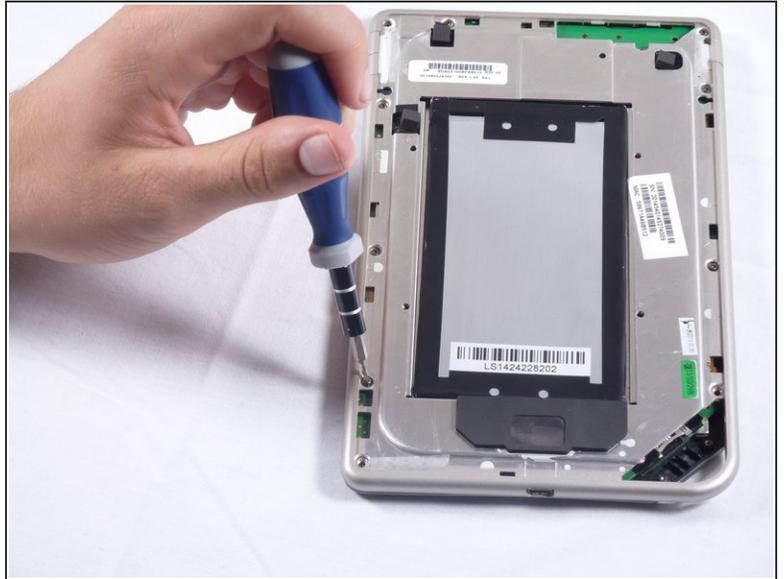


- Retirez les dix vis T5 situées sur les bords du châssis central argent.

## Étape 7

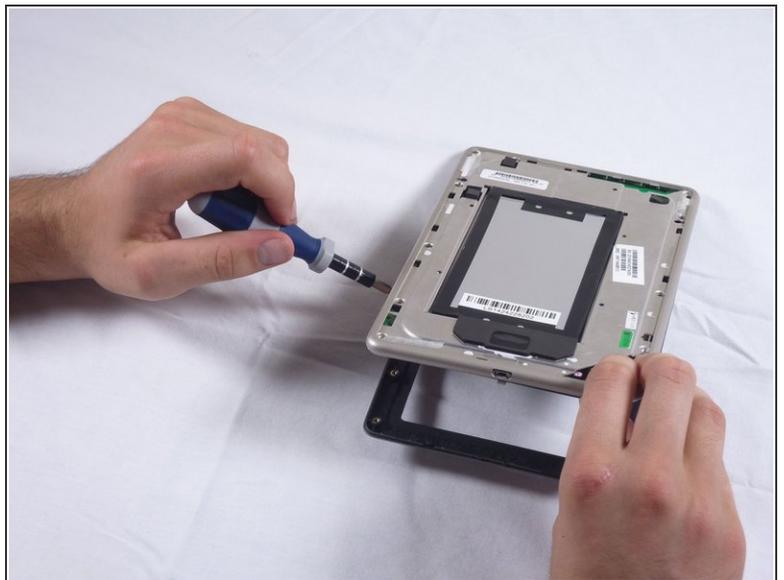

- À l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un outil d'ouverture en plastique, écartez délicatement le cadre de l'écran du cadre central argent.

## Étape 8 — Déconnecter la batterie

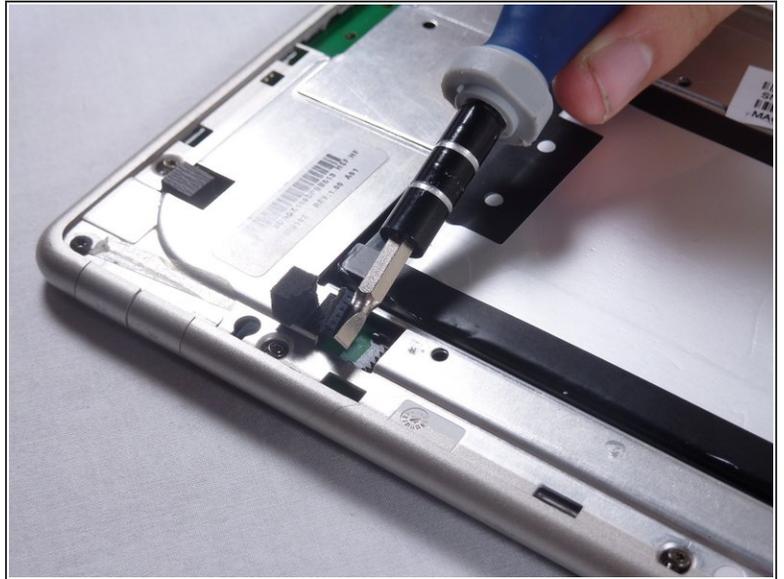

- Soulevez le coussin en mousse au coin de la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.


**⚠ Ces photos montrent un tournevis, mais nous vous recommandons d'utiliser un outil non conducteur comme un spudger pour éviter un court-circuit potentiel.**

## Étape 9 — Cadre



- Soulevez la mousse qui recouvre le connecteur d'alimentation et le connecteur de volume.
- Débranchez les câbles d'alimentation et de volume de leurs prises sur la carte mère.

## Étape 10

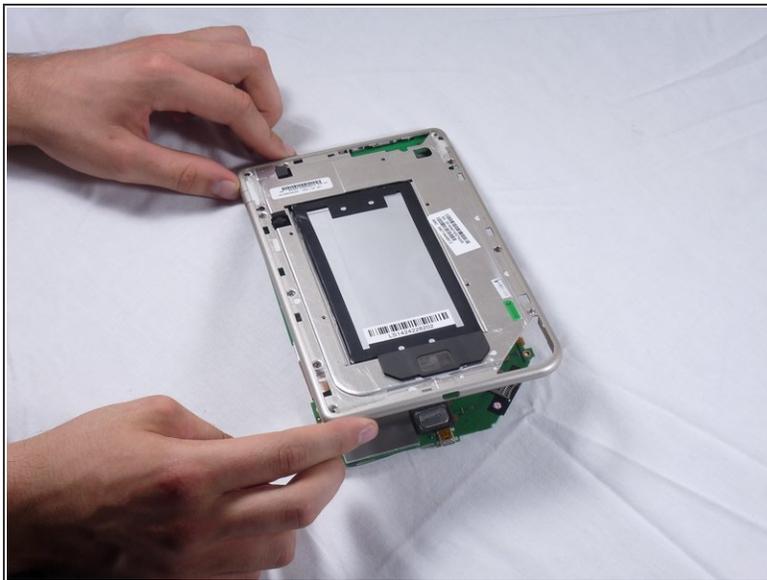

- Soulevez délicatement le châssis central argenté de la carte mère et de l'ensemble écran.

## Étape 11 — Ecran




- Orientez la carte mère comme indiqué, de sorte que l'écran soit orienté vers le bas.
- Saisissez le coin de la bande orange sur le côté droit de la carte mère, comme indiqué.
- La bande orange est collée sur la carte mère, soulevez-la doucement pour que l'adhérence soit brisée.
- La bande sera toujours attachée par la connexion du circuit à la carte mère, passez à l'étape suivante.

## Étape 12



- La bande orange sera toujours attachée à ce stade
- Insérez l'extrémité d'un tournevis à tête plate entre la connexion de la bande et de la carte mère et faites levier vers le haut.
- Saisissez la bande et tirez doucement vers le haut pour terminer la déconnexion.

## Étape 13

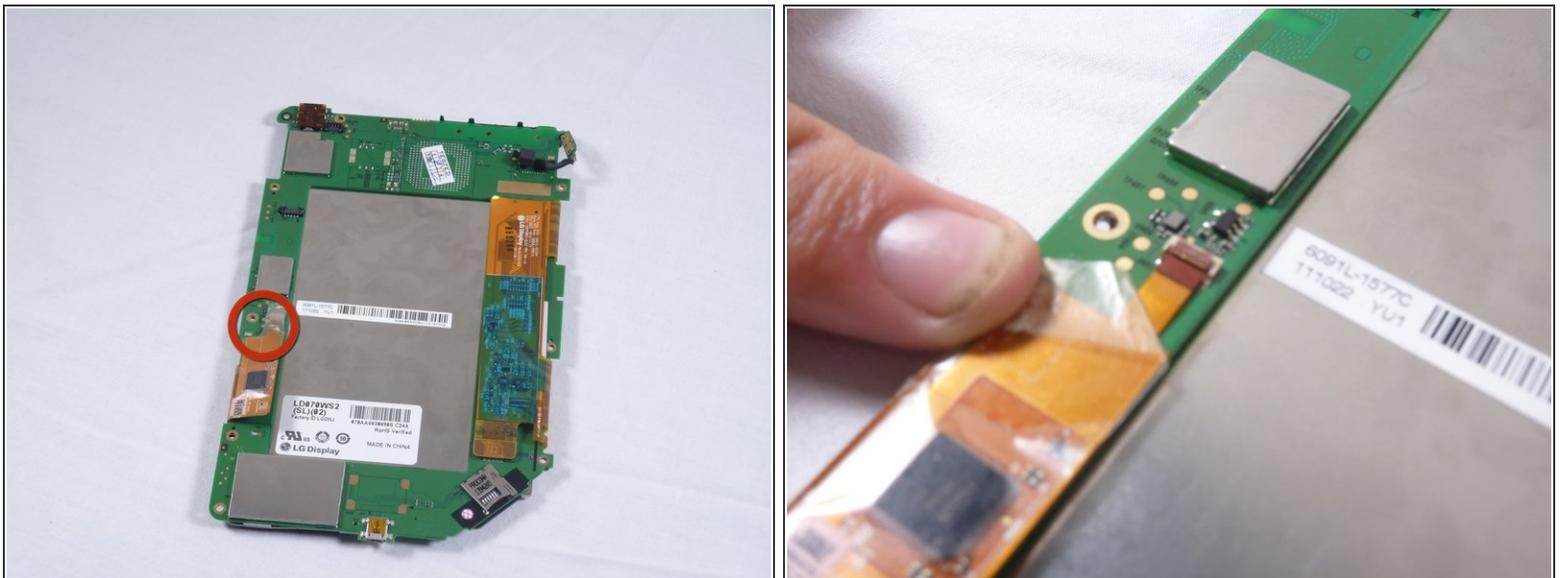

- Sur le côté gauche de la carte mère, vous verrez une autre bande orange, celle-ci est collée à la carte mère.
- Retirez l'adhésif.

