



Ouverture du capot

L'ouverture du capot est nécessaire pour...

Rédigé par: Shaun MacDonald



INTRODUCTION



L'ouverture du capot est nécessaire pour accéder à la baie du moteur et effectuer de nombreuses tâches de maintenance du véhicule.

Étape 1 — Ouverture du capot



- Situez le loquet du capot à côté de la porte latérale du conducteur, à côté du repose-pied gauche.
- Tirez le loquet vers vous pour libérer le capot.

Étape 2

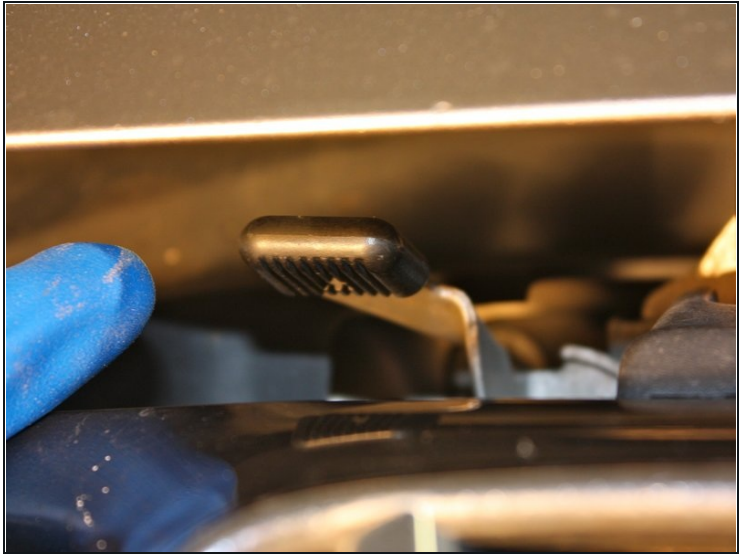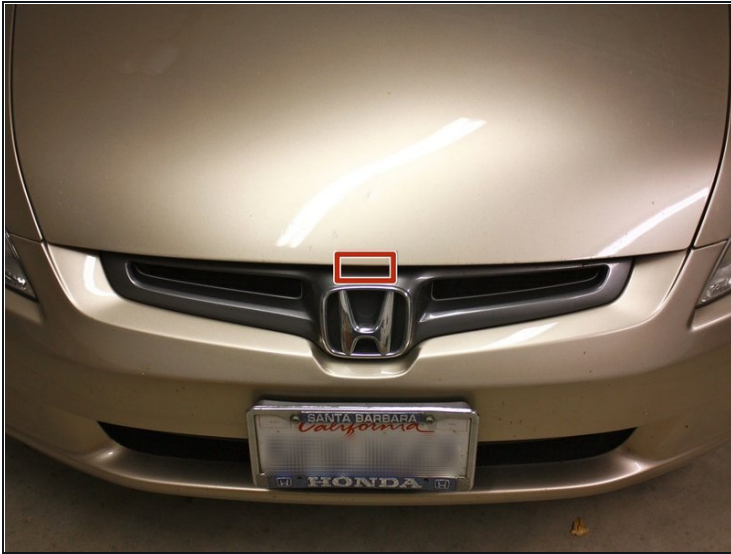

- Allez à l'avant du véhicule.
- Glissez votre main sous le capot, directement au-dessus de l'emblème Honda. Localisez et tirez le levier pour déverrouiller le capot.
- Une fois que le levier est relâché, soulevez le capot.

Étape 3



- Utilisez votre main gauche pour maintenir le capot ouvert. Situez le support du capot et retirez-le du clip.
- Placez la pointe du support dans le trou situé en haut à gauche du capot.
- Vous pouvez maintenant relâcher le capot, il tient sur son support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.