




# Remplacement du port de chargement du Sony Ericsson J220i

Retrait et / ou remplacement du port de charge sur le Sony Ericsson J220i.

Rédigé par: James Au

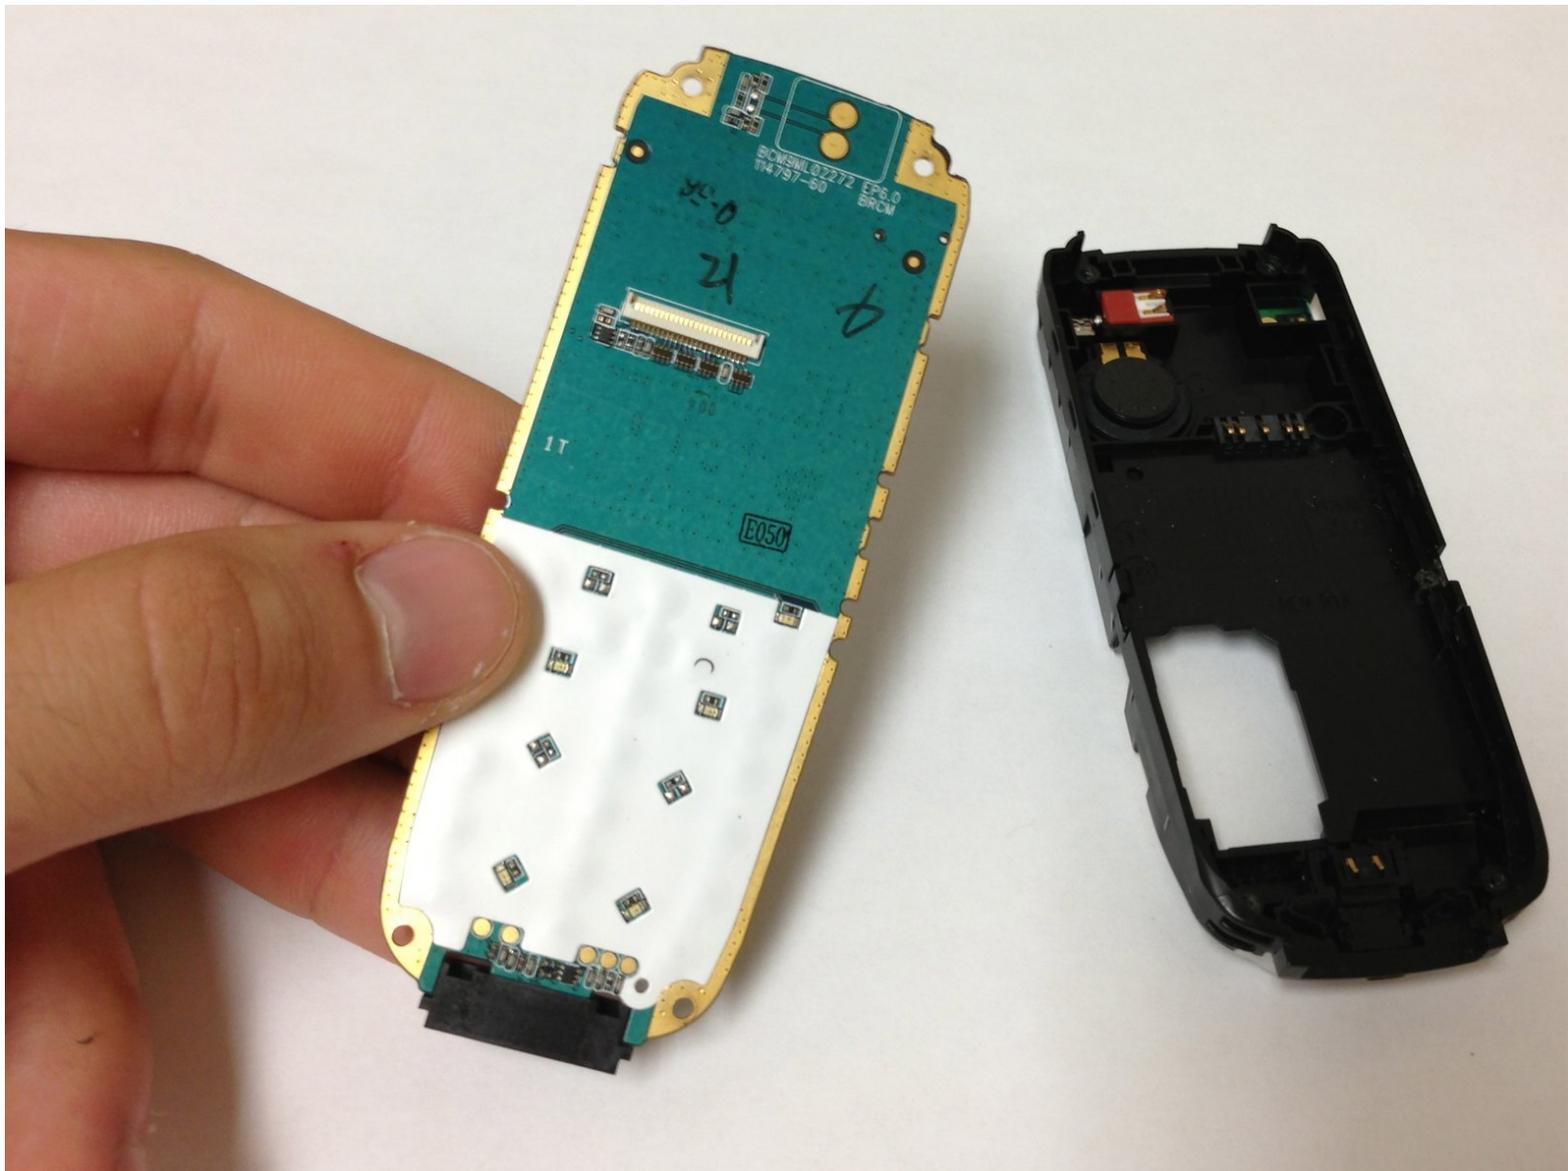

---

## INTRODUCTION

Ce guide montrera à l'utilisateur comment démonter un Sony Ericsson J22Oi dans le but d'enlever et de remplacer le port de chargement.

---

### OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



**!** Avant de démonter le téléphone, assurez-vous que le téléphone est éteint.

## Étape 2



- Retournez vers l'arrière du téléphone et localisez le bouton noir sur le haut du téléphone.

### Étape 3



- Tenez fermement le bouton noir sur le haut du téléphone et retirez doucement le capot arrière.

### Étape 4



- Retirez la batterie en la coinçant par l'arrière.

## Étape 5 — Clavier



- Retournez vers l'avant du téléphone et appliquez une pression sur le cadre avant du téléphone. Le cadre devrait se déclencher facilement.

## Étape 6



- Retirez le clavier en le tirant doucement de l'avant du téléphone.

## Étape 7 — Ecran



- Localisez les cinq vis indiquées sur le téléphone.

## Étape 8




- Utilisez un tournevis T5 et dévissez les cinq vis.

## Étape 9




- Une fois que les vis sont sorties, il devrait y avoir un couvercle en plastique sur le dessus de votre écran. Retirez doucement le couvercle en plastique.

## Étape 10

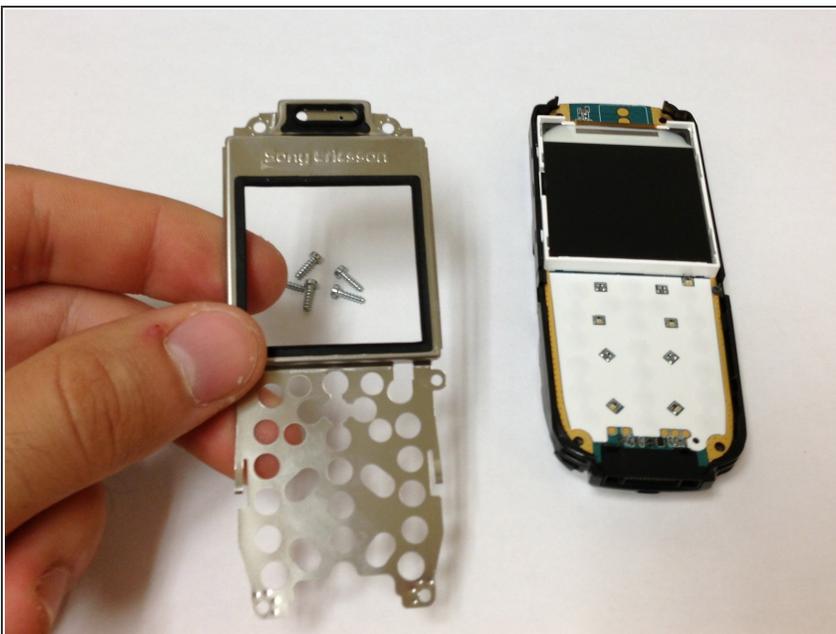


- Maintenant, tirez doucement le couvercle métallique.

## Étape 11

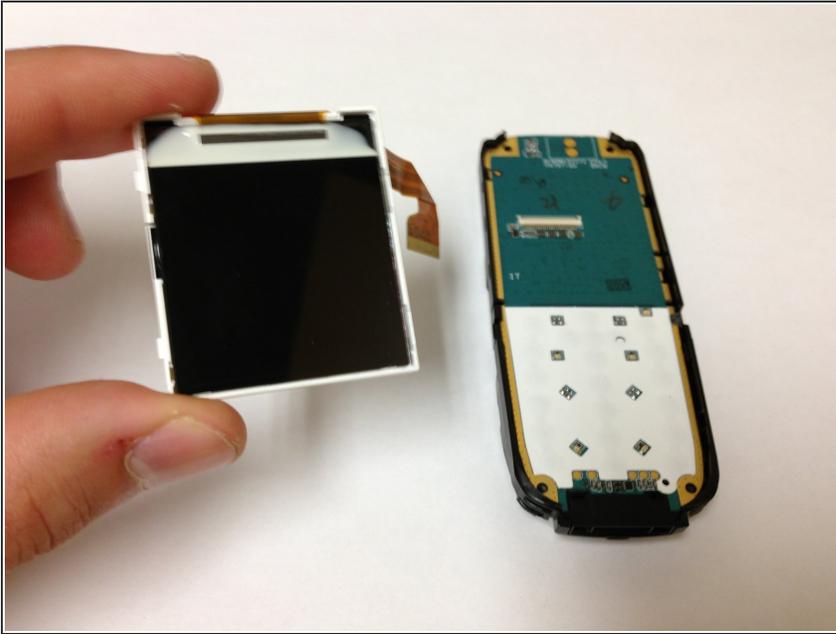


- Vous devriez maintenant voir l'écran sur le côté avant du téléphone. Calez votre doigt sur le côté du téléphone. Appliquez de la force pour sortir l'écran.

## Étape 12

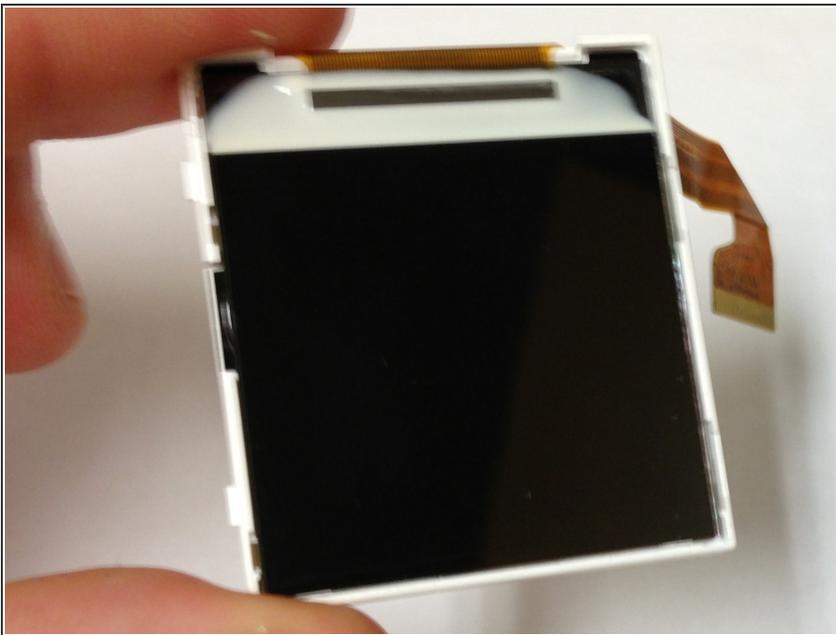


- Maintenant que l'écran est supprimé, remplacez l'ancien écran par le nouvel écran.
- Remontez le périphérique en effectuant les étapes dans l'ordre inverse.

## Étape 13 — Port de chargement

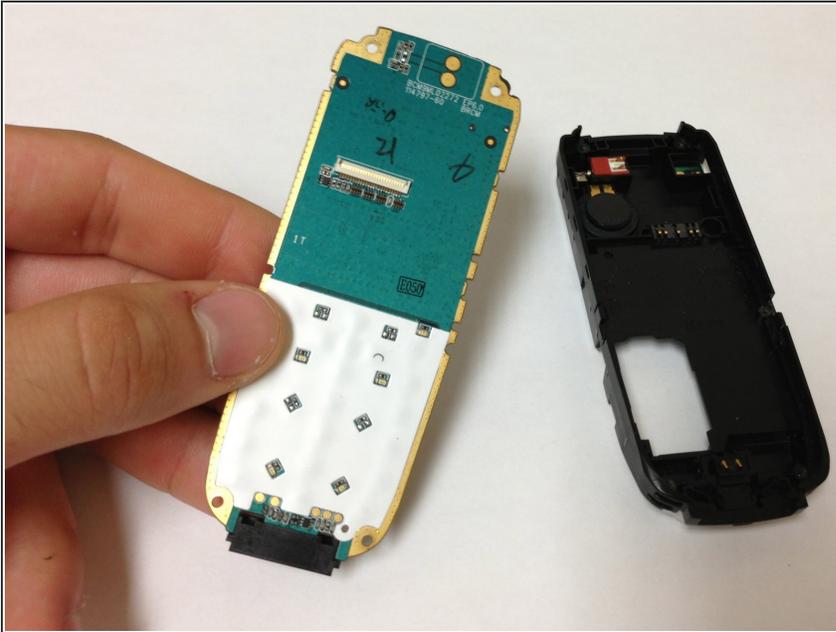

- Après avoir retiré l'écran, vous trouverez le port de chargement situé au bas du téléphone.

## Étape 14

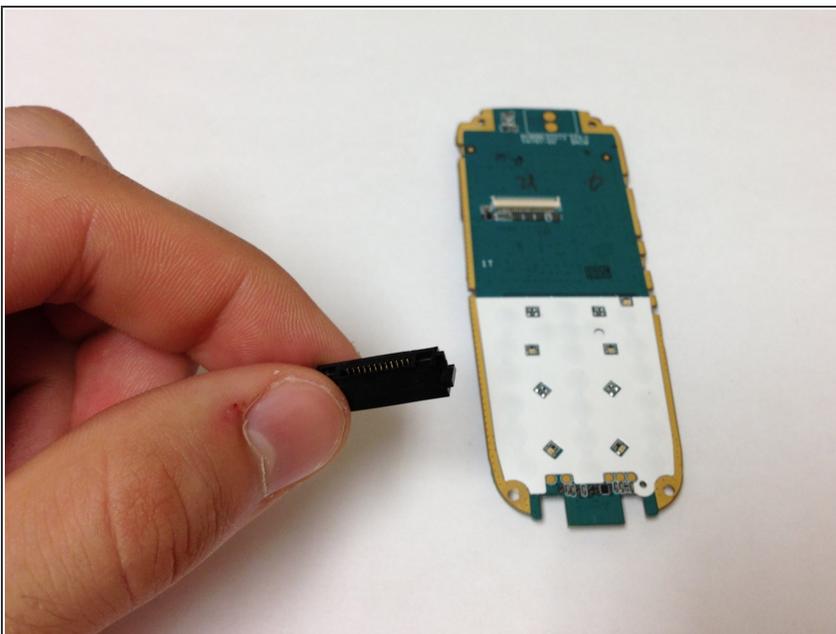

- Faites glisser doucement le port de charge.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.