


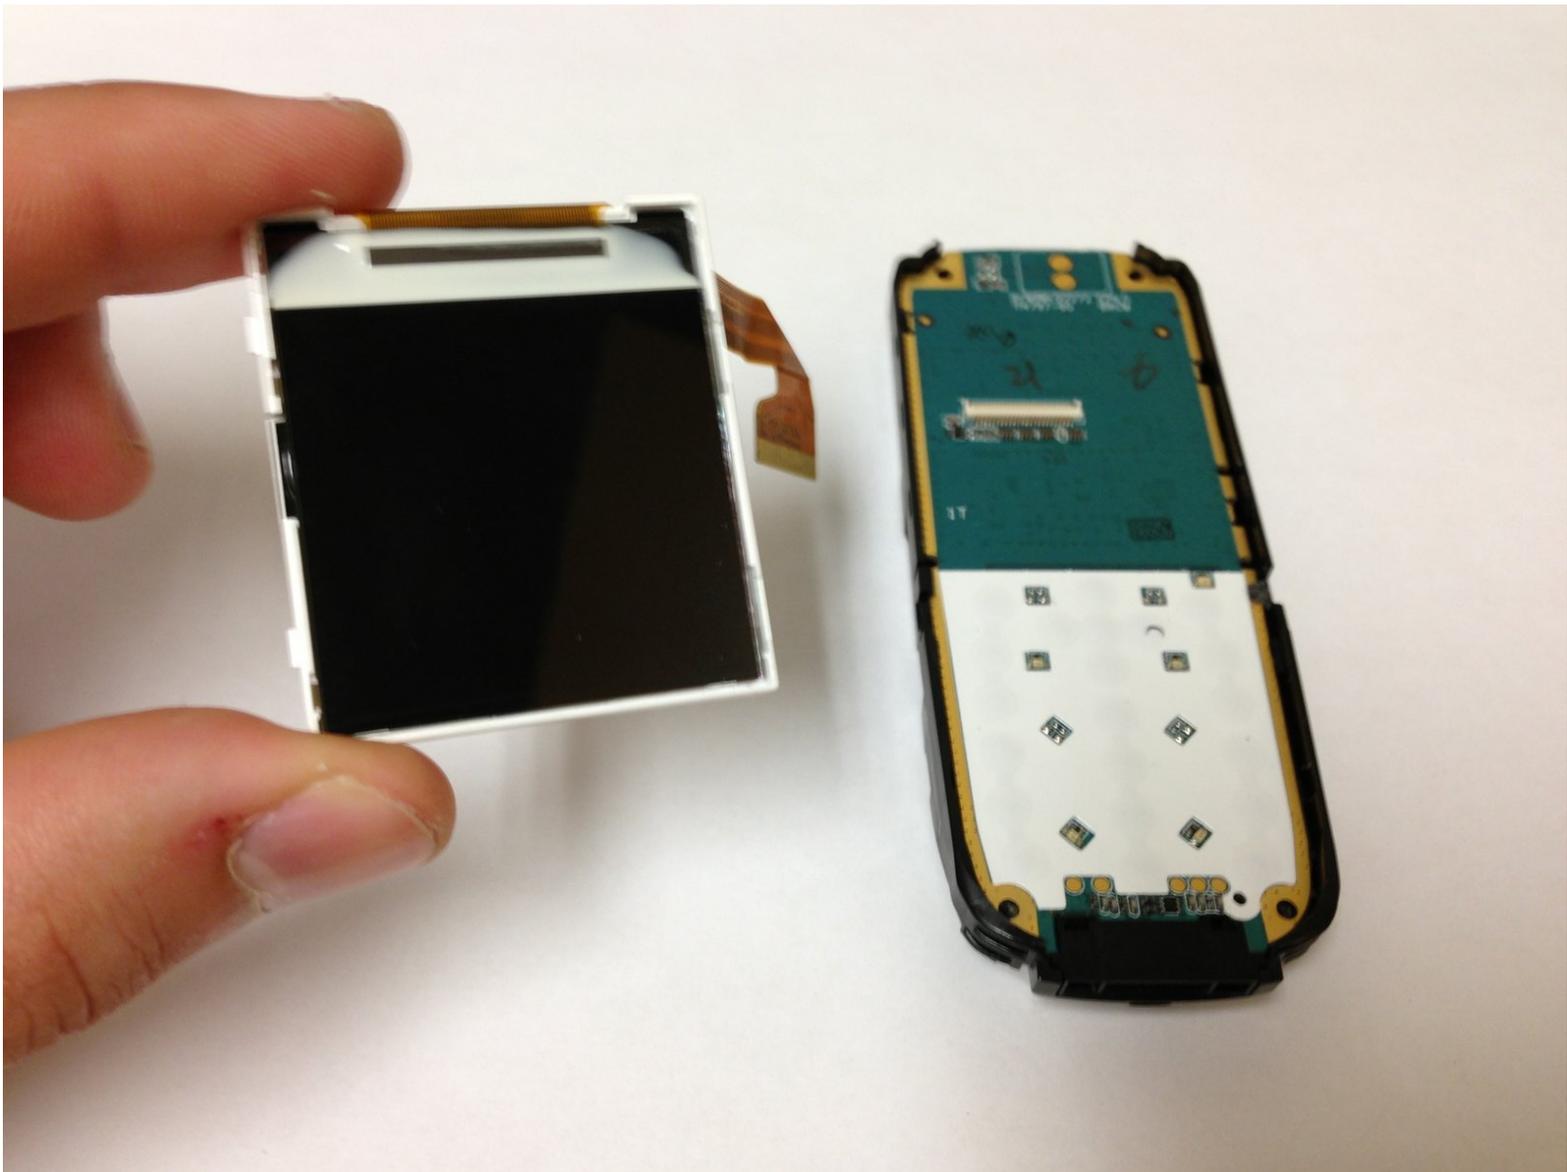

Remplacement de l'écran du Sony Ericsson J220i

Ce guide montrera à l'utilisateur comment démonter un Sony Ericsson J220i dans le but d'enlever et de remplacer l'écran.

Rédigé par: James Au



Ce document a été créé le 2021-04-21 08:04:18 PM (MST).

INTRODUCTION

Vous devrez avoir un tournevis T5 afin d'enlever efficacement l'écran du téléphone.

OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



! Avant de démonter le téléphone, assurez-vous que le téléphone est éteint.

Étape 2



- Retournez vers l'arrière du téléphone et localisez le bouton noir sur le haut du téléphone.

Étape 3



- Tenez fermement le bouton noir sur le haut du téléphone et retirez doucement le capot arrière.

Étape 4



- Retirez la batterie en la coinçant par l'arrière.

Étape 5 — Ecran



- Localisez les cinq vis indiquées sur le téléphone.

Étape 6




- Utilisez un tournevis T5 et dévissez les cinq vis.

Étape 7




- Une fois que les vis sont sorties, il devrait y avoir un couvercle en plastique sur le dessus de votre écran. Retirez doucement le couvercle en plastique.

Étape 8

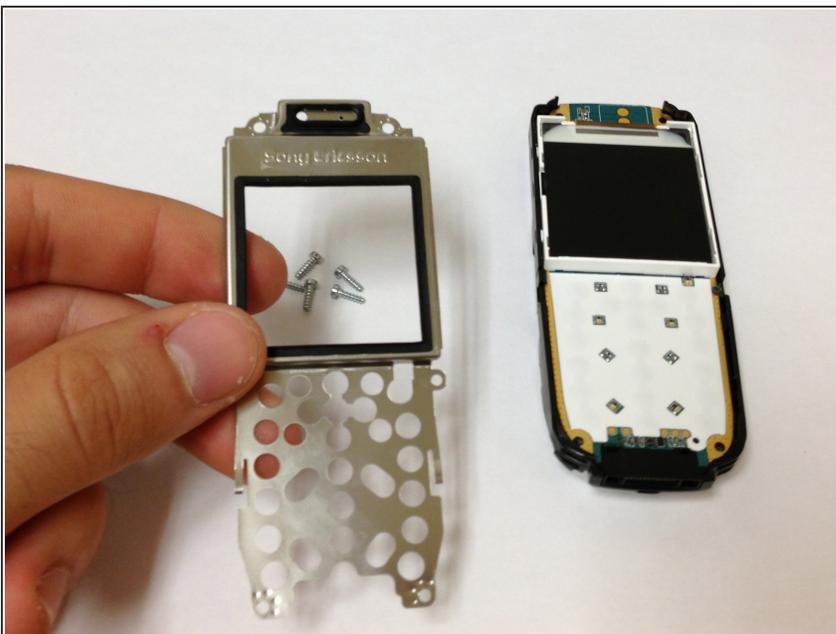


- Maintenant, tirez doucement le couvercle métallique.

Étape 9

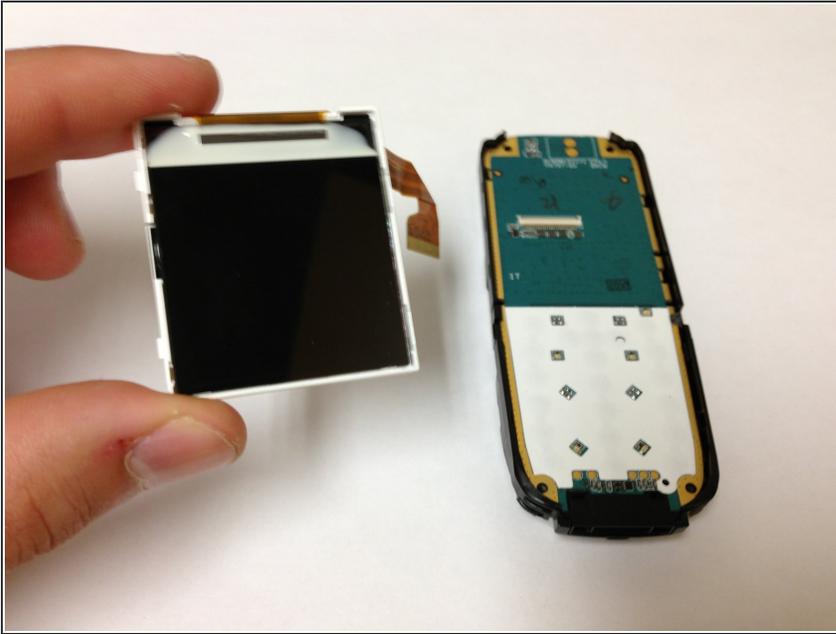

- Vous devriez maintenant voir l'écran sur le côté avant du téléphone. Calez votre doigt sur le côté du téléphone. Appliquez de la force pour sortir l'écran.

Étape 10

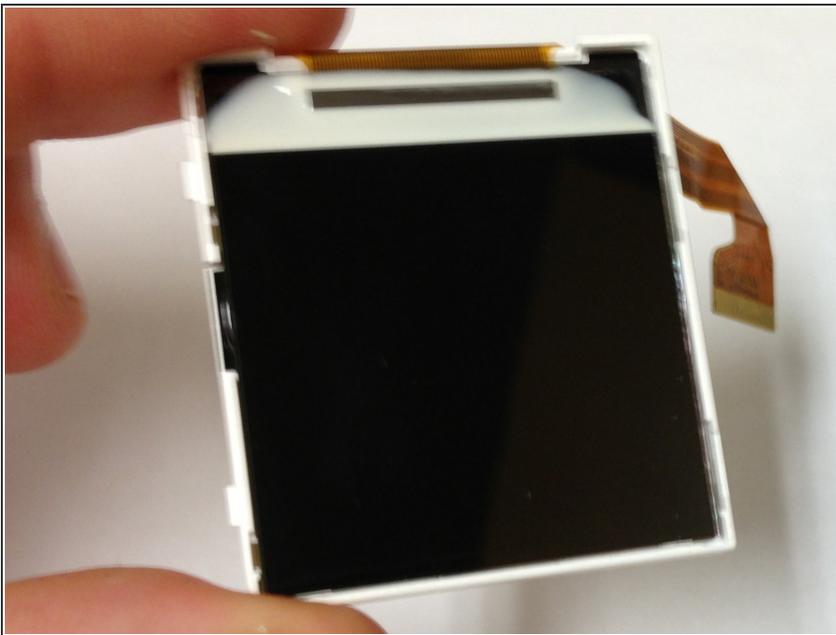

- Maintenant que l'écran est supprimé, remplacez l'ancien écran par le nouvel écran.
- Remontez le périphérique en effectuant les étapes dans l'ordre inverse.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.