

# Déconnexion de la batterie du Samsung Galaxy Note8

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



---

## OUTILS:

[iOpener](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

---

## Étape 1 — Coque arrière



- Éteignez votre téléphone.
- [Préparez un iOpener](#) pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
- Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.

## Étape 2



- Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiateur pour l'insérer dans la fente créée.
  - ⓘ Étant donné que les bords de la coque arrière sont légèrement incurvés, il vaut mieux insérer le médiateur par en dessous et en l'inclinant légèrement.
- Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
  - ⚠ **Veillez à ne pas trop faire levier avec le médiateur pour éviter de casser la coque arrière. Au lieu de cela, tirez avec la ventouse et utilisez le médiateur pour couper l'adhésif.**
- Déplacez le médiateur vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
- Utilisez un autre médiateur et progressez vers le coin supérieur.
  - ⓘ Si vous avez de plus en plus de mal à déplacer le médiateur, refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur la coque arrière.

### Étape 3



- Prenez encore un autre médiateur et déplacez-le soigneusement le long du coin et du bord supérieur.
- Réchauffez le téléphone avec un iOpener si nécessaire.
- Laissez le médiateur dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.

### Étape 4



- Retournez l'appareil et commencez à séparer l'adhésif du bas avec un autre médiateur.
- Laissez le médiateur dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.

## Étape 5



- Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.  
**⚠ Ne forcez pas pour l'ouvrir. Refaites ramollir l'adhésif avec un iOpener si la coque arrière ne s'enlève pas ou commence à se déformer.**
- Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le débrancher, en suivant les instructions de la prochaine étape.

## Étape 6



- Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.  
**i** Il se peut que le connecteur se soit déjà débranché quand vous avez ouvert la coque arrière.

## Étape 7




- Retirez la coque arrière.
- ☒ Préparez le remontage en retirant les restes d'adhésif du téléphone et en nettoyant les parties collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.

## Étape 8 — Ensemble antenne NFC et bobine de recharge



- Retirez les dix vis cruciformes #00.

## Étape 9

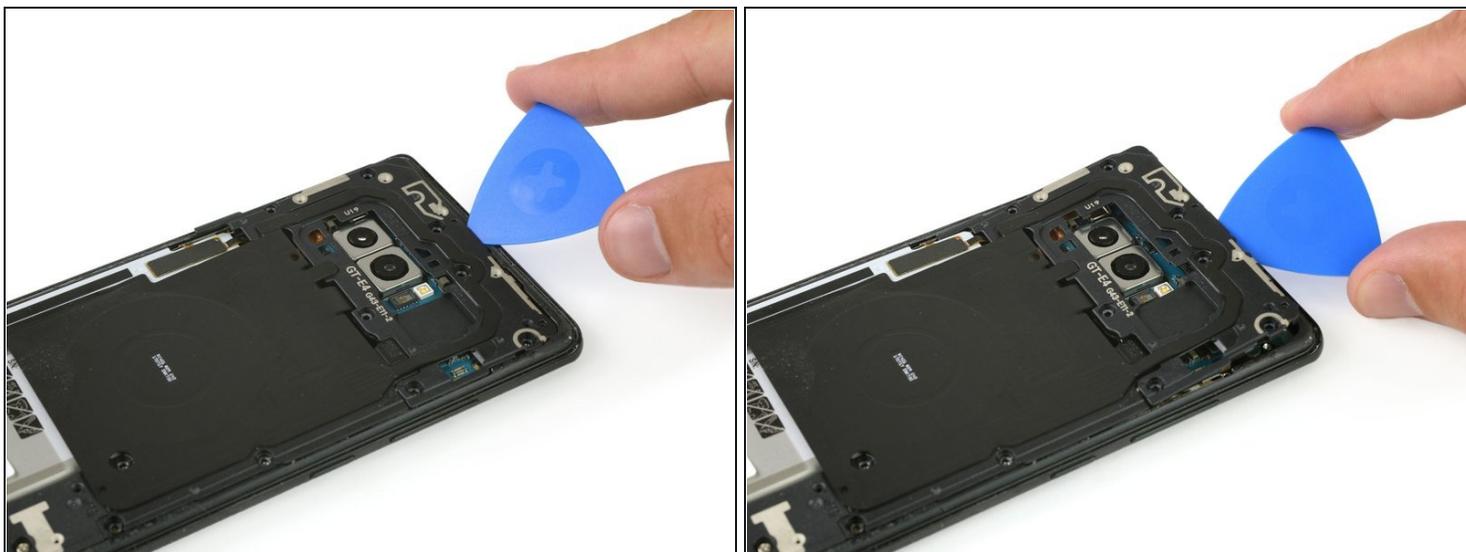

- Insérez un médiateur dans le coin supérieur, entre le module antenne NFC/bobine de recharge et la coque.
- Soulevez la partie supérieure du module hors de la coque.

## Étape 10



- Retirez délicatement l'ensemble bobine de recharge et antenne NFC complet.  
**⚠ La partie inférieure gauche de l'ensemble est légèrement collée au châssis.**

## Étape 11 — Déconnexion de la batterie



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger (spatule) pour débrancher le connecteur de la batterie.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.