



Remplacement de la caméra du HTC myTouch 3G

Ce guide montre la procédure de remplacement...

Rédigé par: Tony Tran



INTRODUCTION


Ce guide montre la procédure de remplacement d'une caméra défectueuse dans le HTC myTouch 3G.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer le couvercle

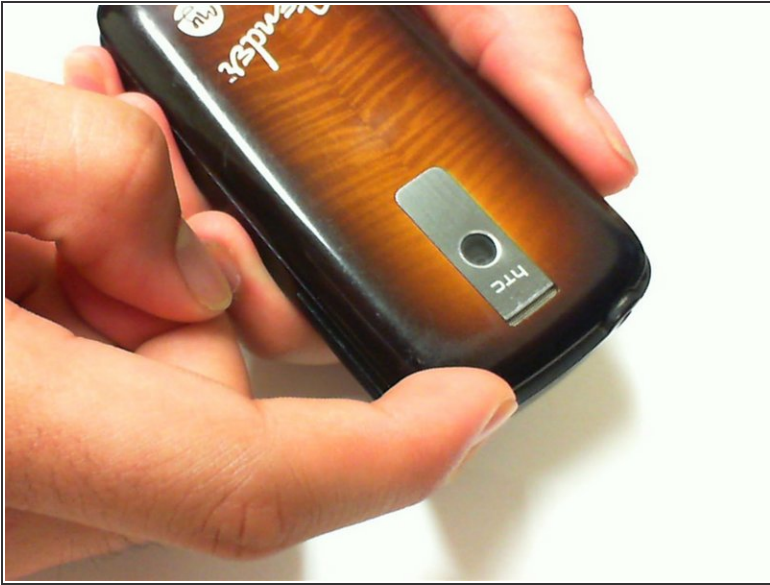


- Appuyez sur les deux pouces de chaque côté des coins supérieurs et appliquez une pression vers le bas.
- Tout en appliquant une pression, faites glisser le couvercle arrière vers le bas.

Étape 2 — Retirez la batterie et la carte SIM



- Retirez la batterie.
- Retirez la carte SIM.

Étape 3 — Retirer la carte SD

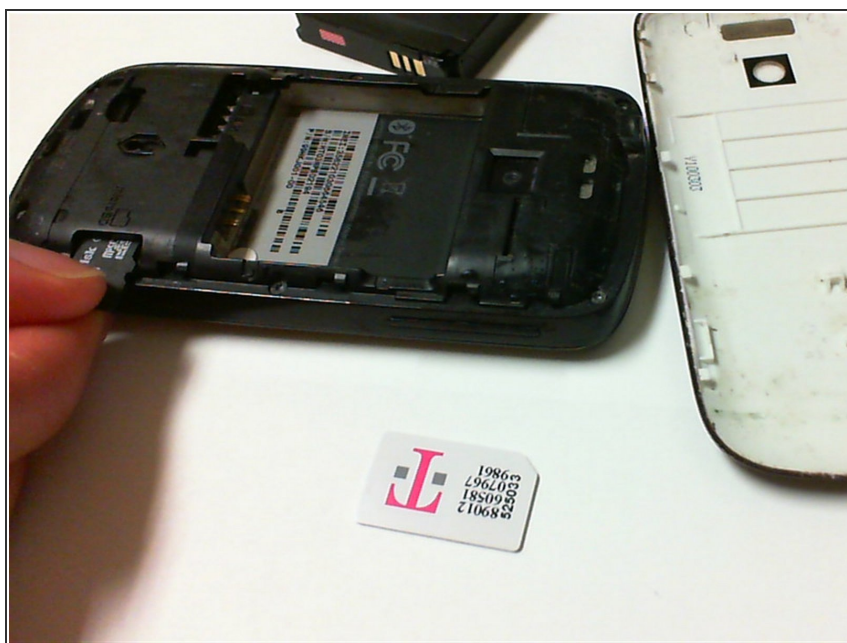

- Poussez la carte SD pour l'éjecter.
- Retirez la carte SD.

Étape 4 — Retirer les vis du panneau arrière



- Retirez les quatre vis Torx T5 de 6 mm des quatre coins à l'arrière du téléphone.
- Retirez les deux vis Torx T5 de 4 mm situées au milieu de l'arrière du téléphone.

Étape 5 — Accéder à la carte mère



- Retirez le couvercle de l'antenne pour accéder à la carte mère.

Étape 6 — Déloger la plaque arrière




- Insérez une spatule dans la fente entre le cadre et le couvercle et poussez vers le bas pour déloger la plaque arrière du téléphone.
- Utilisez la spatule pour faire le tour des bords du téléphone afin de déloger davantage la plaque arrière.

Étape 7 — Retirer les vis arrière



- Retirez la vis cruciforme de 3 mm située sur le côté du coin inférieur gauche du téléphone.
- Retirez la vis cruciforme de 3 mm située dans le coin supérieur droit du téléphone.
- ⓘ Ne retirez aucune des vis situées sur les circuits imprimés réels.

Étape 8 — Séparer le circuit imprimé

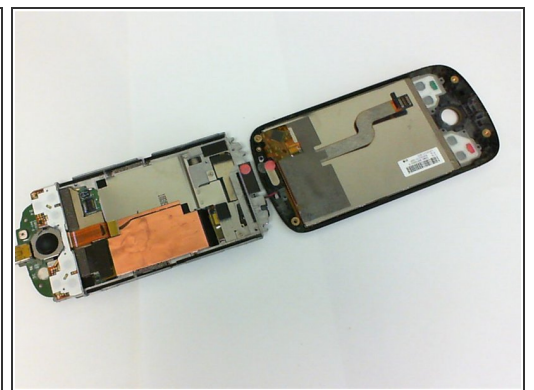



- Placez un doigt entre la carte de circuit imprimé et le capot avant et soulevez doucement.
- Séparez le circuit imprimé du capot avant et de l'écran pour détacher le câble plat qui les maintient ensemble.
- Finissez de séparer le circuit imprimé du panneau avant.

Étape 9 — Caméra




- Tournez la pièce contenant les circuits imprimés sur le côté avec la caméra montée.
- Retirez les trois vis cruciformes de 3 mm situées sur le circuit imprimé supérieur.

Étape 10

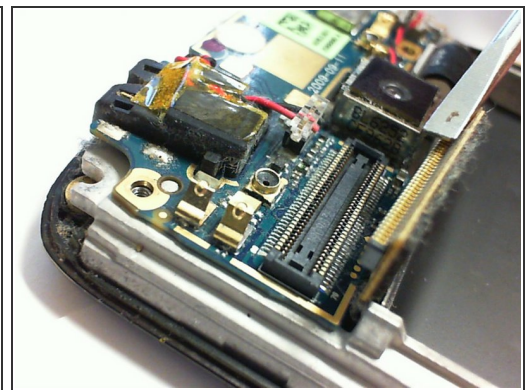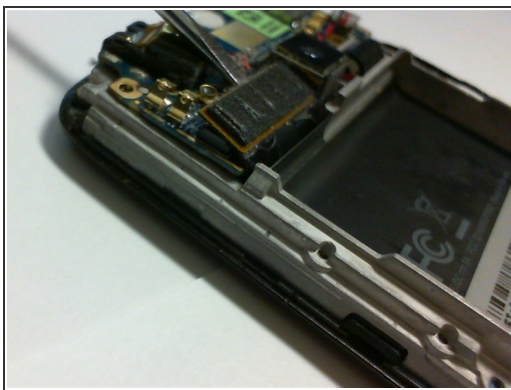


- Localisez le câble plat sur le circuit imprimé supérieur.
- Déconnectez le câble plat à l'aide d'un tournevis de précision pour ouvrir le câble plat.

Étape 11

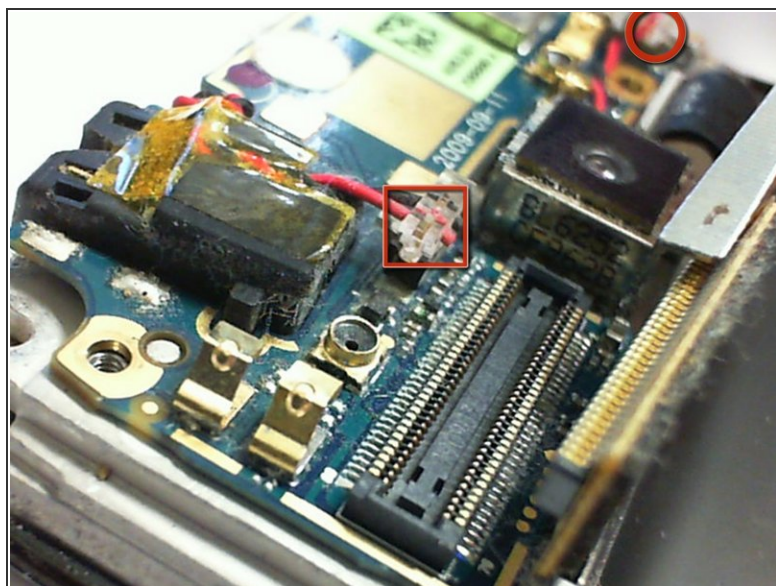


- Localisez les deux connexions filaires sur la carte de circuit imprimé supérieure.

Étape 12

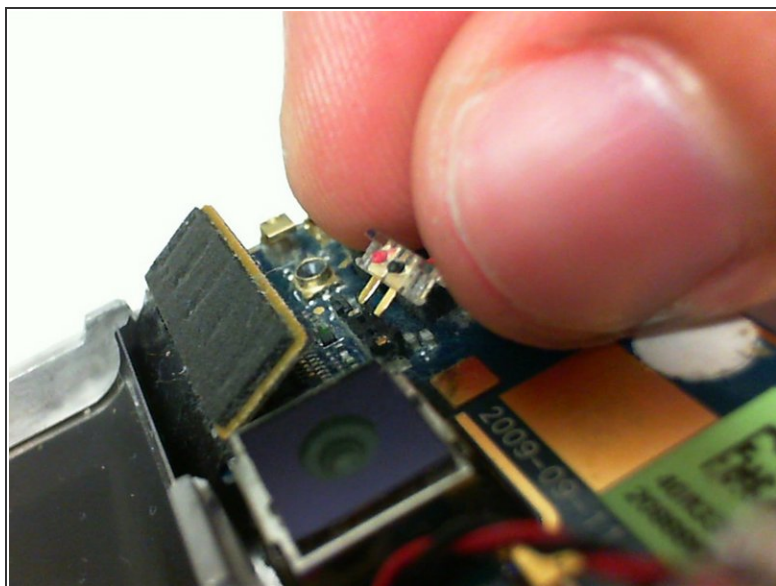


- Retirez les connexions filaires en utilisant une action de pression et de traction.

Étape 13

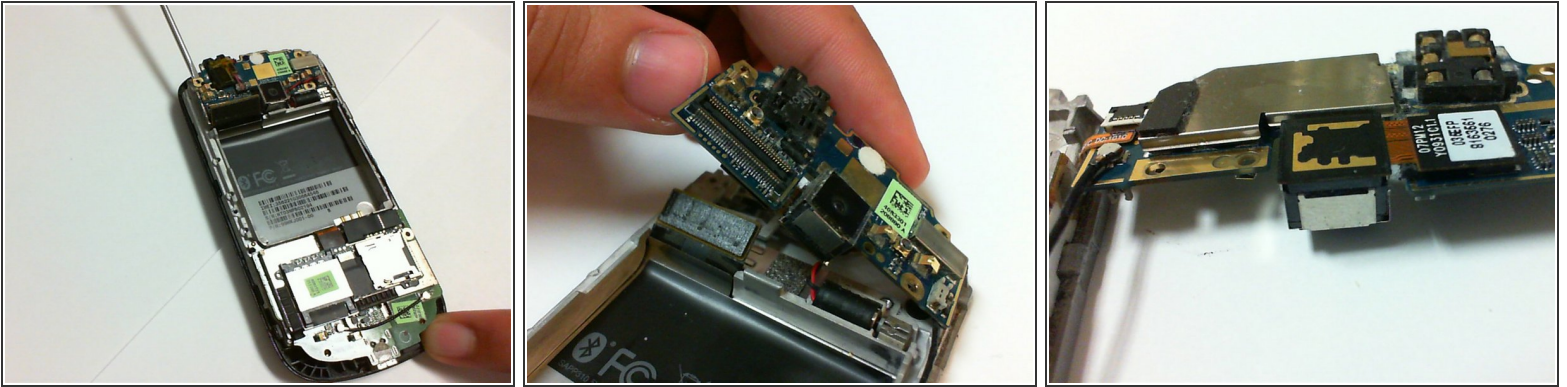

- Soulevez lentement le circuit imprimé par la gauche.
- Continuez à retourner le circuit imprimé complètement vers la droite.

Étape 14

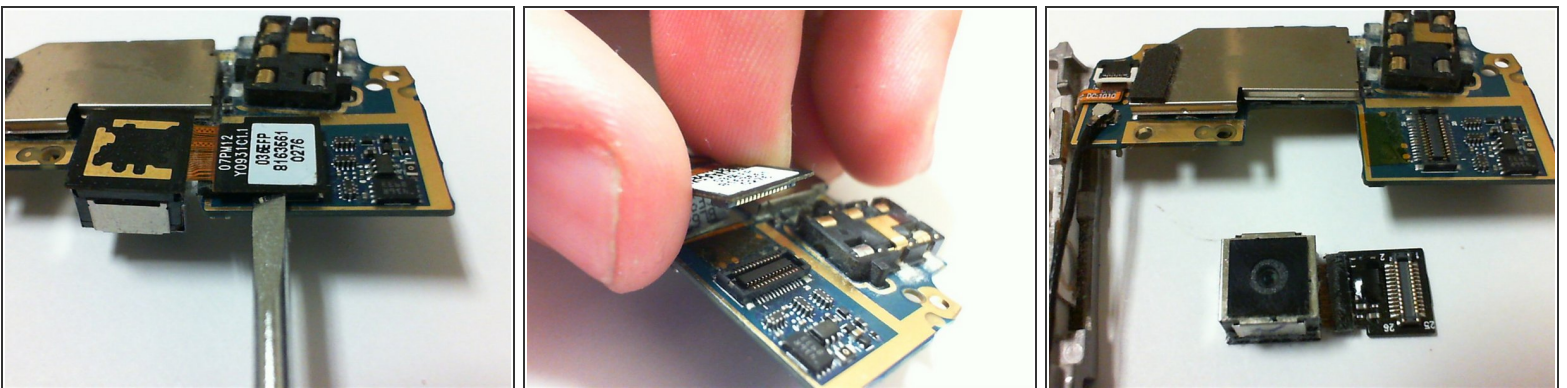

- L'autre côté de la caméra et du circuit imprimé doit être exposé.
- Débranchez le câble plat avec un tournevis de précision.
- Retirez la caméra défectueuse et remplacez-la par une nouvelle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.