




# Remplacement de la carte mère du UTStarcom CDM8945vw

Remplacer la carte mère

Rédigé par: Bilal

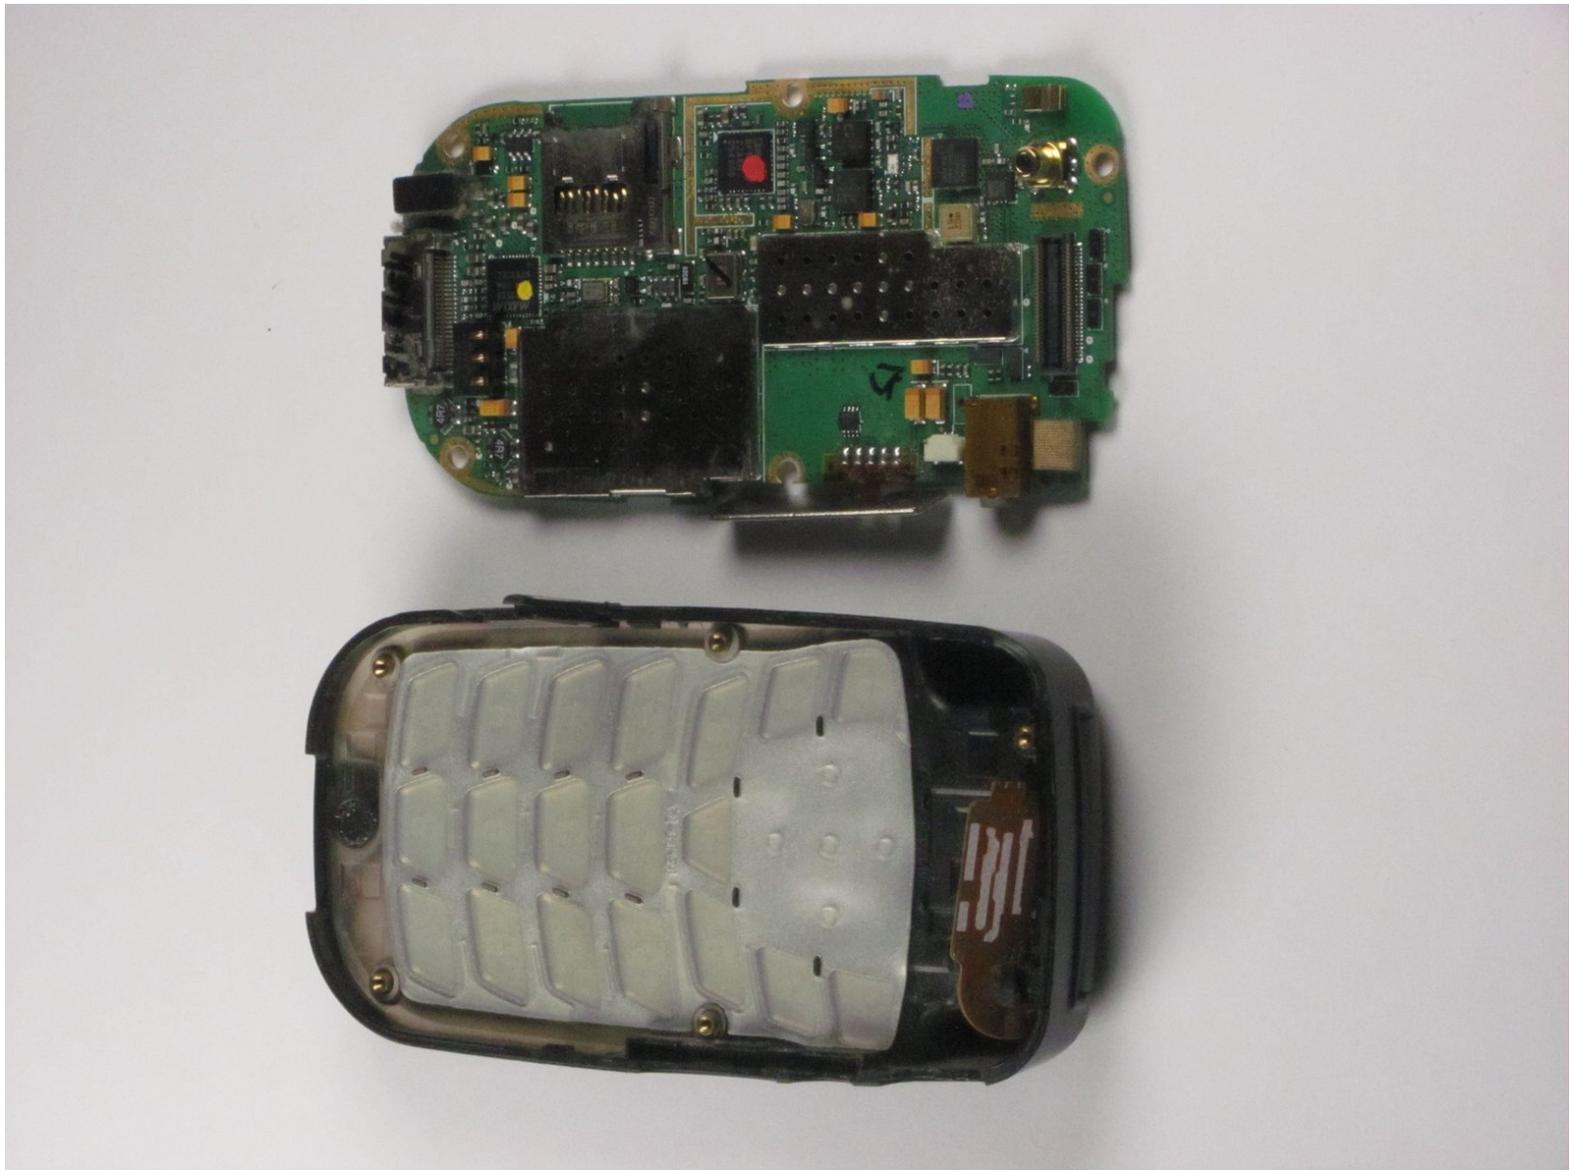

---

## INTRODUCTION

Suivez ce guide pour remplacer correctement la carte mère..

---



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Appuyez sur le bouton en surbrillance dans la direction dans laquelle l'antenne pointe. La batterie se dégagera et apparaîtra.

## Étape 2



- Enlever la batterie

### Étape 3 — Antenne

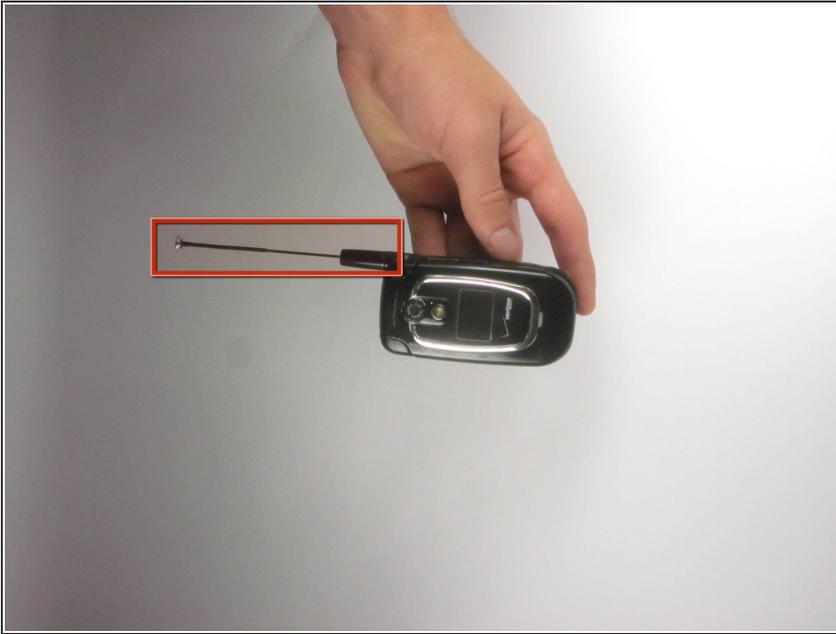


- Identifiez l'antenne. C'est le composant en plastique extensible décrit ici.

### Étape 4



- Tournez la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser l'antenne.

## Étape 5

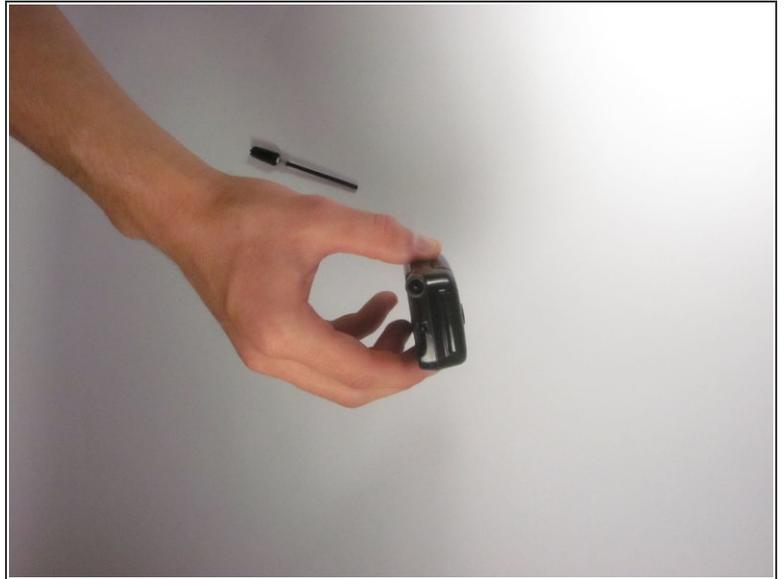

- L'antenne doit glisser hors du téléphone lorsque vous avez terminé.

## Étape 6 — Haut-parleur



- Retirez le petit passe-câble en caoutchouc à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, comme illustré.

## Étape 7



- Dévissez les cinq vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.

## Étape 8




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les deux pièces qui forment le boîtier externe du téléphone.
- Attention: il peut être difficile de séparer les deux pièces.

## Étape 9



- Retirez la pièce postérieure du boîtier externe.

## Étape 10

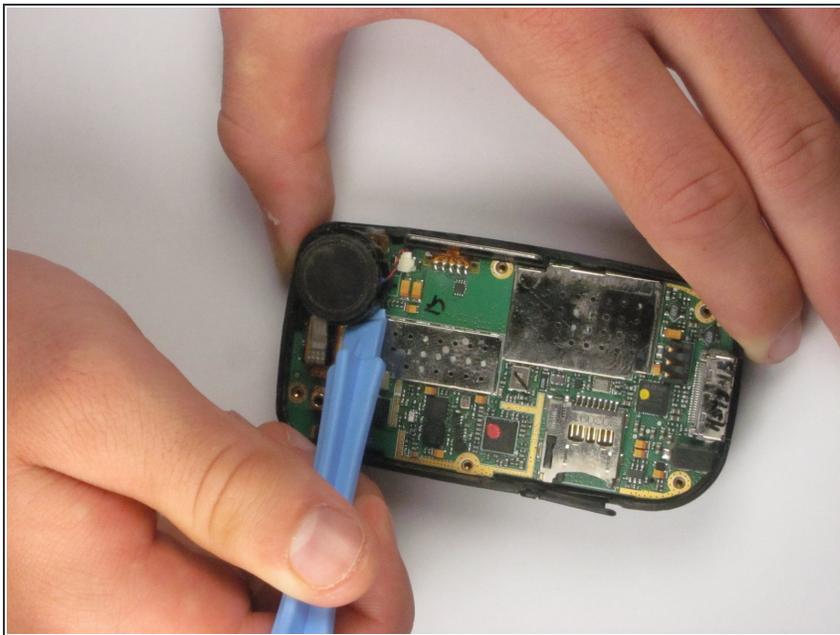


- Retirez le haut-parleur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

## Étape 11





- Retirez le fil attaché à l'enceinte de la carte logique en utilisant une pince à épiler.

## Étape 12 — Carte mère

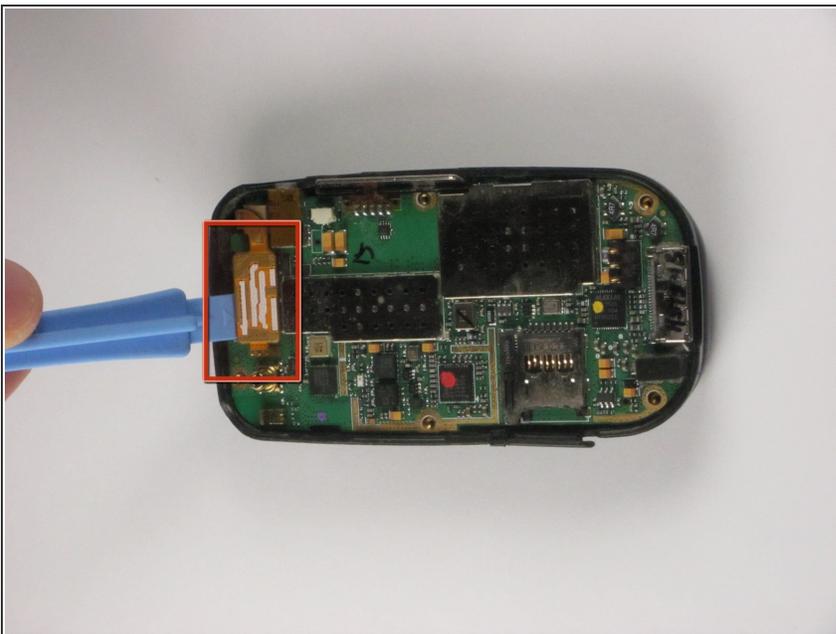

- Détachez la pièce en surbrillance de la carte logique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

## Étape 13

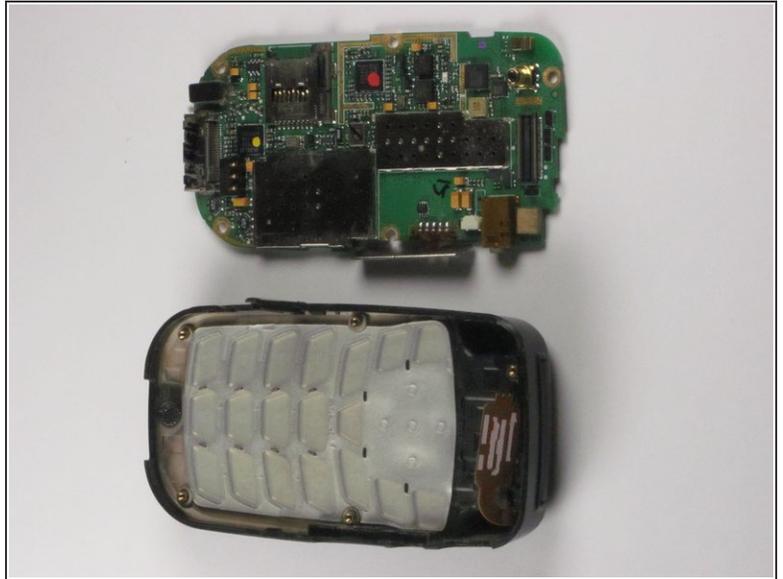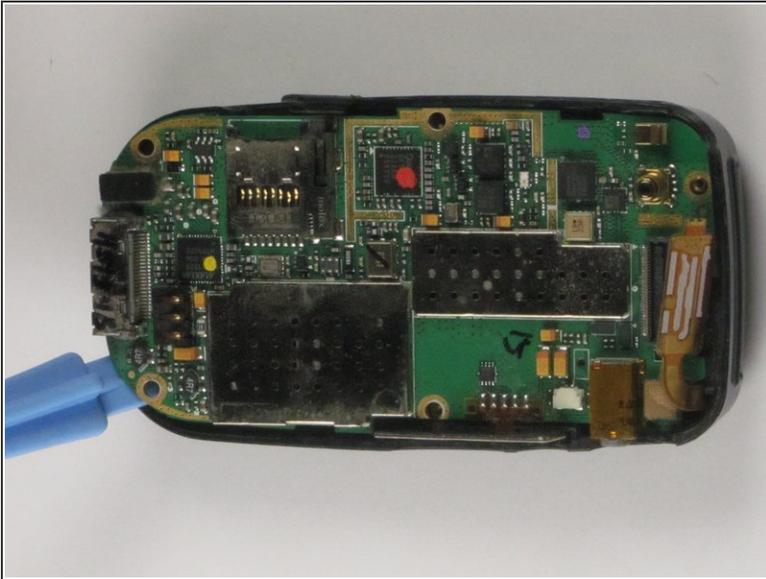

- Retirez la carte logique de la pièce antérieure du boîtier externe en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.