




# Changement rouleau-brosse Dyson DC14

Au fil du temps, les rouleaux-brosses des...

Rédigé par: Donald Percivalle

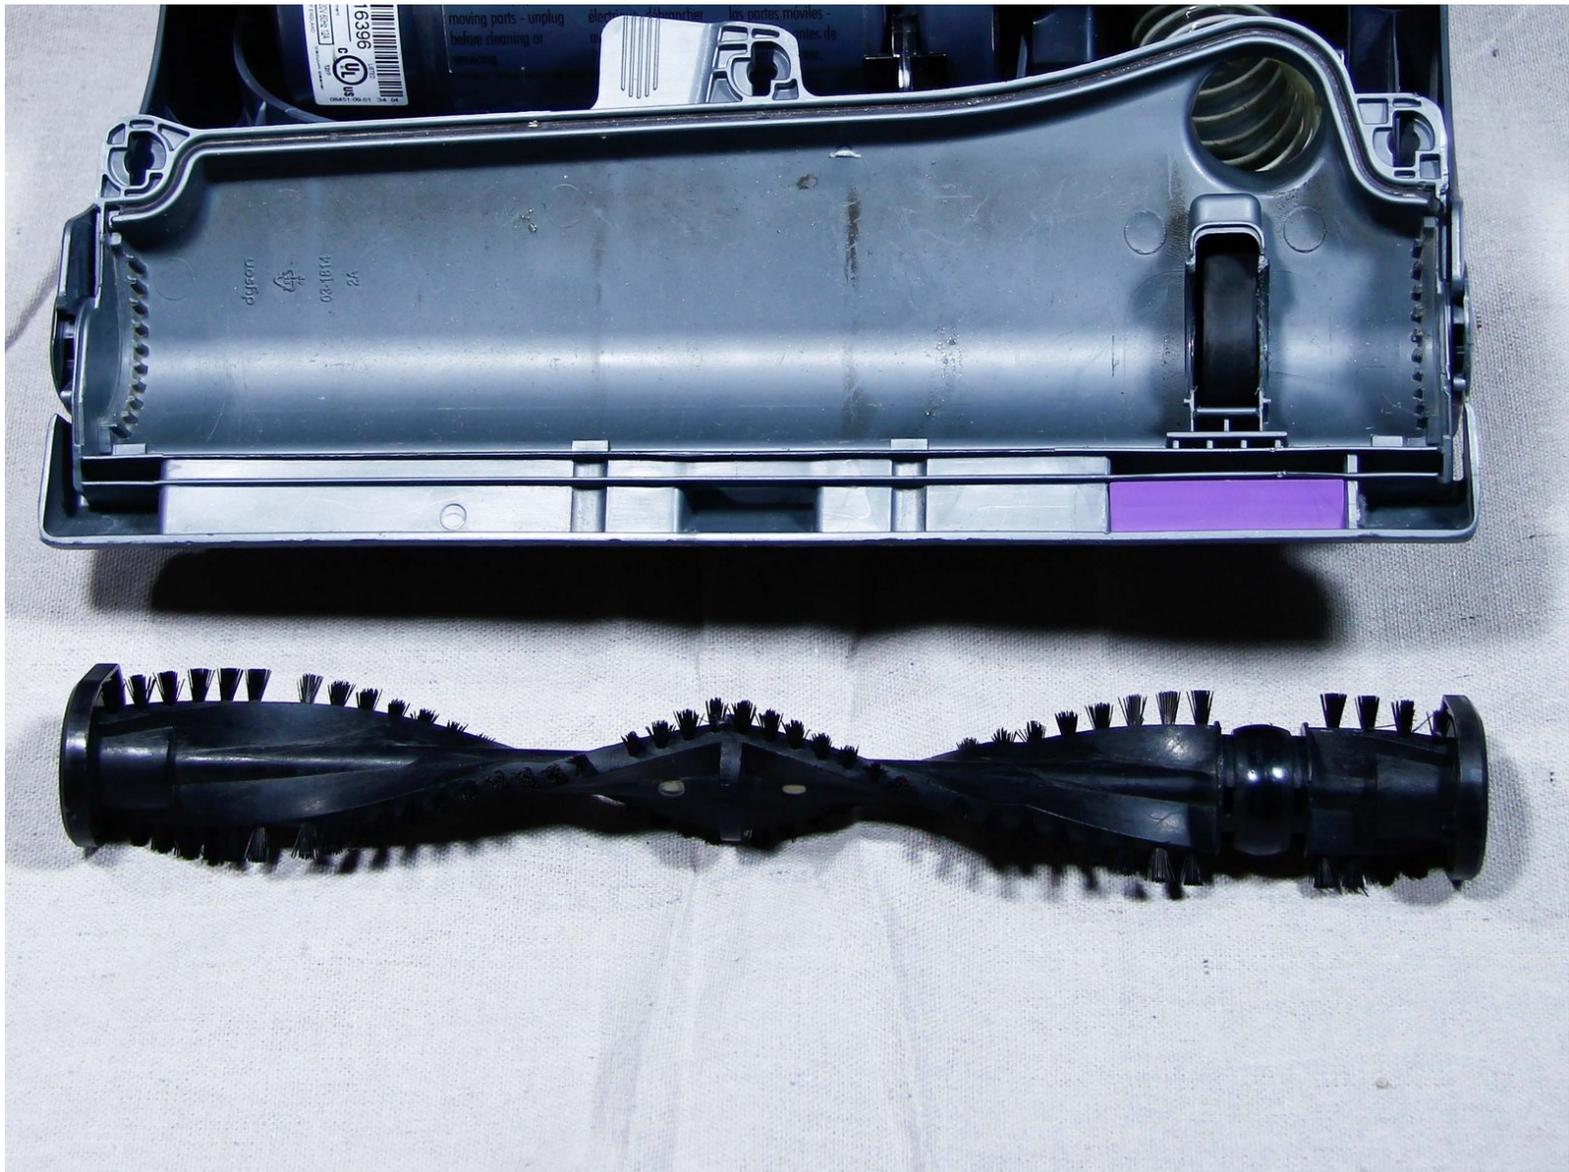

## INTRODUCTION

Au fil du temps, les rouleaux-brosses des aspirateurs s'usent. Si votre brosse Dyson racle le sol ou ne nettoie plus aussi bien qu'avant, il vous faut peut-être changer le rouleau-brosse !


### OUTILS:

- Coin (1)
- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

### PIÈCES:




- Dyson DC14 Brush Bar (1)

## Étape 1 — Rouleau-brosse

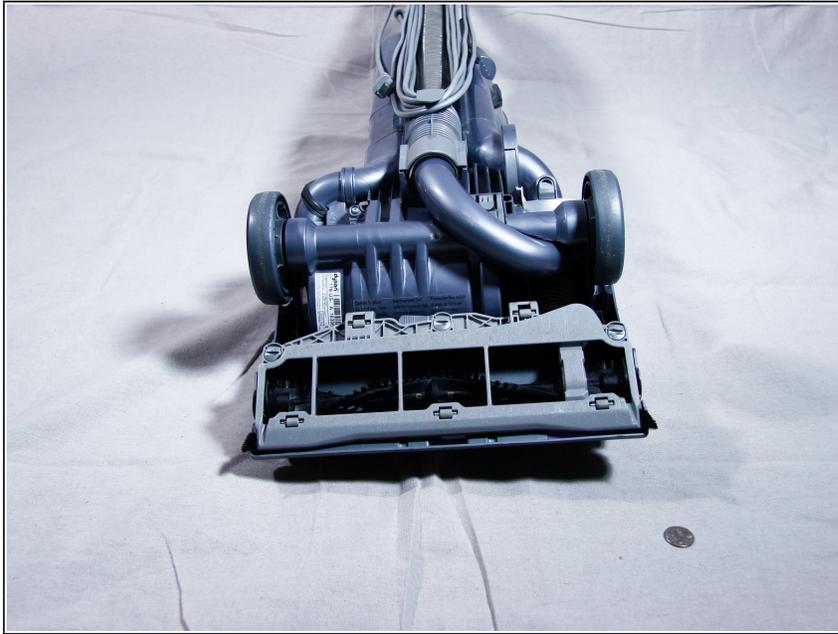


- ❗ Éteignez et débranchez votre aspirateur.
- Posez-le à l'envers, de façon à accéder au rouleau-brosse.

## Étape 2

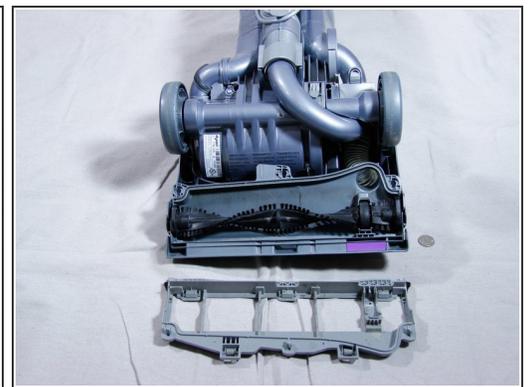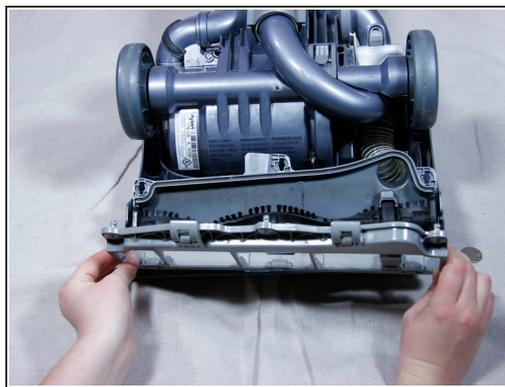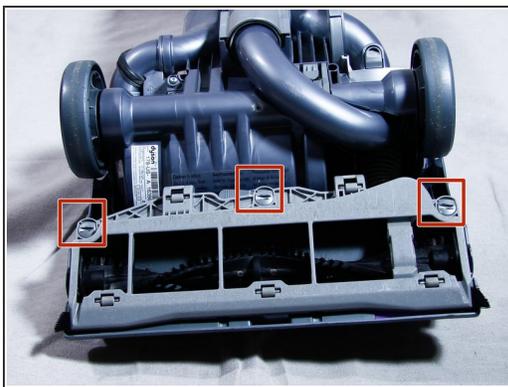

- Avec une pièce de monnaie, tournez les trois attaches de la semelle d'un quart de tour vers la gauche.
- En la tenant des deux côtés, faites pivoter la semelle vers le bas et hors de l'aspirateur.
- Retirez la semelle de votre brosse Dyson.

## Étape 3

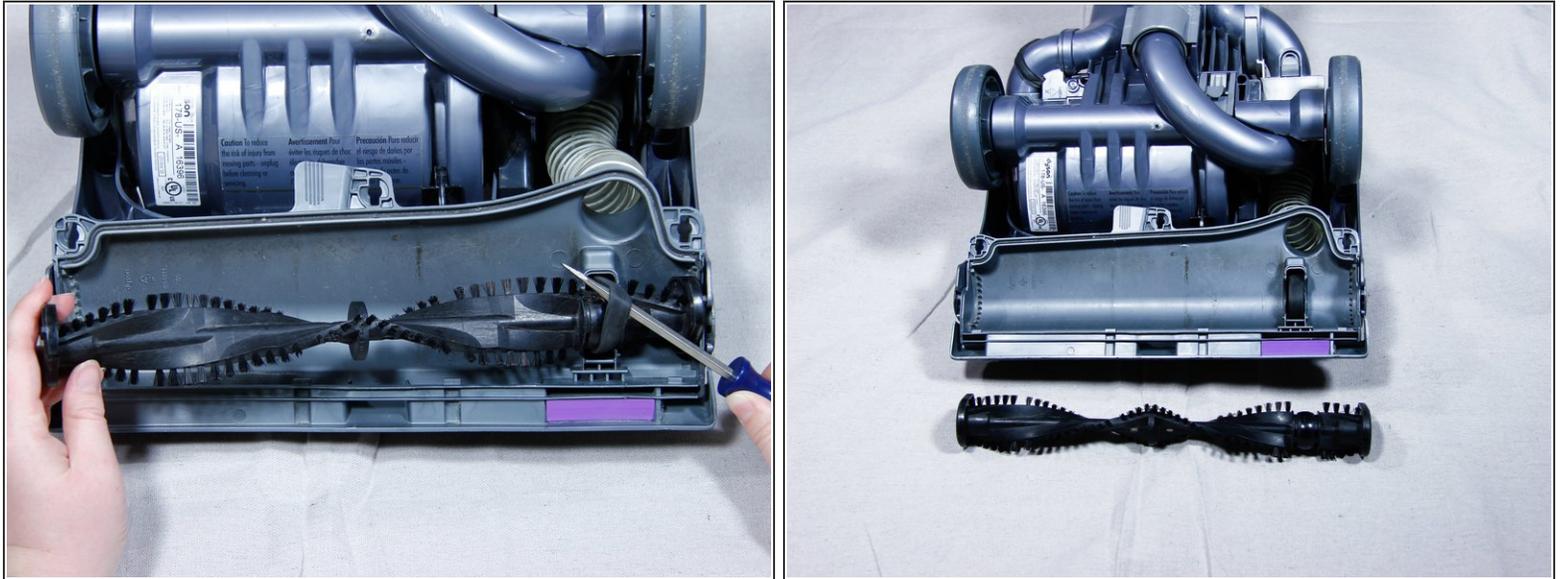

- Tournez les attaches carrées du rouleau-brosse vers le bas et l'extérieur.
- Avec un tournevis, écartez la courroie du rouleau-brosse.  
**⚠️ Faites attention à ne pas déchirer la courroie avec le tournevis.**
- Tout en maintenant la courroie, tirez le rouleau-brosse vers la gauche et sortez-le de l'aspirateur.  
**i** Vous pouvez lâcher la courroie dès que vous avez sorti le rouleau-brosse. Elle ne se rétractera pas dans l'aspirateur.
- ➡ Lors du remontage, insérez le (nouveau) rouleau-brosse avec les attaches tournées vers l'extérieur. Puis fixez-le en enclenchant les attaches.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.