



更换任天堂Switch背部外壳

请按照本指南更换 Nintendo Switch 上破裂或损坏的后面板。 Nintendo...

撰写者: Craig Lloyd



介绍

请按照本指南更换 Nintendo Switch 上破裂或损坏的后面板。

Nintendo Switch 使用 JIS 螺丝，但是使用 Phillips 螺丝刀也是可以的，注意拆卸过程中不要滑丝。
iFixit Phillips 螺丝刀套件可以兼容 JIS 式螺丝。

注意：本指南以及我们出售的部件，与 2017 年发布的初始任天堂 Switch 和 2019 年发布的较新版本兼容（型号分别为 HAC-001 和 HAC-001(-01)）

工具：

[Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
[JIS #000 Screwdriver](#) (1)

章节：

[Nintendo Switch Rear Panel](#) (1)

步骤 1 — Joy Con 游戏手柄



 开始维修之前，请确保设备已完全关闭电源。

- 按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
- 按住该按钮的同时，向上推动手柄。

步骤 2 — 取下游戏手柄



- 按住手柄背部的圆形按键，向上推动手柄直到将它与主机完全分开。

① 按相同操作，卸下另一只手柄


步骤 3 — 移除背盖螺丝



- 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。

① 在整个维修过程中，[请妥善保管每一颗螺丝](#)，并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。

步骤 4 — 移除顶部和底部螺丝

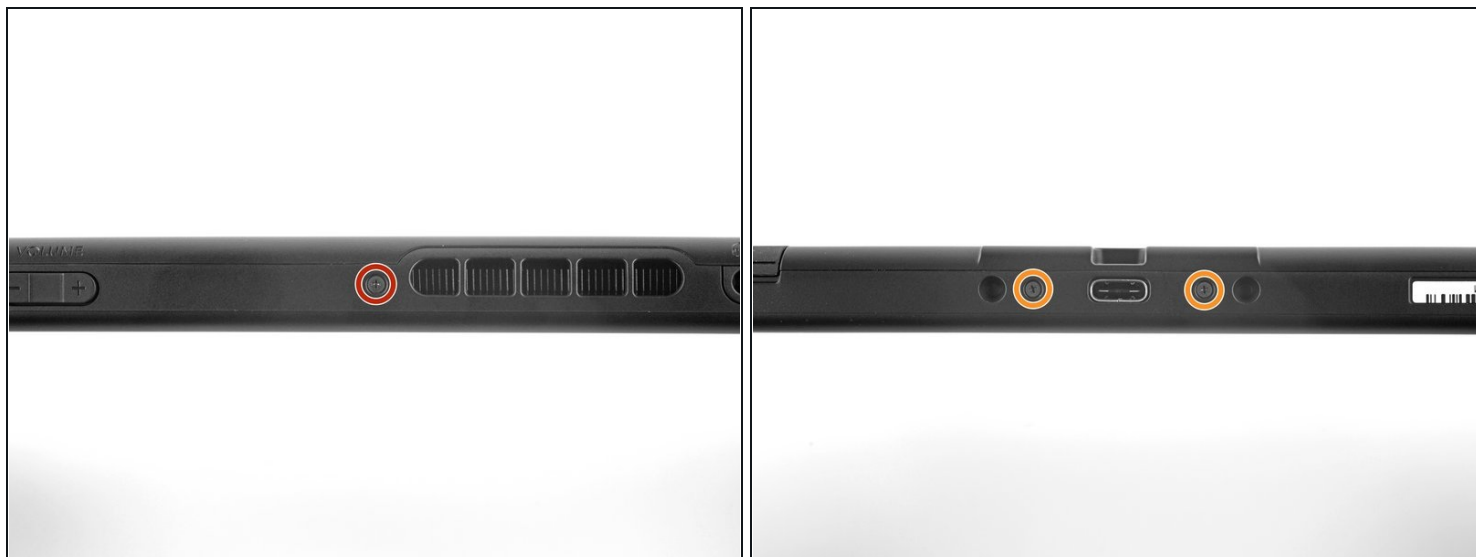

- 使用 JIS000 螺丝刀，或者 iFixIt PH000 螺丝刀取下用于固定后面板的螺丝：
 - 一颗在主机顶部的散热器出口旁，长度为2.5毫米的螺丝
 - 两颗在主机底部的充电接口两侧，长度为2.5毫米的螺丝
- ① 面板上的这些螺丝比较容易滑丝，为了防止滑丝发生，在拆卸过程中请用力向螺丝施加压力，同时缓慢拧动螺丝刀，如果螺丝无法拧出来，尝试换另一个JIS 000 或 PH 000 螺丝刀试一下。

步骤 5



- 在设备两边，使用 JIS000 螺丝刀（或 iFixit PH000 螺丝刀）拧下2颗长度为3.8毫米，位于中央的中心螺丝（一面一颗）
- 注意 如图所示，在主机的两面各有五颗螺丝，本步骤只需要拆除最中心的那一颗，其余四颗不需要拆卸。

步骤 6



- 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
 - ① 注意：如果卡槽里有 Micro SD 卡的话，在开始下一步之前需要先将它取下来。

步骤 7



- 使用 JIS000 螺丝刀 (或 iFixit PH000 螺丝刀) 拧下位于主机支架下面，一颗 1.6 毫米的螺丝
- 将支架盖上。

步骤 8



- 从设备底部提起后盖并取下
- ① 背部盖板连接到塑料外壳的另一半，防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
- 从设备底部向上提起后面板并将其卸下。

将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前，您可能需要从新零件中转移剩余的组件。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。

请将维修过程产生的电子垃圾带到[R2或e-Stewards认证的回收站](#)。

维修没有按计划进行吗？尝试一些[基本故障排除后的故障排除](#)，或向我们的[社区](#)寻求帮助。