


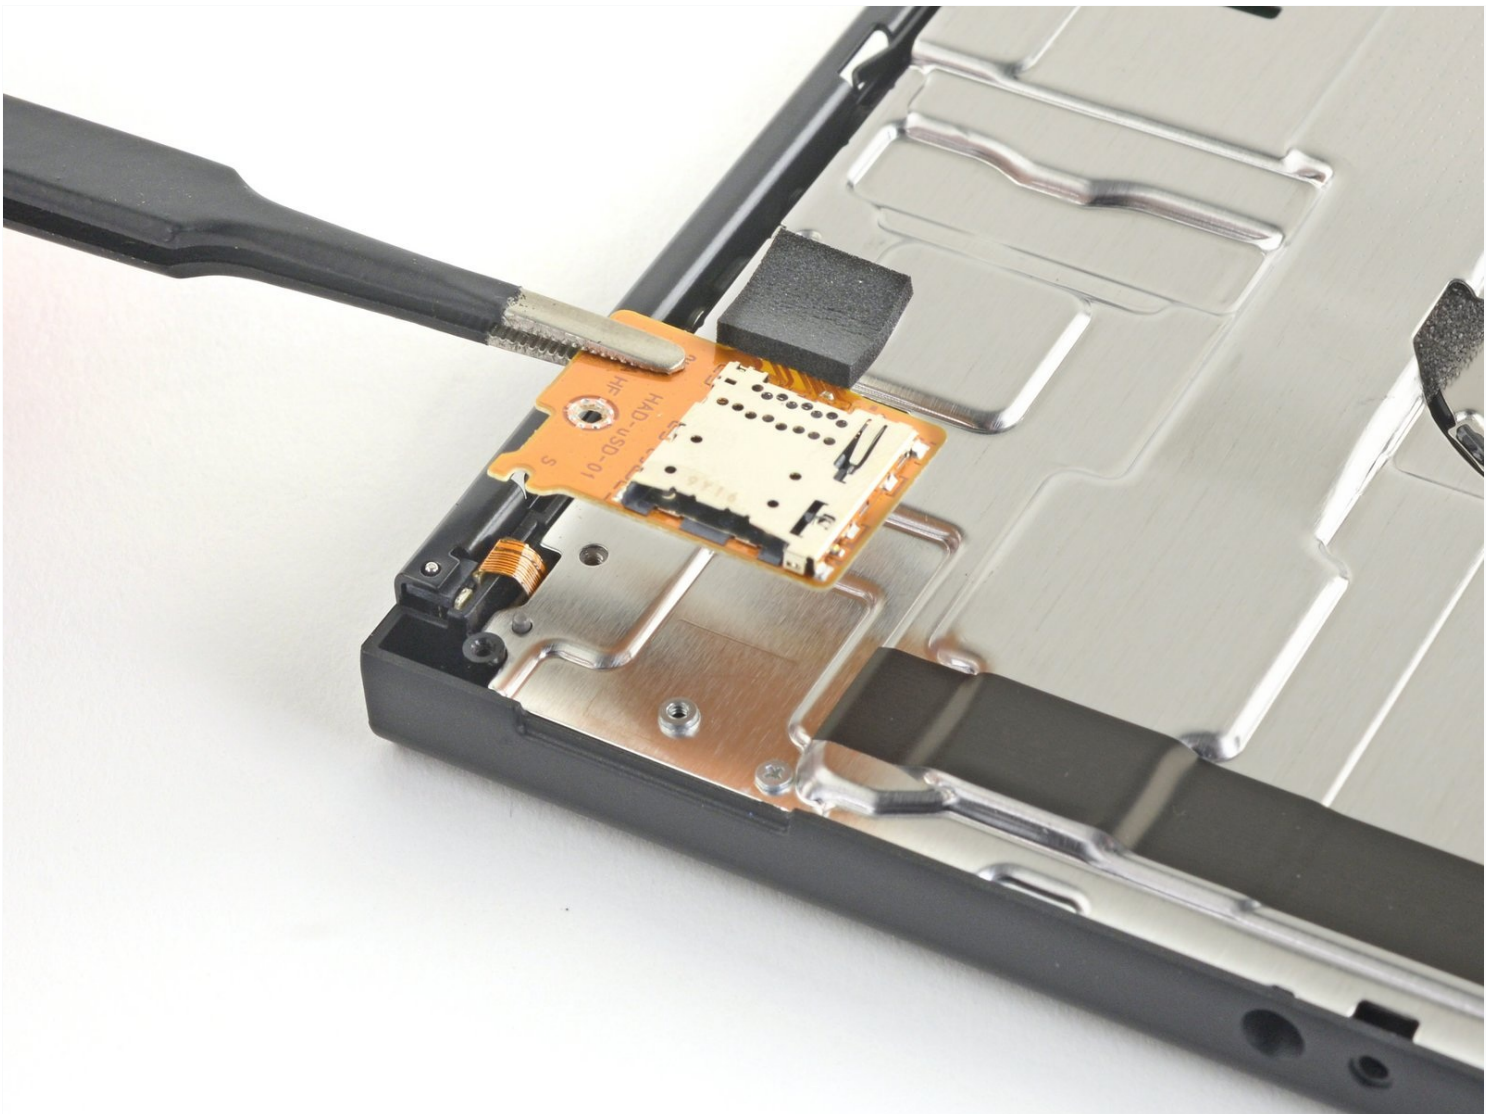

Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch

Suivez ce tutoriel pour remplacer le lecteur de...

Rédigé par: Craig Lloyd



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer le lecteur de la carte micro SD dans une console de jeu Nintendo Switch.

La Switch utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme en cas de besoin. Faites très attention à ne pas endommager les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de type JIS.

AVERTISSEMENT : la batterie ne peut pas être déconnectée pendant cette réparation Joy-Con Switch, veuillez donc à utiliser seulement des outils anti-décharge électrostatique (ESD) et soyez particulièrement prudent si vous utilisez des outils en métal. Vous risquez sinon de créer un court-circuit et d'endommager l'appareil.

Remarque : ce tuto et la pièce que nous vendons sont compatibles avec le modèle Nintendo Switch original sorti en 2017, ainsi qu'avec le nouveau modèle sorti en 2019 (numéros de modèle respectifs HAC-001 et HAC -001(-01)).

OUTILS:

JIS #000 Screwdriver (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
Tweezers (1)

PIÈCES:

Nintendo Switch Micro SD Card Reader
(1)

Étape 1 — Ouvrir les languettes de verrouillage de la Joy-Con



 Avant de commencer cette réparation Joy-Con Switch, assurez-vous que la manette est complètement éteinte.

- Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière de la Joy-Con et maintenez-le enfoncé.
- Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la Joy-Con vers le haut.

Étape 2 — Retirer les Joy-Con



- Continuez à faire glisser la Joy-Con vers le haut, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée de la console.
- ① Répétez le processus pour l'autre Joy-Con.

Étape 3 — Retirer les vis arrière



- Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
- ① Tout au long de cette réparation Nintendo Switch, [gardez la trace de chacune des vis](#) et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.

Étape 4 — Finir de dévisser la coque arrière



- Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
 - Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
 - Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
- ① Pour éviter que ces vis serrées [s'abîment](#), exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.

Étape 5



- Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).

Étape 6



- Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
 - ① Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.

Étape 7




- Utilisez un tournevis JIS #000, ou bien un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
- Fermez le support.

Étape 8





- Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
- ① Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
- Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.

Étape 9 — Retirer le lecteur de carte micro SD

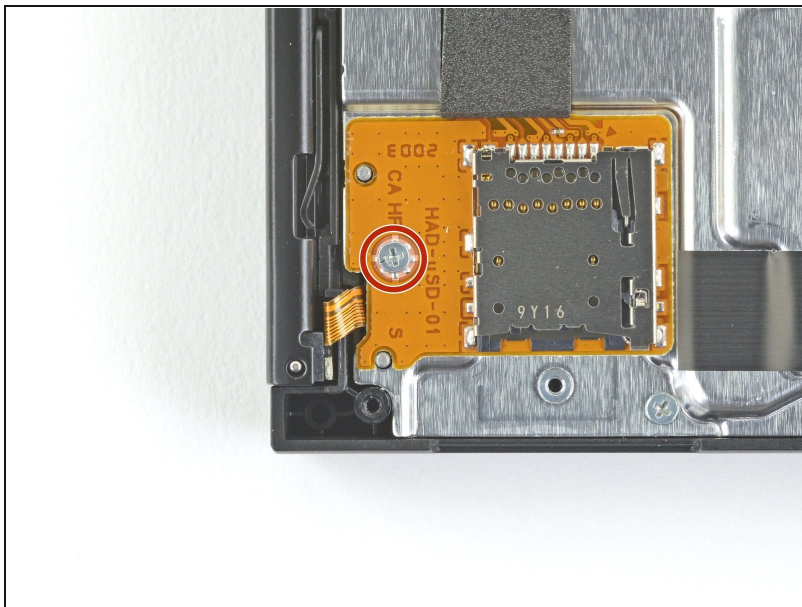

- Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 3,1 mm qui fixe le lecteur de carte micro SD.

Étape 10

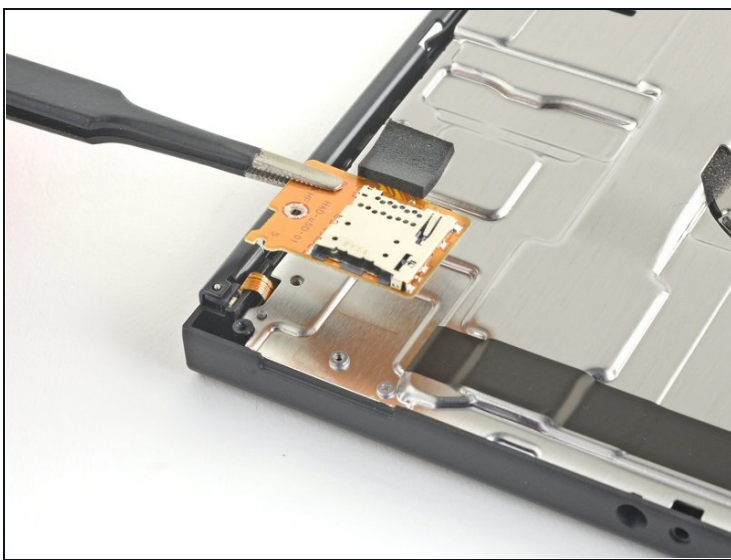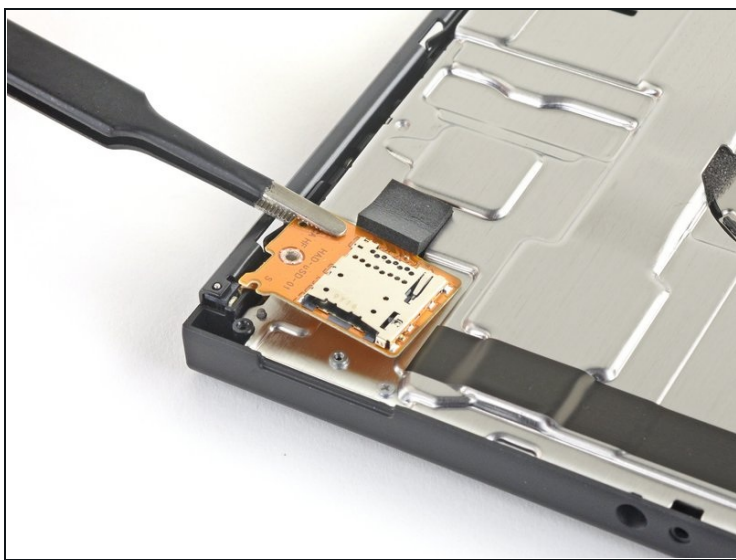

- Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur à emboîter sous le morceau de mousse est fermement connecté à la carte mère. Il peut être utile de retirer le morceau de mousse avant de réinstaller le lecteur de carte.

Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.

Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Apportez vos déchets électroniques à un [centre de recyclage certifié](#).

Votre réparation JoyCon Switch ne s'est pas déroulée comme prévu ? [Essayez quelques procédures de dépannage basiques](#) ou demandez de l'aide sur notre [Forum](#).