


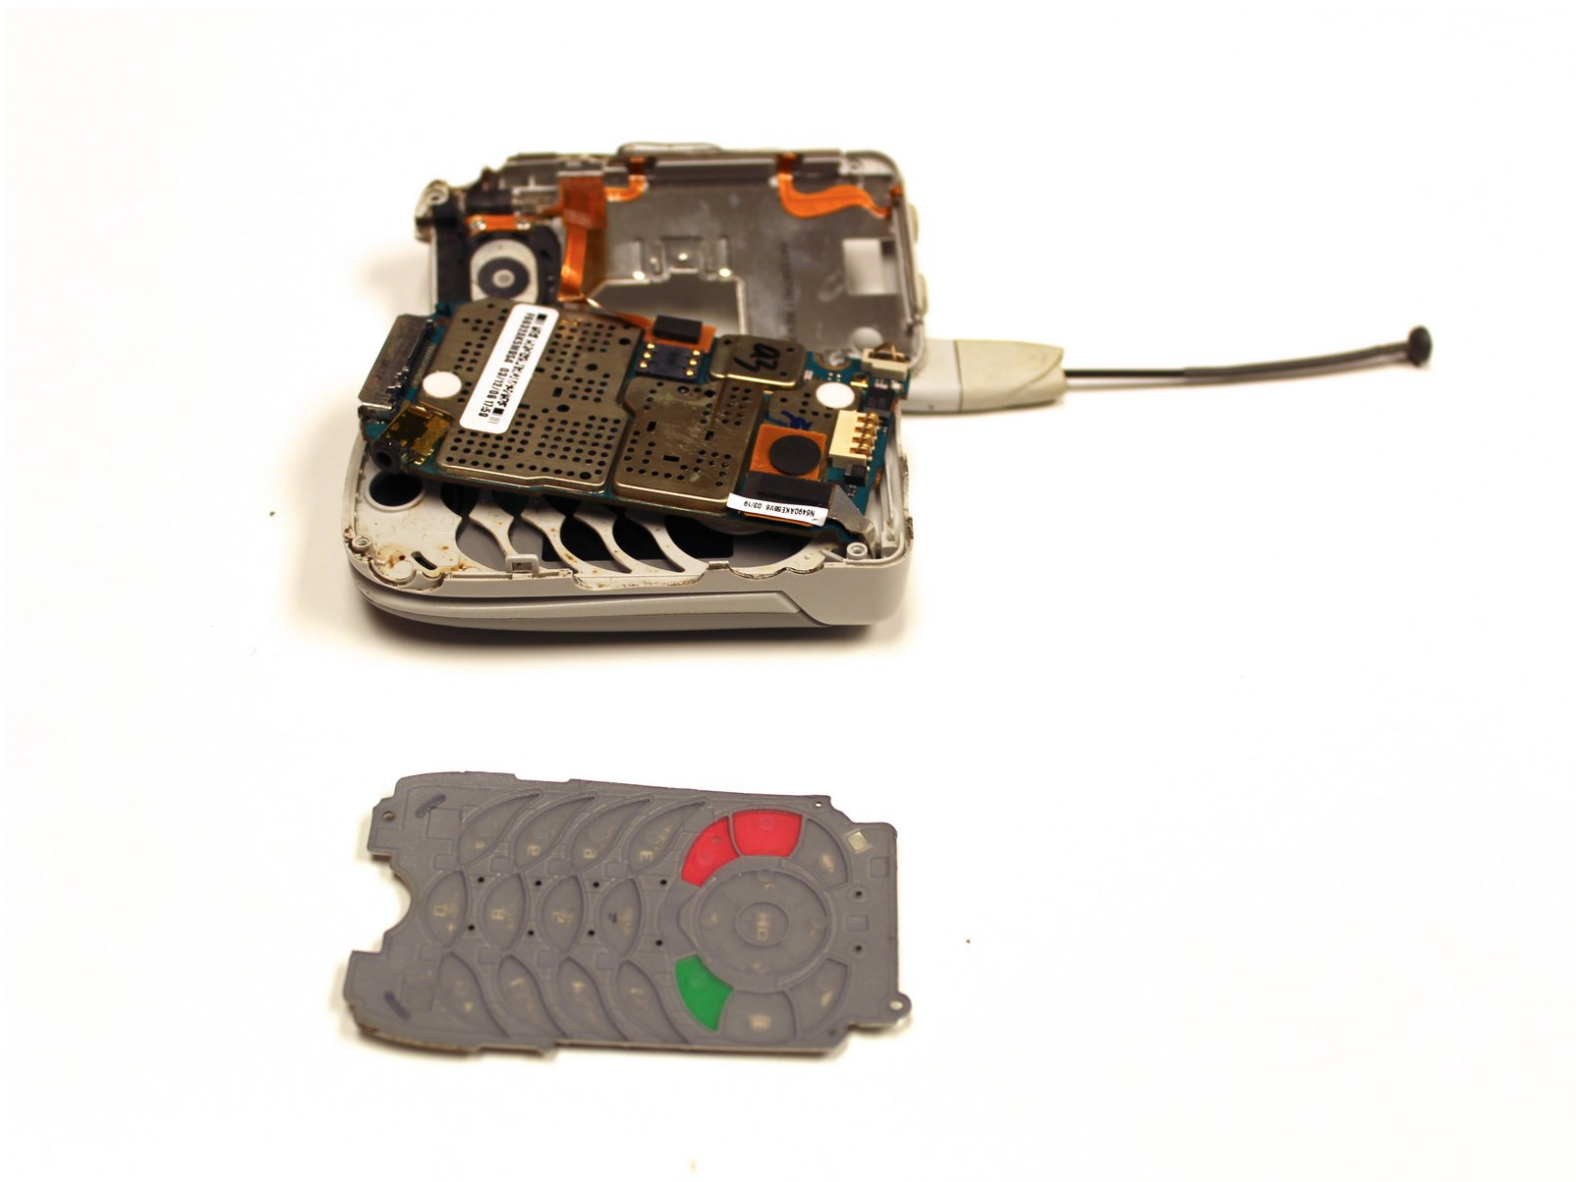

Remplacement du clavier du Motorola i450

Ce guide fournit des instructions pour le retrait et le remplacement du clavier.

Rédigé par: Garrison Stevens



INTRODUCTION

Le clavier protège l'intérieur du téléphone tout en permettant à l'utilisateur d'introduire des informations au téléphone.

OUTILS:

- [Anti-Static Project Tray](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle arrière



- Placez le téléphone sur une surface plane avec la face avant vers le bas.
- Insérez votre doigt sous la couverture en plastique gris à l'extrémité inférieure du téléphone.
- Soulevez le couvercle du téléphone.

Étape 2 — Batterie




- Placez votre pouce dans l'encoche situé dans le coin inférieur gauche du compartiment de la batterie.
- Soulevez la batterie hors du téléphone.
- Enlevez la batterie.

Étape 3 — Carte SIM




- Localisez le partie métallique qui maintient la carte SIM en place.
- Poussez le curseur loin du rabat métallique contenant la carte SIM. Le rabat apparaîtra.

Étape 4

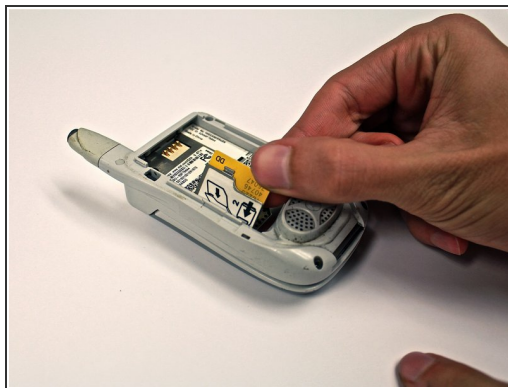


- Soulevez le rabat métallique pour accéder à la base de la carte SIM.
- Retirez la carte SIM en la faisant glisser parallèlement au bas du volet.

Étape 5 — Carte mère

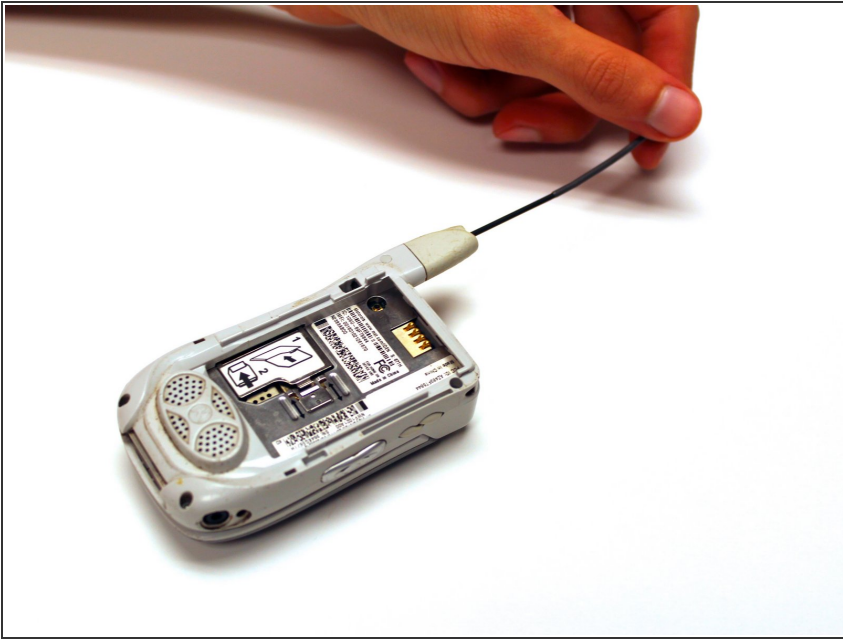



- Sortez l'antenne.

Étape 6

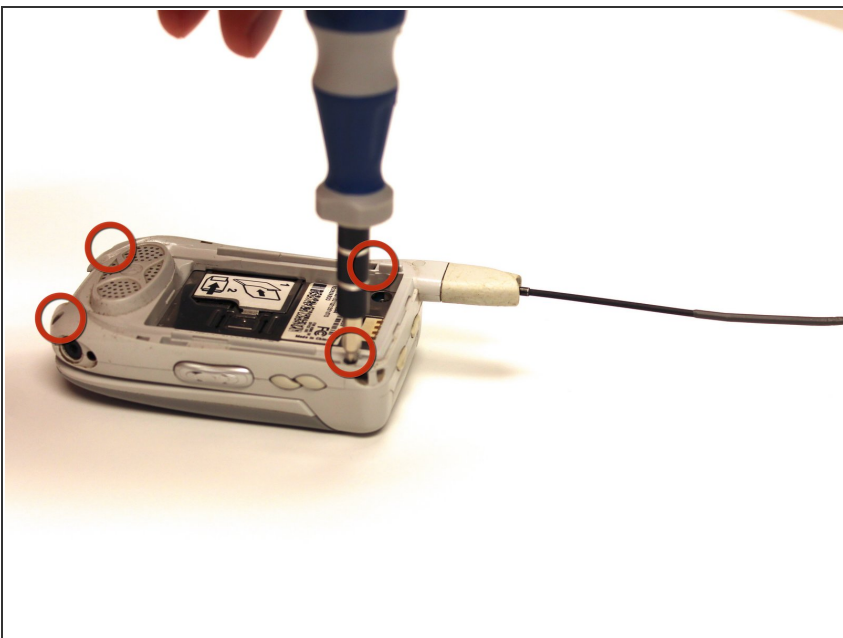

- Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,8 mm des coins de l'arrière du téléphone.
- ⓘ Si l'antenne n'est pas complètement sortie, la vis supérieure gauche ne sera pas accessible.




Étape 7

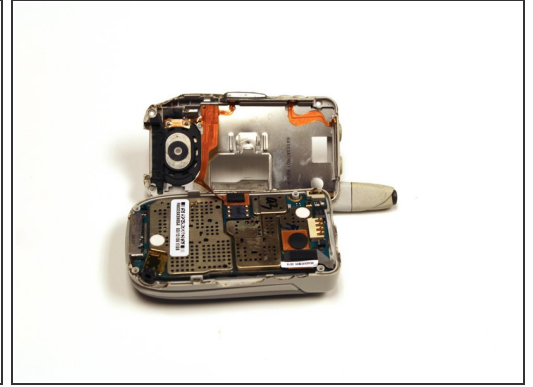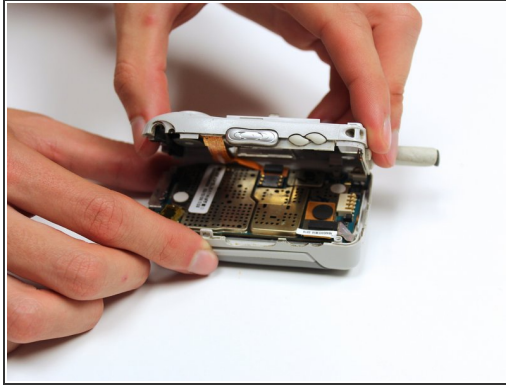

- Soulevez délicatement la moitié arrière du téléphone et mettez-le sur le côté.

⚠ Les connexions permanentes à certains circuits empêchent le couvercle de se séparer complètement du téléphone. N'essayez pas de déconnecter ces circuits.

Étape 8 — Clavier

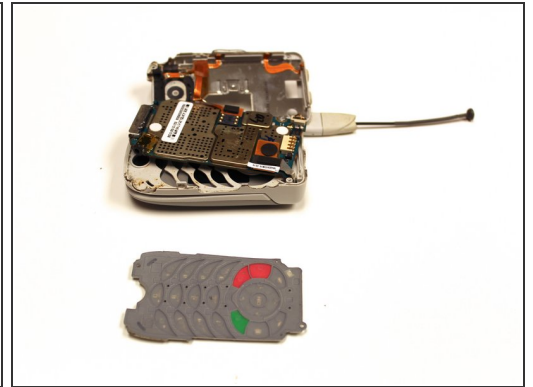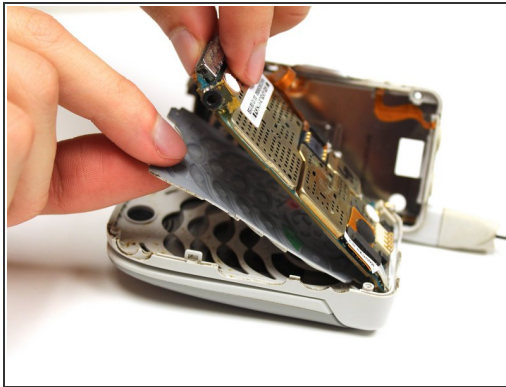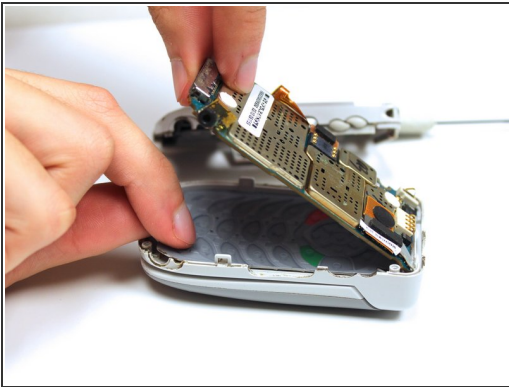

- Soulevez délicatement l'extrémité de la carte mère la plus éloignée de la charnière du téléphone.

⚠ La carte mère est connectée en permanence au boîtier du téléphone à l'extrémité la plus proche de la charnière.

- Saisissez le clavier au bas du téléphone, soulevez-le et retirez-le.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.