



Démontage du boîtier arrière Sony Ericsson w600i

Démontage du boîtier arrière du w600i pour accéder aux composants de cette section ou de l'ensemble pivotant.

Rédigé par: Beau Blanchard



INTRODUCTION

Cette condition préalable au démontage est nécessaire pour accéder à la plupart des composants du téléphone, car l'ensemble pivotant assure également la section d'affichage à son boîtier.



OUTILS:

- [precision screw drivers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du couvercle de la batterie Sony Ericsson w600i



- Serrer la partie inférieure de l'arrière du téléphone et glisser vers le bas.

Étape 2 — Batterie



- Soulevez la batterie vers l'encoche arrondie près du bas du téléphone.

Étape 3 — Démontage du boîtier arrière Sony Ericsson w600i



- Dévissez les quatre vis Torx de la plaque arrière.
- La plaque arrière peut commencer à se séparer de la face du clavier. N'essayez pas de l'enlever encore.
- Les vis sont des vis T5 Torx, 5,6 mm.

Étape 4



- Faites pivoter le téléphone.

Étape 5



- En utilisant le Spudger, retirez doucement le couvercle gris en forme de U sous le clavier.
- ★ Le couvercle est fixé avec un ruban adhésif. Plus cela est doux, plus il sera facile à rassembler.

Étape 6





- Retirez les deux vis Torx par le dessous du couvercle.
- Ce sont des vis T5 Torx, 8,6mm.

Étape 7



- Travailler doucement un pinceau ou un ongle entre la face du clavier et la plaque arrière.
- ❗ Les pièces sont clipsées le plus étroitement dans la section de boucle inférieure.

Étape 8

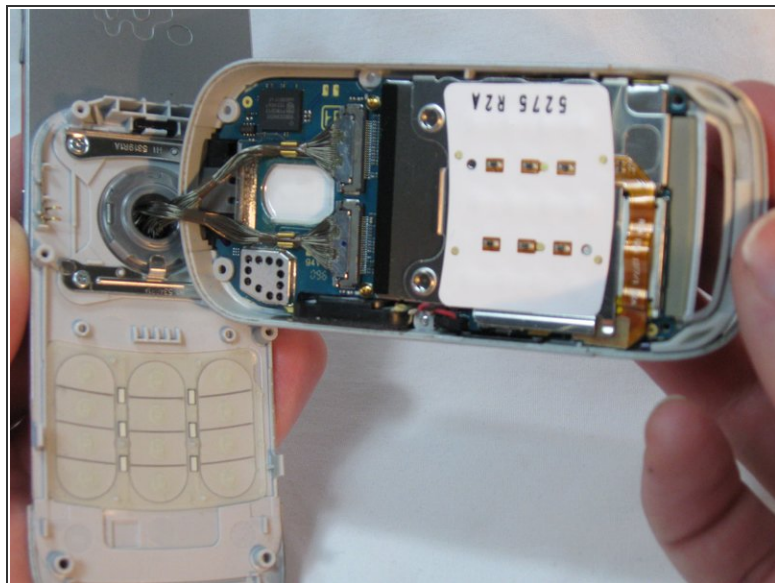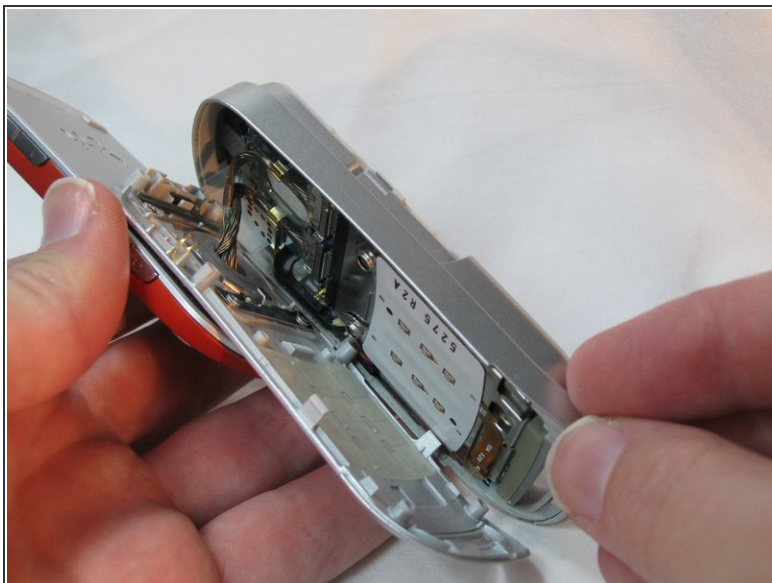


- Séparez la face du clavier de la plaque arrière.
- ⓘ Les touches du clavier et le composant du bouton sont tous deux lâches dans le téléphone, alors prenez note de leur orientation au cas où ils seraient délogés.
- ✦ Prenez note de l'état du cordon tressé. Lors du remontage, il doit être retourné dans la même orientation.

Étape 9



- En maintenant la plaque arrière éloignée, retirez les 4 petites vis Phillips et les deux embouts estampillés de l'ensemble pivotant.
- Notez que seule la barre inférieure a un onglet.
- Les vis sont Phillips, 2.9mm

Étape 10

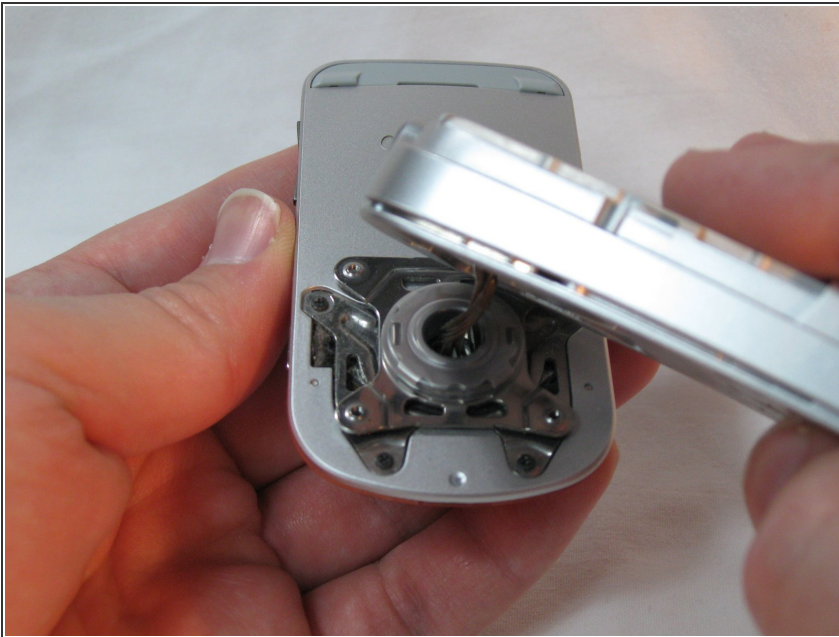

- Le boîtier arrière est maintenant démonté et l'ensemble pivotant est révélé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.