




Remplacement du haut-parleur du Nokia 8290

Utilisez ce guide pour remplacer ou réparer votre haut-parleur Nokia 8290.

Rédigé par: Parker Niebauer

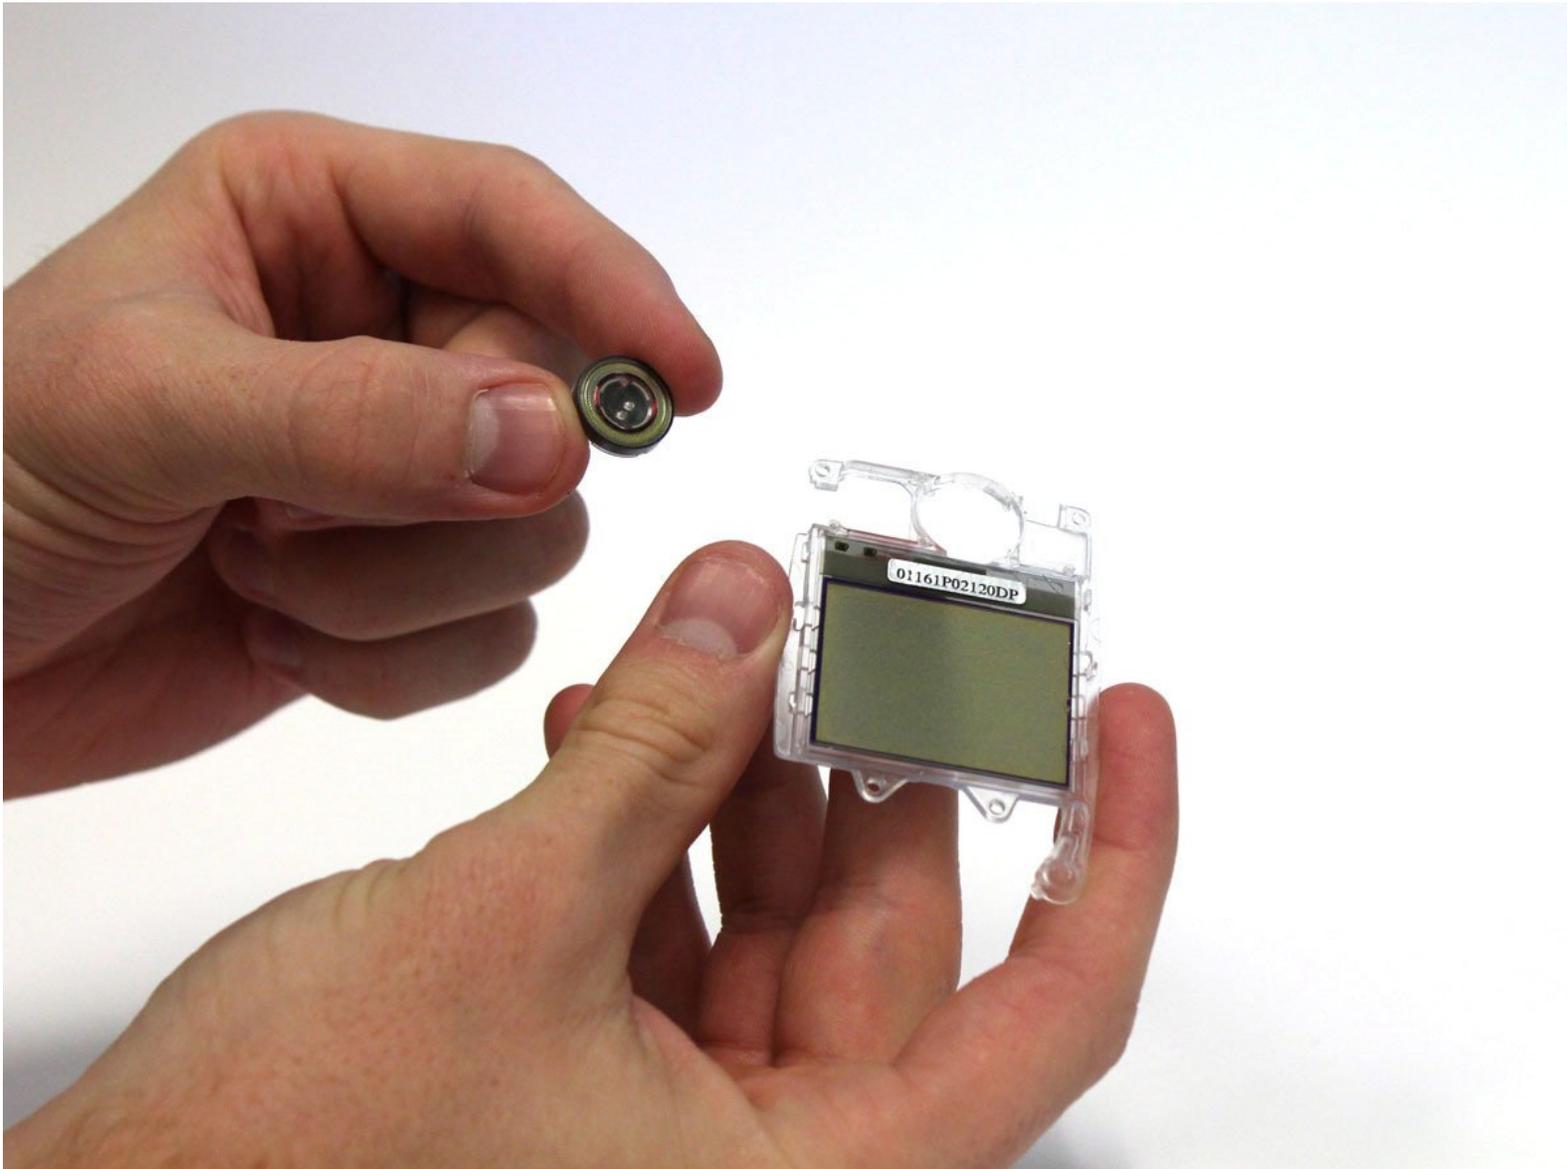

INTRODUCTION

L'installation d'un nouveau haut-parleur peut être nécessaire si vous rencontrez des problèmes pour entendre ceux avec lesquels vous communiquez. L'installation ne doit être effectuée qu'en dernier recours, après avoir essayé toutes les autres solutions possibles énumérées dans le [Nokia 8290](#). L'installation ne nécessite aucune connaissance préalable des haut-parleurs du téléphone mobile.



OUTILS:


- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle avant



- Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
- Appuyez sur le bouton.
- Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.



Étape 2 — Carte mère

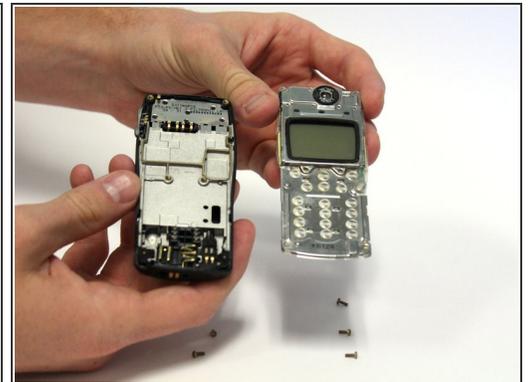

- Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
- Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.



⚠ Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.

Étape 3

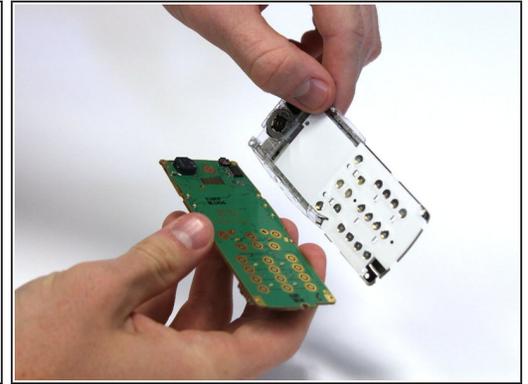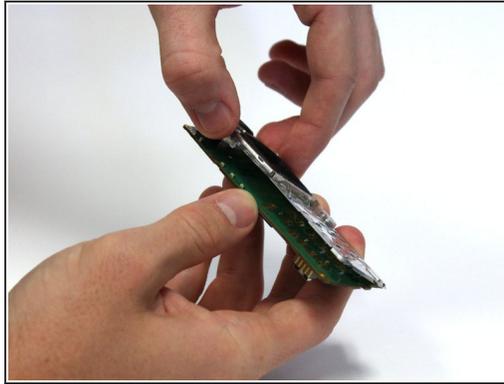


- À l'aide de vos doigts, retirez la petite languette en plastique du sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / faceplate.
- Faites pivoter la plaque avant de la carte de circuit imprimé.
- Retirez doucement la plaque frontale de la carte de circuit imprimé, en prenant soin de ne pas casser la petite languette en plastique de l'autre côté du sous-ensemble.

Étape 4 — Film adhésif blanc

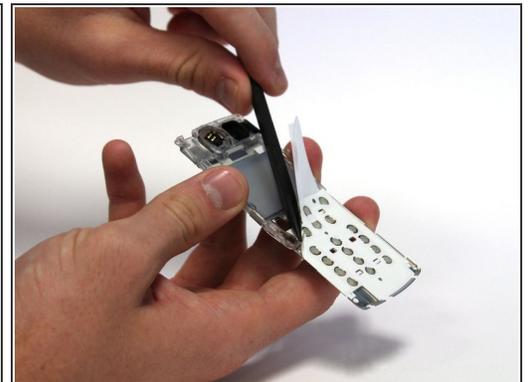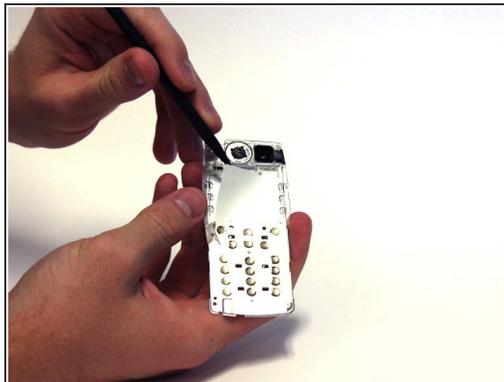

- Tenez la façade avec le film adhésif vers le haut.
 - Utilisez le spudger pour retirer le film adhésif. Cela peut se faire en travaillant l'outil en va-et-vient sous le film.
- i** Il est plus facile de commencer dans le coin supérieur gauche.


Étape 5

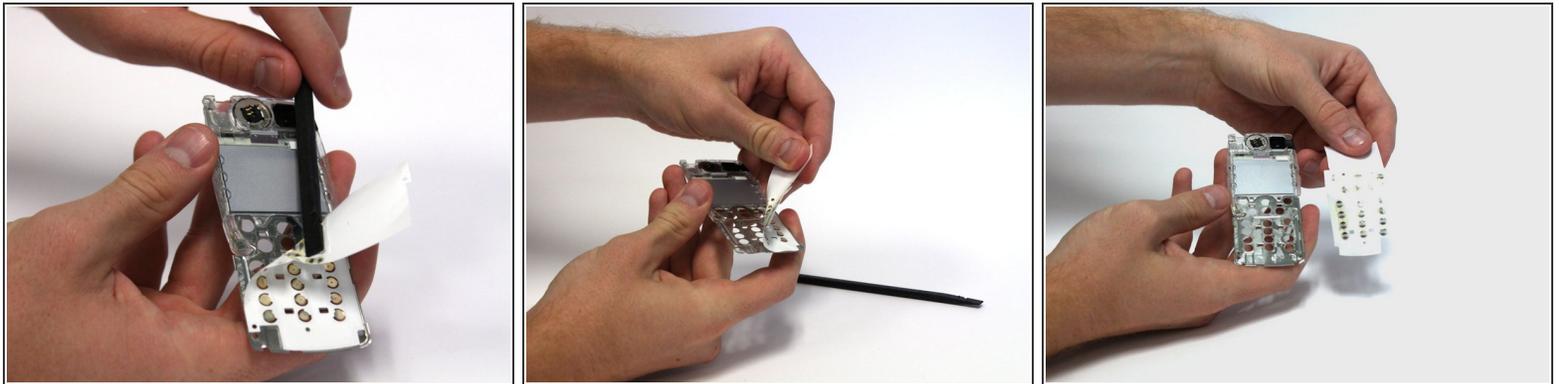

- Continuez à desserrer le film avec le spudger.
- Une fois que le film a été surtout desserré, vous pouvez décoller le film.


⚠ Une fois que le film a été retiré, le microphone peut tomber, si tel est le cas, placez-le jusqu'à ce que toutes les autres réparations soient terminées.

Étape 6 — Hautparleur

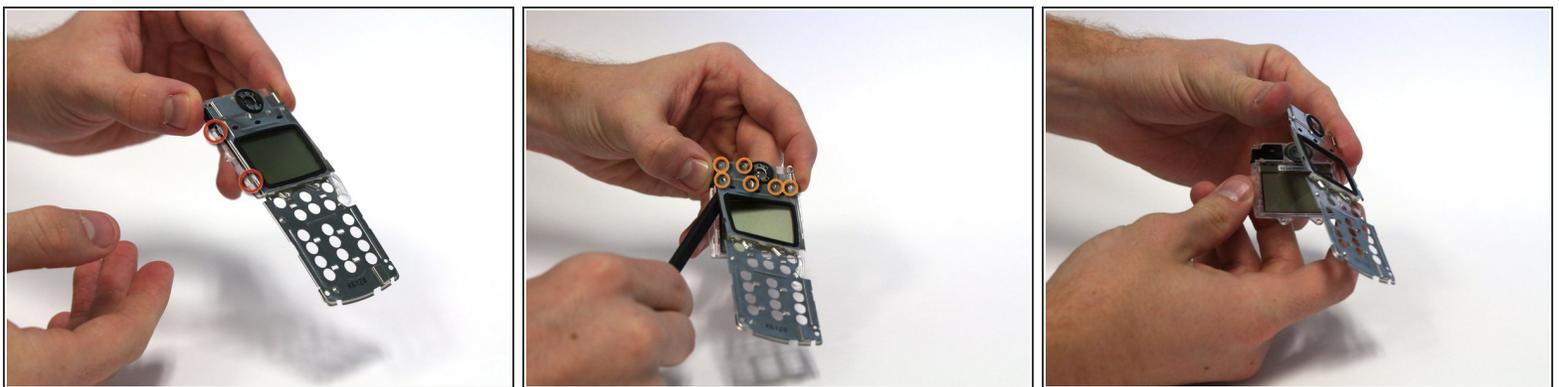

- À l'aide de vos doigts ou d'une sonde, desserrez les quatre petites languettes situées sur le côté du sous-ensemble de la plaque avant en pliant doucement le couvercle métallique. (Deux sont affichés sur l'image tandis que les deux autres sont de l'autre côté de l'écran).
- À l'aide du spudger, desserrez le couvercle métallique en l'éloignant des six petites languettes en plastique. Cela peut se faire en travaillant doucement le spudger sous le couvercle et en appuyant sur le couvercle autour des pattes.
- Retirer le couvercle métallique.

Étape 7

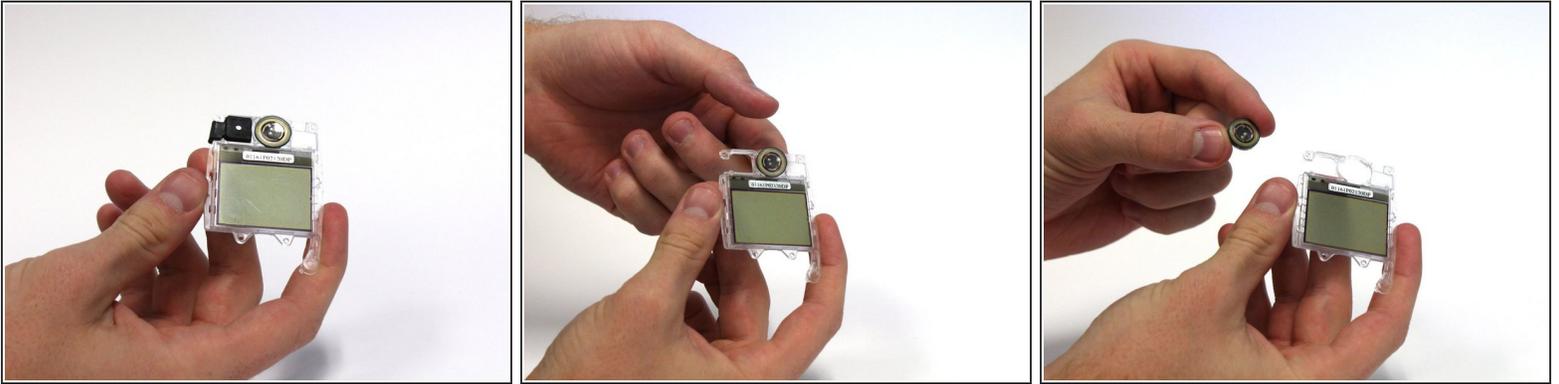

- Tenez le reste du plateau de composants face vers le haut.
- Poussez le haut-parleur par derrière pour le retirer du bac.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.