


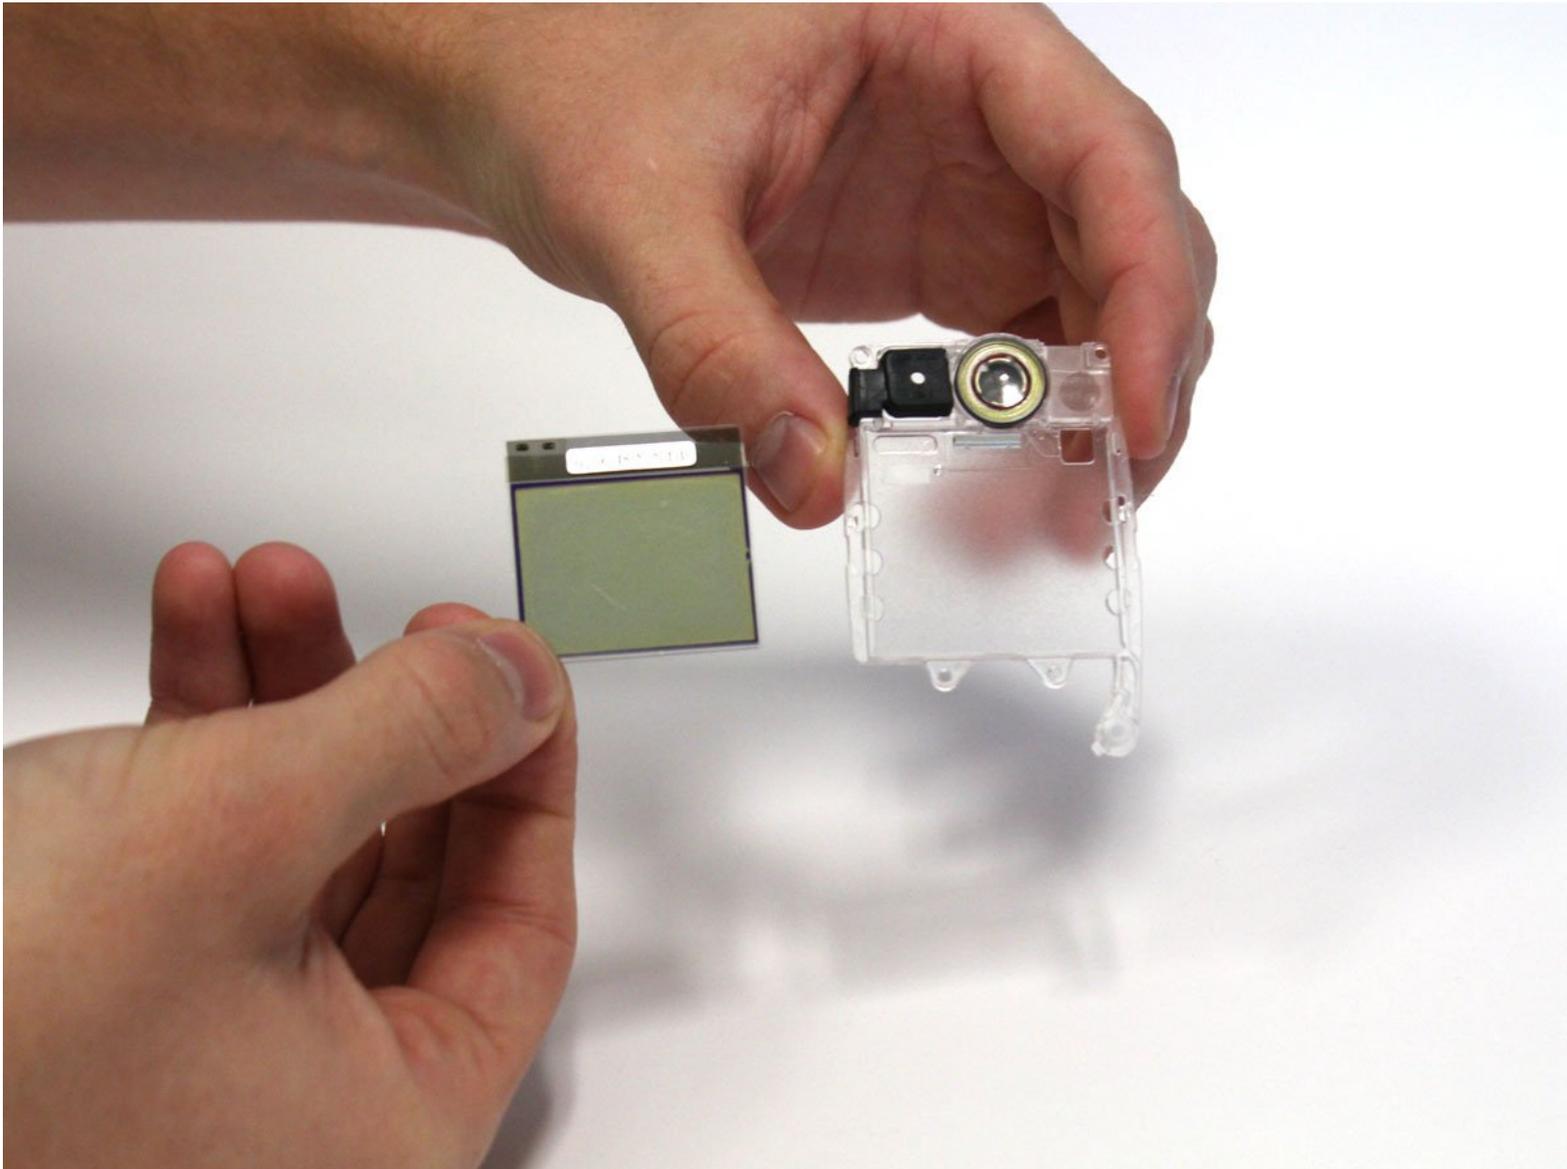

Remplacement de l'écran LCD du Nokia 8290

Utilisez ce guide pour réparer ou remplacer le composant de l'écran LCD de votre Nokia 8290.

Rédigé par: Parker Niebauer



INTRODUCTION

L'installation d'un nouvel écran LCD peut être nécessaire si l'écran LCD ne fonctionne plus correctement ou si l'écran est cassé ou rayé. L'écran LCD est un composant unique qui contient les circuits LCD ainsi que l'écran lui-même. L'installation ne nécessite aucune connaissance préalable des écrans LCD.

OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Couverture avant



- Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
- Appuyez sur le bouton.
- Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.



Étape 2 — Carte mère



- Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
- Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.



⚠ Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.

Étape 3

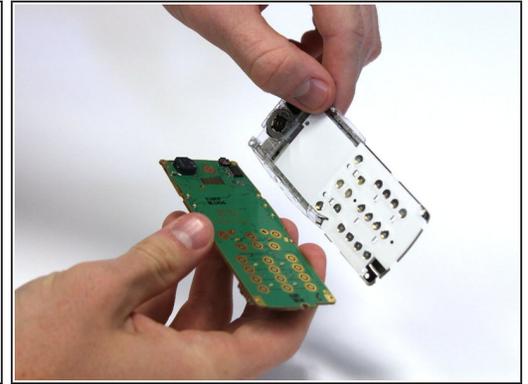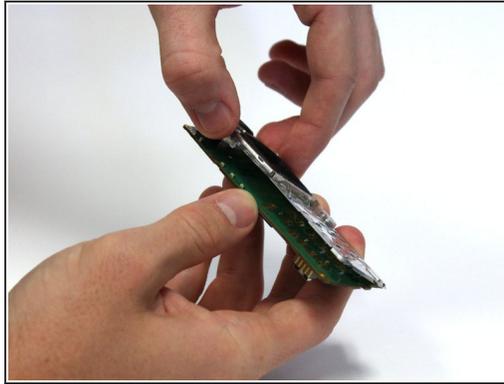


- À l'aide de vos doigts, retirez la petite languette en plastique du sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / faceplate.
- Faites pivoter la plaque avant de la carte de circuit imprimé.
- Retirez doucement la plaque frontale de la carte de circuit imprimé, en prenant soin de ne pas casser la petite languette en plastique de l'autre côté du sous-ensemble.

Étape 4 — Film adhésif blanc

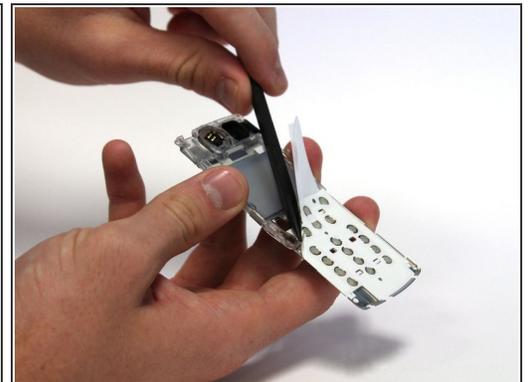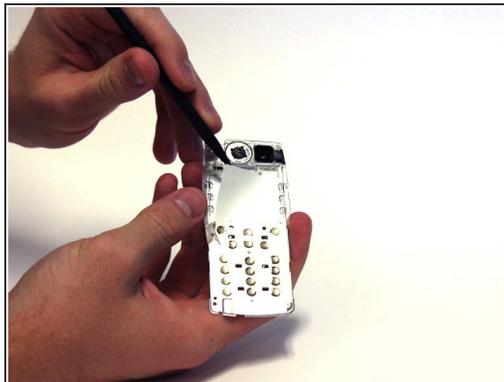

- Tenez la façade avec le film adhésif vers le haut.
 - Utilisez le spudger pour retirer le film adhésif. Cela peut se faire en travaillant l'outil en va-et-vient sous le film.
- i** Il est plus facile de commencer dans le coin supérieur gauche.


Étape 5

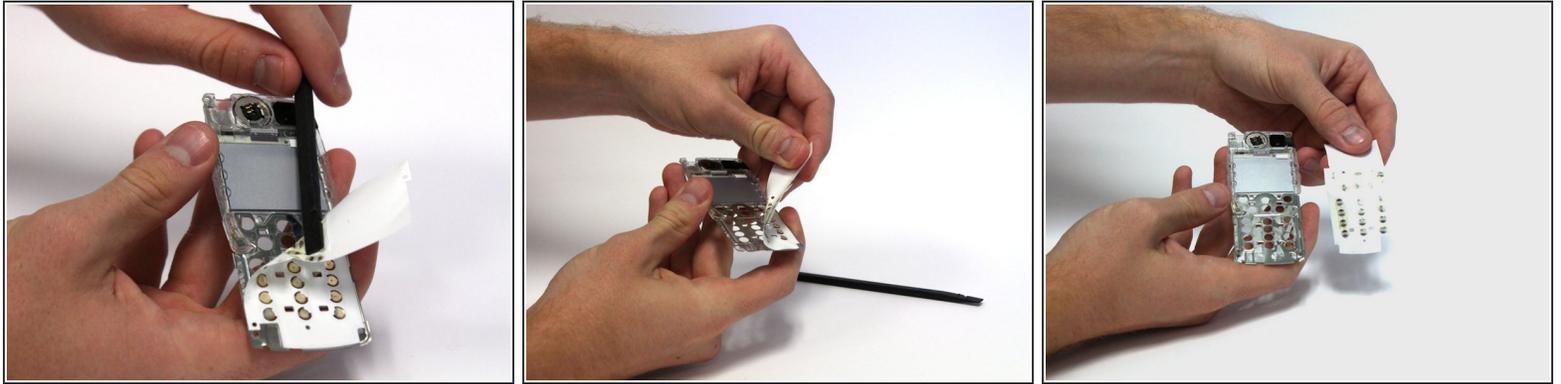

- Continuez à desserrer le film avec le spudger.
- Une fois que le film a été surtout desserré, vous pouvez décoller le film.


⚠ Une fois que le film a été retiré, le microphone peut tomber, si tel est le cas, placez-le jusqu'à ce que toutes les autres réparations soient terminées.

Étape 6 — Ecran LCD

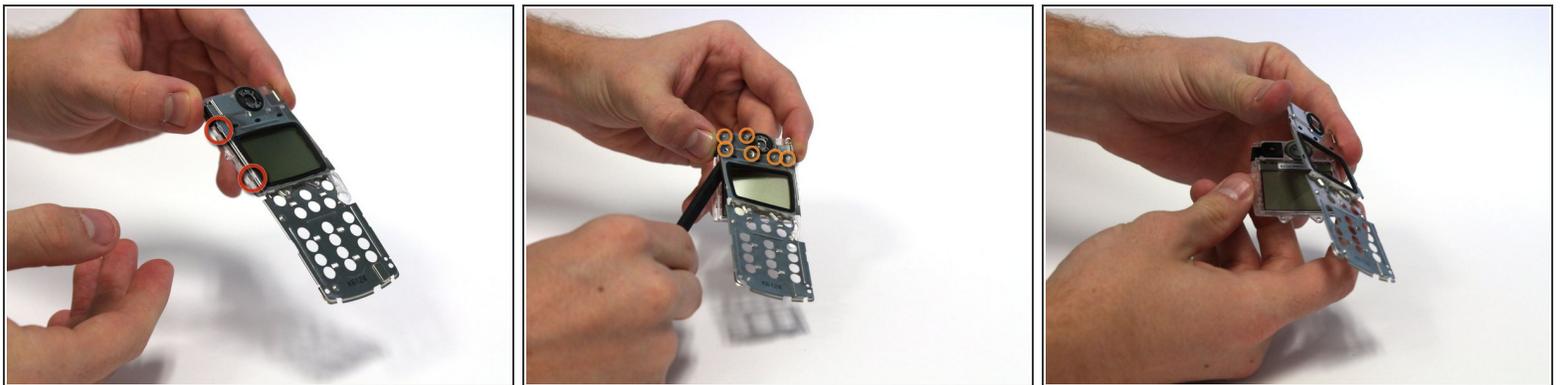

- À l'aide de vos doigts ou d'une sonde, desserrez les quatre petites languettes situées sur le côté du sous-ensemble de la plaque avant en pliant doucement le couvercle métallique. (Deux sont affichés sur l'image tandis que les deux autres sont de l'autre côté de l'écran).
- À l'aide du spudger, desserrez le couvercle métallique en l'éloignant des six petites languettes en plastique. Cela peut se faire en travaillant doucement le spudger sous le couvercle et en appuyant sur le couvercle autour des pattes.
- Retirer le couvercle métallique.

Étape 7

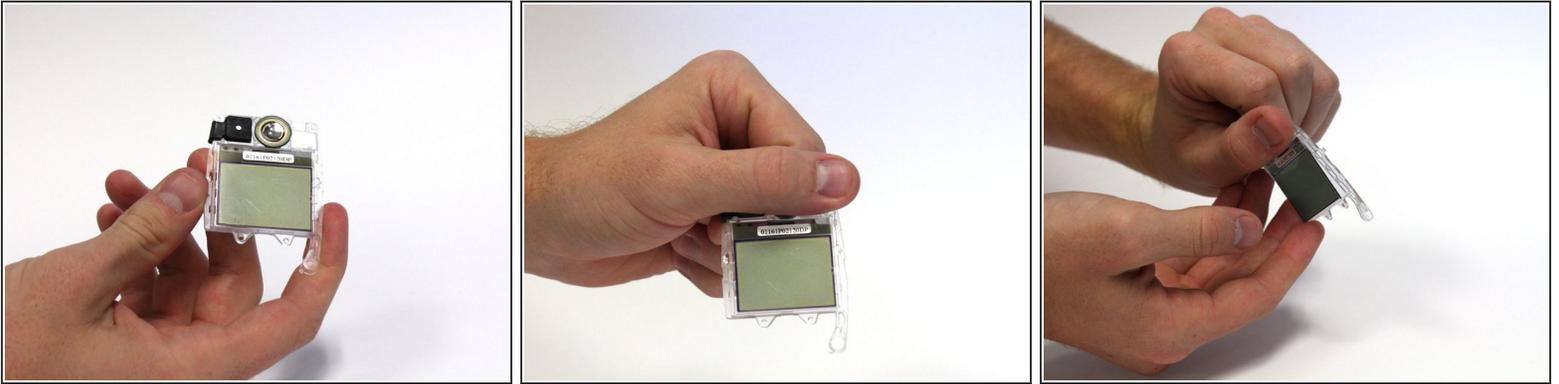

- Tenez le reste du plateau de composants face vers le haut.
- Placez fermement vos doigts sur le haut-parleur et le plateau en caoutchouc pour vous assurer qu'ils sont bien fixés.
- Retournez le bac de composants, ce qui permet à l'écran LCD de s'enlever.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.