


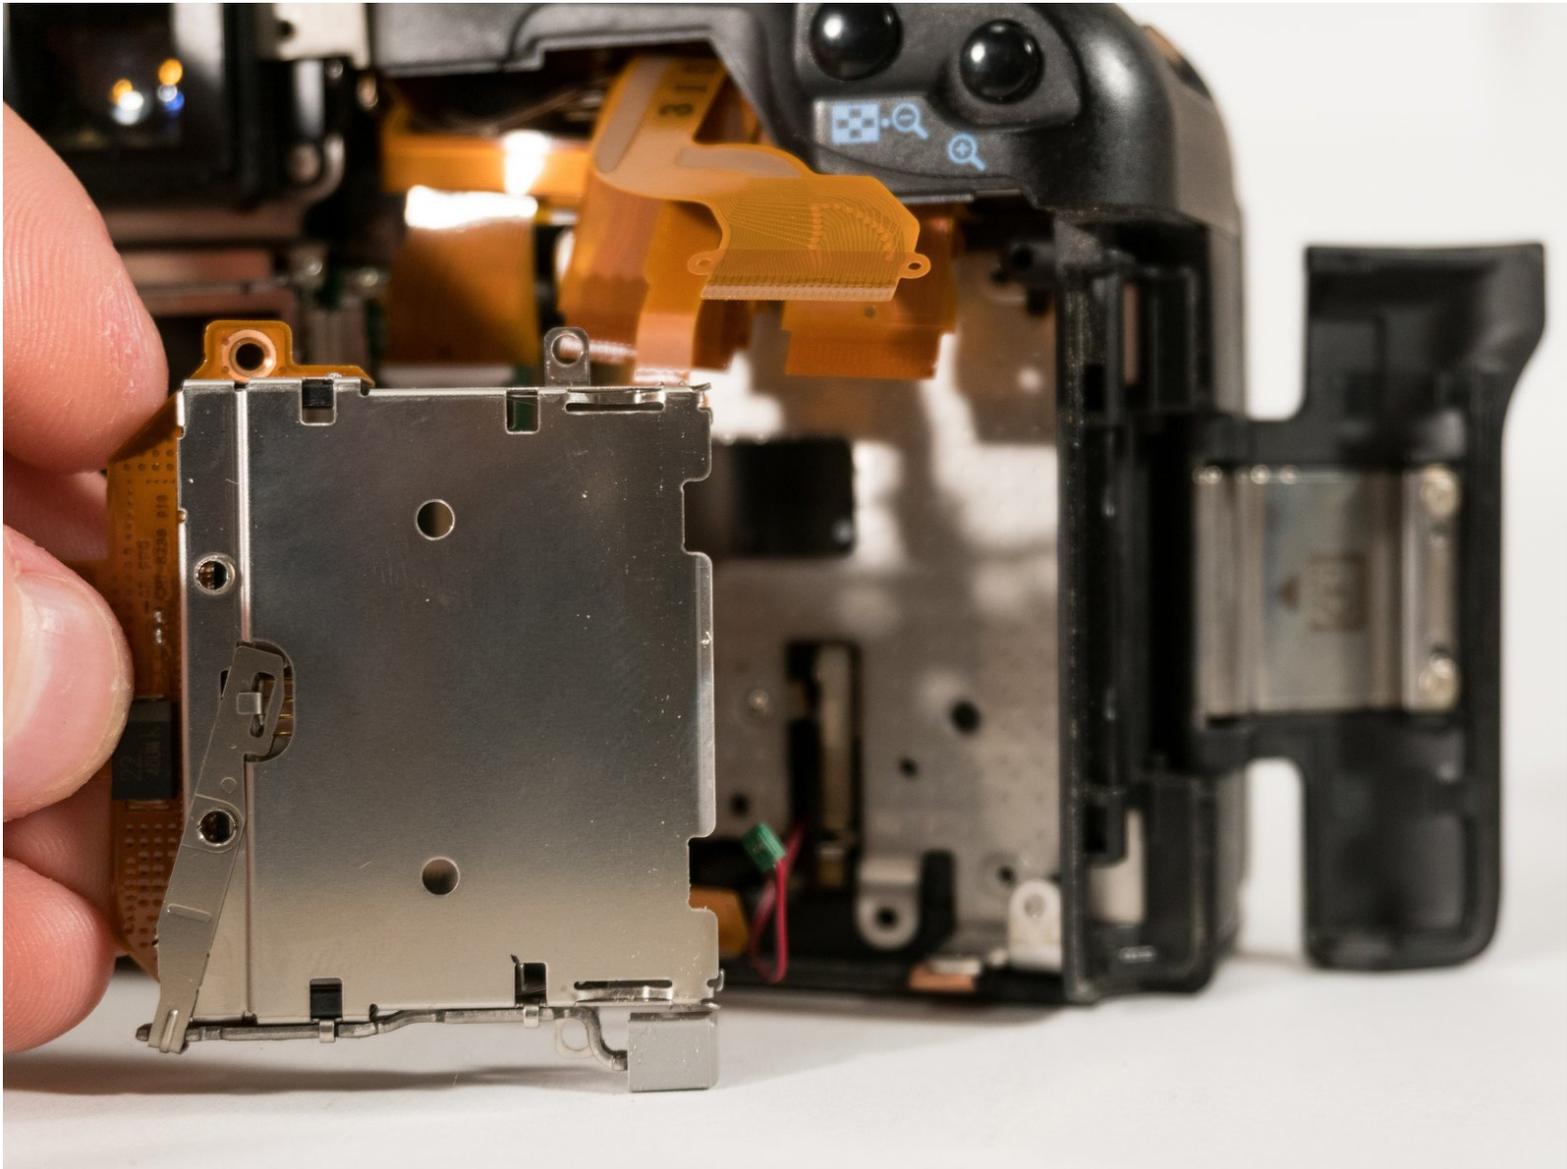

Remplacement de l'emplacement pour carte CF Canon EOS 20D

Cela aidera les gens à réparer leur emplacement pour carte CF avec des broches endommagées.

Rédigé par: Alec M



 **OUTILS:**


- [Fingers](#) (2)

Thumbs

I hope you at least have two fingers even if they aren't thumbs :D

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Retirez le capuchon de l'oculaire

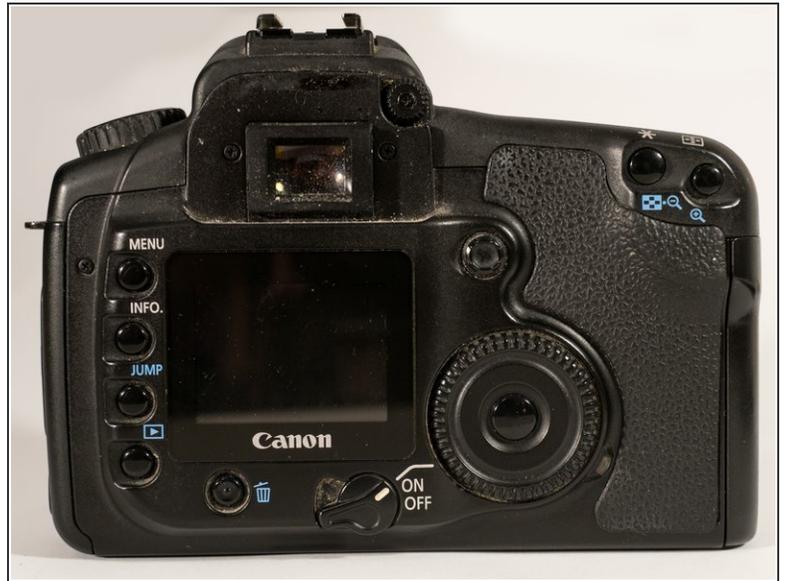

- Tirez vers le haut des deux côtés du capuchon de l'oculaire. Il devrait se détacher avec peu de pression.

Étape 2 — Retirez les vis sous le capuchon de l'oculaire



- Retirez les deux vis cachées sous le capuchon de l'oculaire du viseur.

Étape 3 — Retirez la vis cachée et toute autre vis visible




- Décollez la poignée en caoutchouc à l'arrière en saisissant l'un des coins et en tirant.
- Une fois retirée, une vis cachée est révélée.
- Retirez les deux vis visibles de l'arrière de la caméra.

Étape 4 — Retirez les vis inférieures



- Retirez les deux vis étiquetées du bas de la caméra.


Étape 5 — Soulevez et retirez le panneau arrière

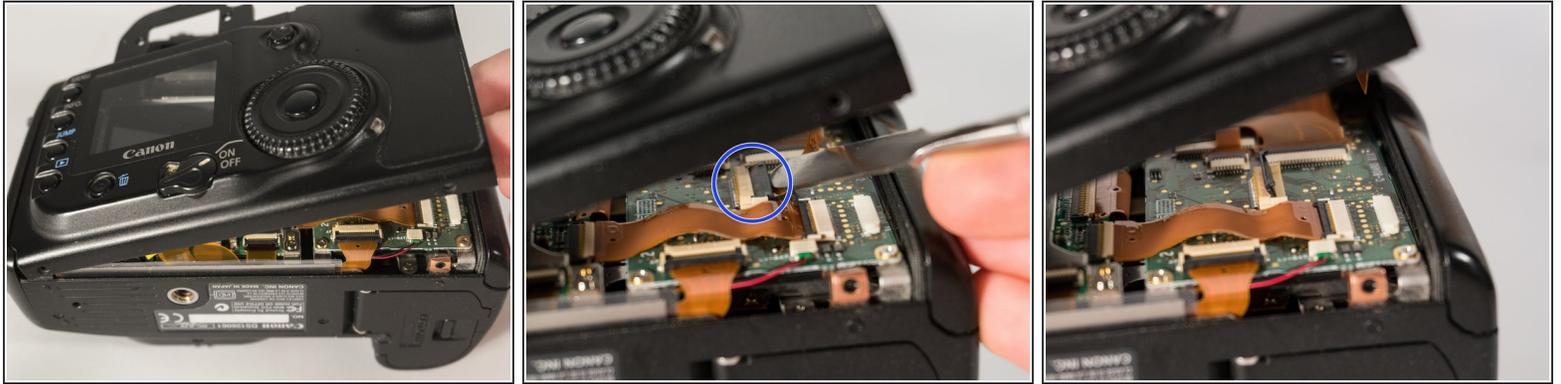

⚠ Lorsque vous soulevez le panneau, veillez à ne pas le soulever trop haut, car vous risqueriez de déchirer le câble ou d'endommager le connecteur de la carte.


- Relevez le verrou du connecteur du câble flexible avec une spatule.
- Le panneau avant devrait se détacher maintenant que le câble a été déconnecté.
- i** Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous d'insérer d'abord le côté gauche du panneau avant, car il a une petite lèvre qui doit s'adapter sous la partie gauche du boîtier de l'appareil photo.

Étape 6 — Débranchez tous les câbles étiquetés

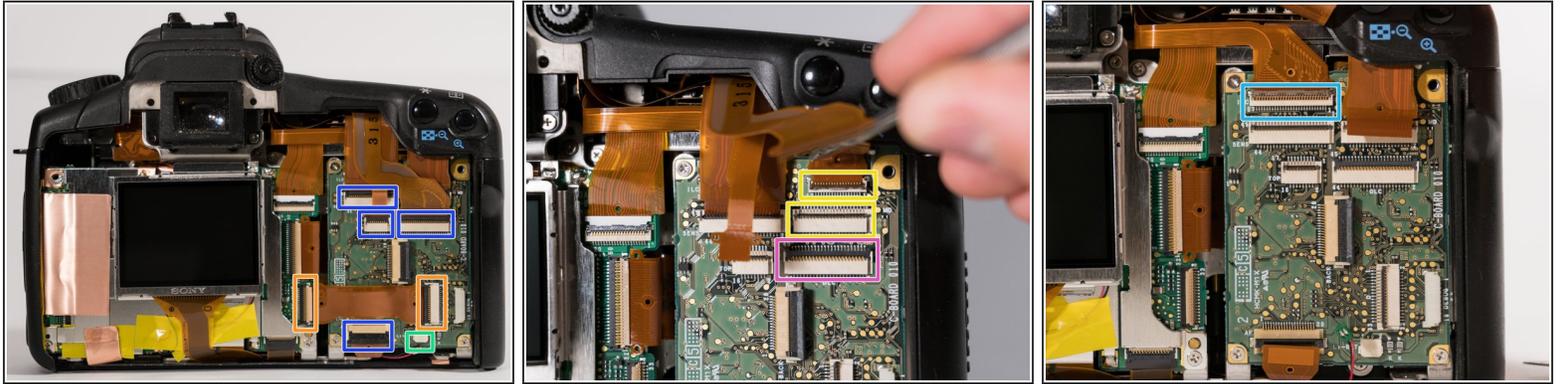


- Débranchez tous les connecteurs étiquetés en ouvrant leurs loquets.
- Retirez le câble flexible qui relie la carte mère à la carte de commande secondaire.
- Retirez le petit connecteur vert de sa prise. Soyez prudent lorsque vous le retirez, car il est possible de déchirer les minuscules fils reliant le connecteur.
- Débranchez les deux connecteurs cachés sous le connecteur supérieur marqué en rose.
- Débranchez le troisième connecteur caché.

Étape 7 — Retirez la carte de commande secondaire

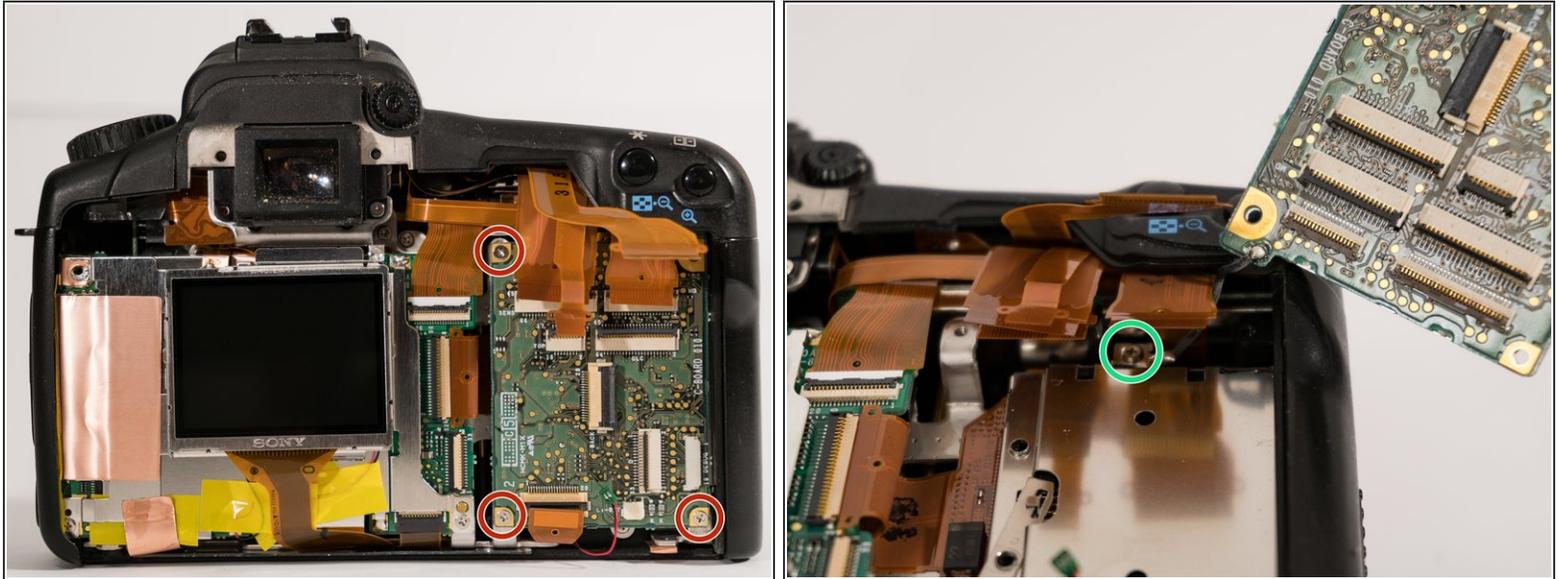

- Retirez les trois vis des bords de la carte.
- Retournez la carte vers le haut et vers l'extérieur afin que la connexion à la terre puisse être dévissée.

Étape 8 — Emplacement pour carte CF

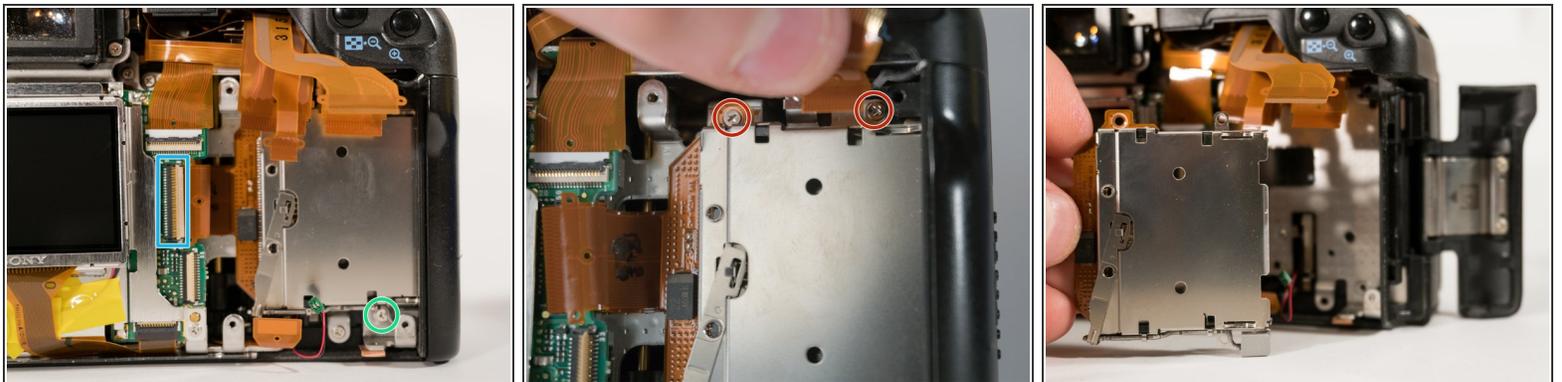

- Ouvrez le connecteur de l'emplacement CF.
- Retirez les deux vis qui maintiennent le haut de la fente CF en place.
- Retirez la dernière vis maintenant la fente CF en bas.
- Retirez la fente CF.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.