


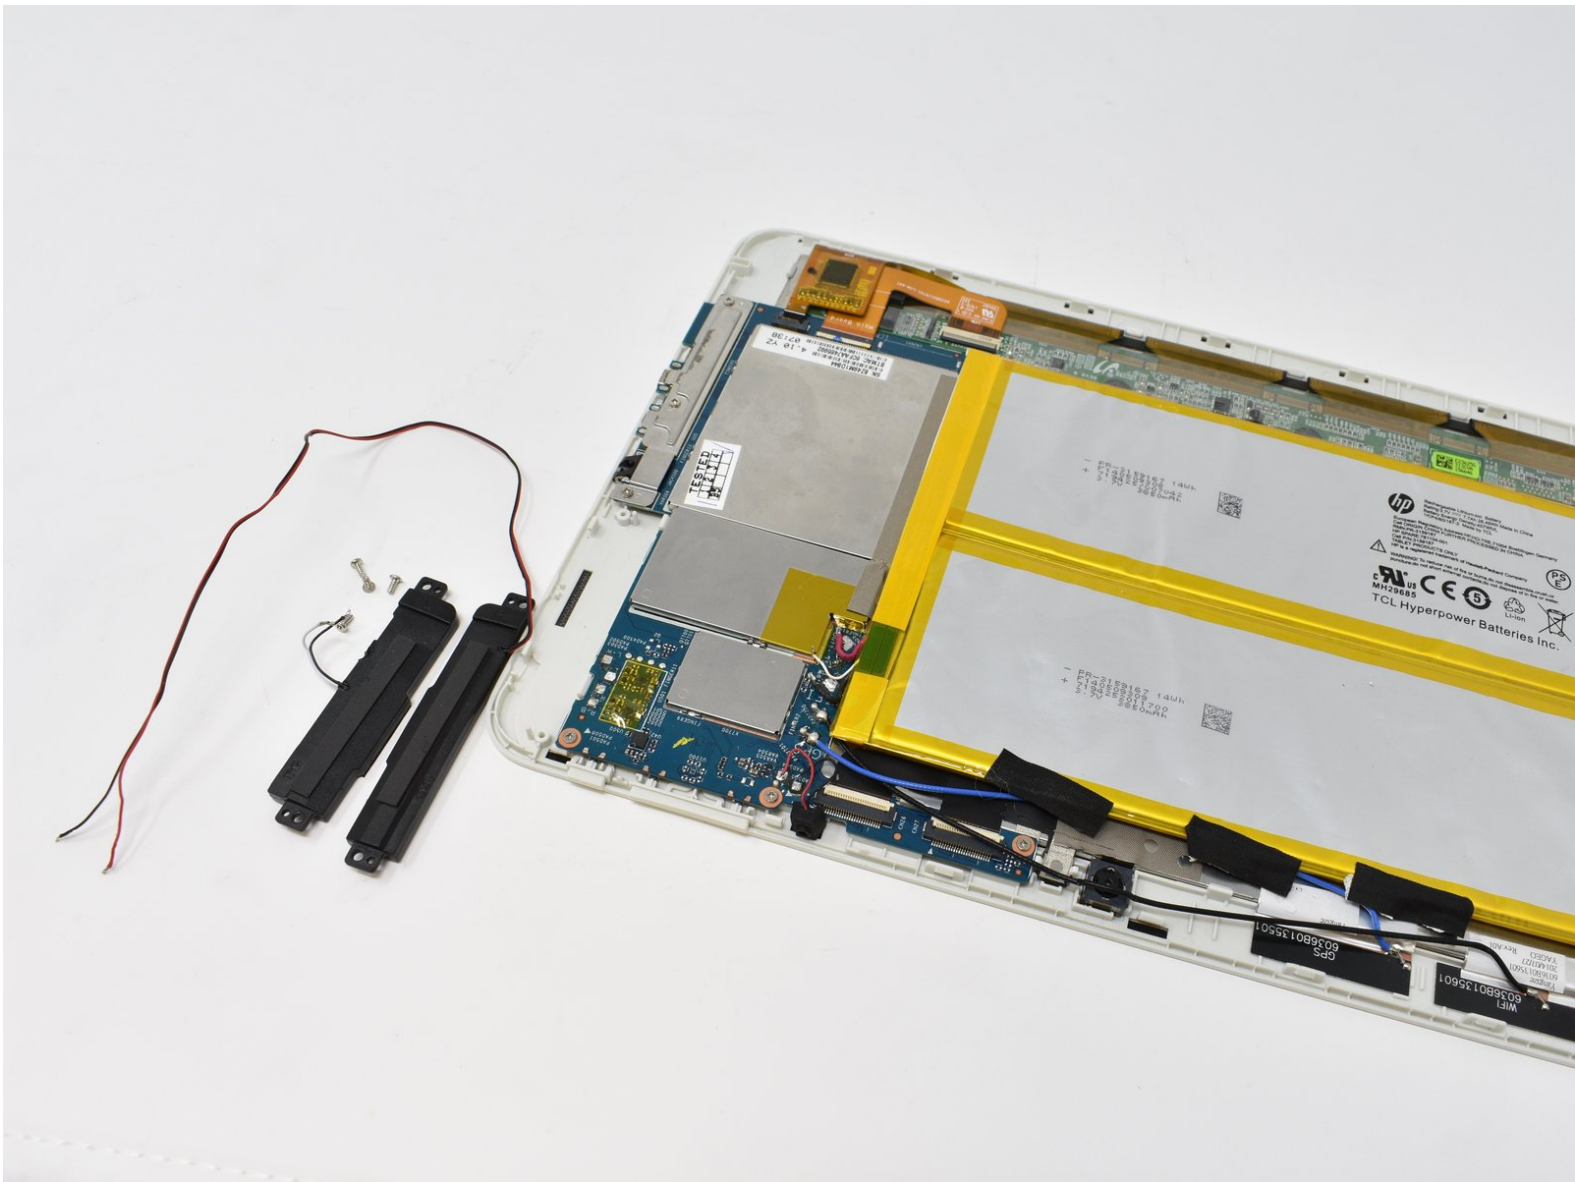

Remplacement du haut-parleur du HP 10 2101

Suivez ce guide pour remplacer les haut-parleurs HP 10 2101 J6F00UA. Le remplacement de vos haut-parleurs pourrait améliorer la qualité sonore.

Rédigé par: Bryce Harmsen



INTRODUCTION

Les haut-parleurs sont attachés à l'appareil sur les bords gauche et droit. Dans ce guide, vous allez dévisser et dessouder les haut-parleurs pour les déconnecter de la carte mère et du périphérique. Ce guide nécessite une soudure, soyez prudent et ventilez la pièce.

Pièces de rechange: 784328-001



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière



- Identifiez le port de la carte SD.

Étape 2



- Insérez le plus petit outil d'ouverture en plastique dans le port de la carte SD. Faites levier doucement jusqu'à ce que le panneau arrière se sépare du panneau d'écran.

⚠ Ne pas insérer l'outil d'ouverture trop loin. Évitez tout contact avec le métal à l'intérieur du port.

Étape 3



- Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau arrière et le panneau d'écran, en écartant les panneaux lorsque vous vous déplacez sur les bords.

Étape 4




- Séparez le panneau arrière du reste de l'appareil.

Étape 5 — Haut-parleur




- Retirez les morceaux de ruban noir qui maintiennent les fils du haut-parleur à la batterie.

Étape 6

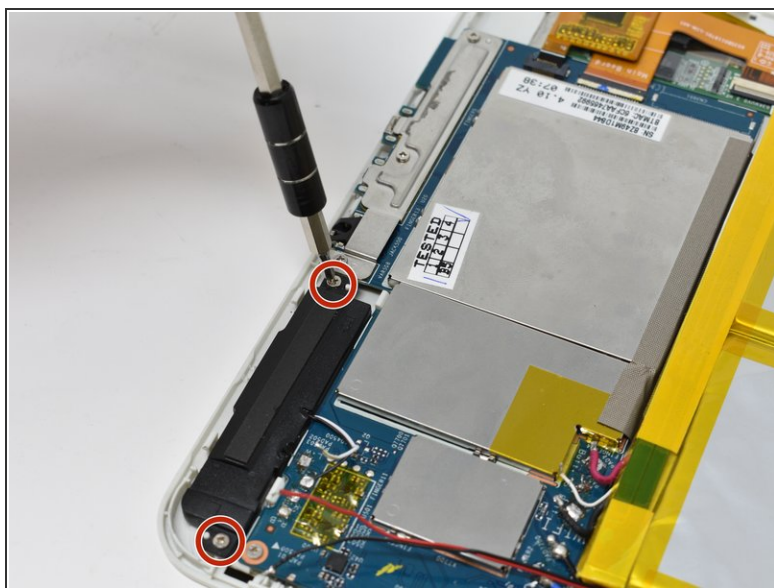


- Utilisez le tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les vis de 4 mm du haut-parleur.
- Deux vis fixant les deux haut-parleurs au cadre en plastique de l'appareil.

Étape 7

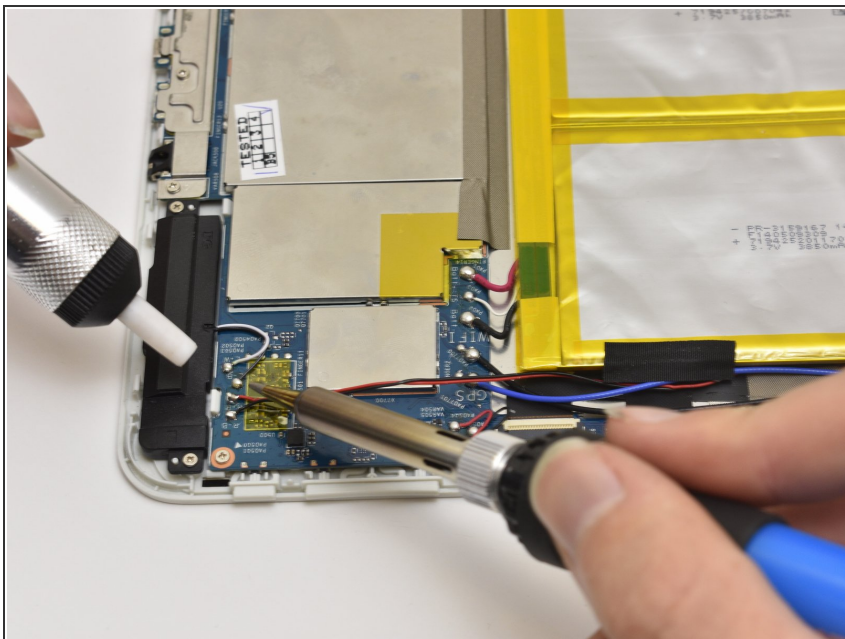

- Dessouder les fils de haut-parleur de la carte mère.

Étape 8

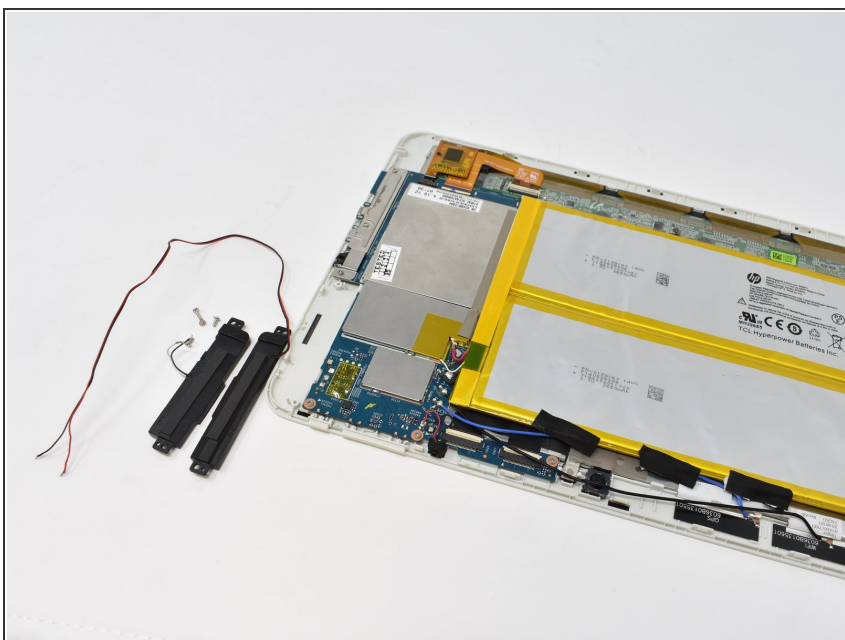

- Séparez les haut-parleurs de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.