




Rédigé par: Bryce Harmsen

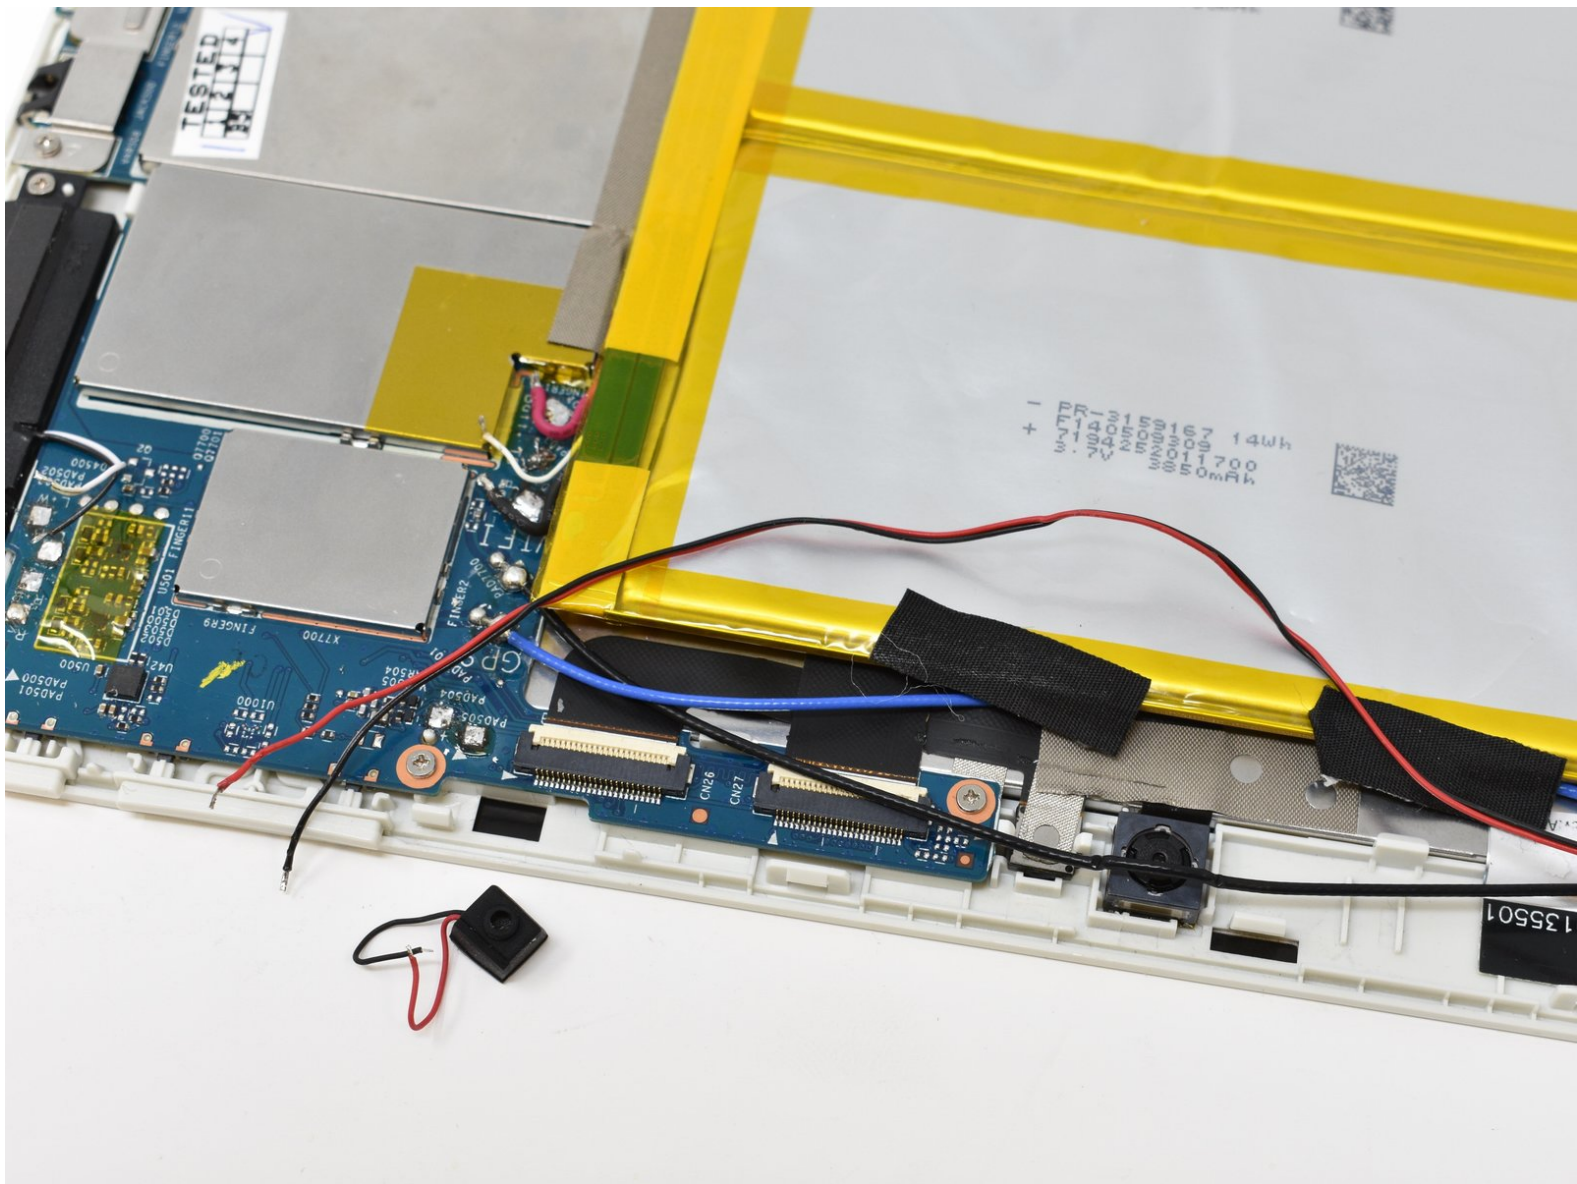

INTRODUCTION


Le microphone est soudé à la carte mère. Ce guide nécessite une connaissance de la soudure. Le panneau arrière doit être retiré pour accéder au microphone.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière

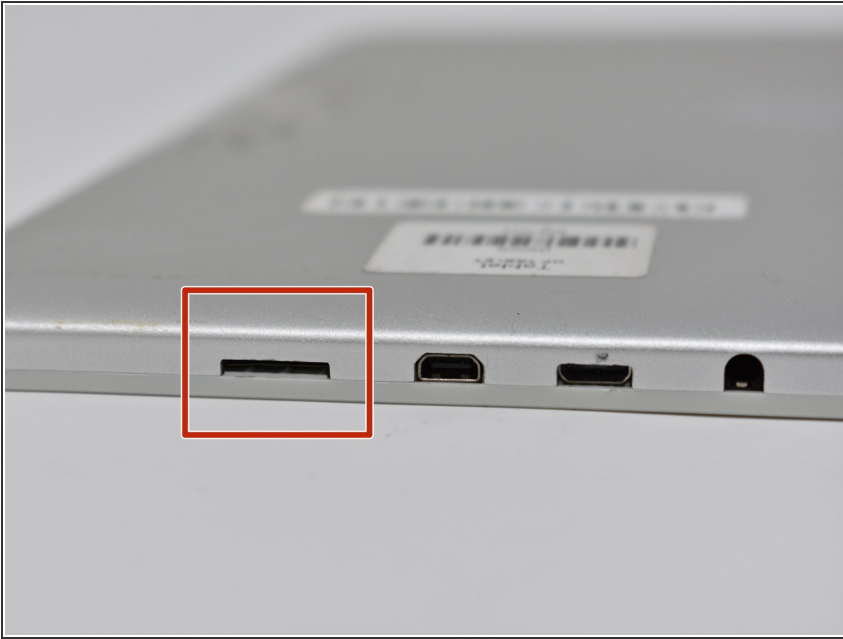

- Identifiez le port de la carte SD.

Étape 2



- Insérez le plus petit outil d'ouverture en plastique dans le port de la carte SD. Faites levier doucement jusqu'à ce que le panneau arrière se sépare du panneau d'écran.

⚠ Ne pas insérer l'outil d'ouverture trop loin. Évitez tout contact avec le métal à l'intérieur du port.

Étape 3




- Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau arrière et le panneau d'écran, en écartant les panneaux lorsque vous vous déplacez sur les bords.

Étape 4




- Séparez le panneau arrière du reste de l'appareil.

Étape 5 — Microphone

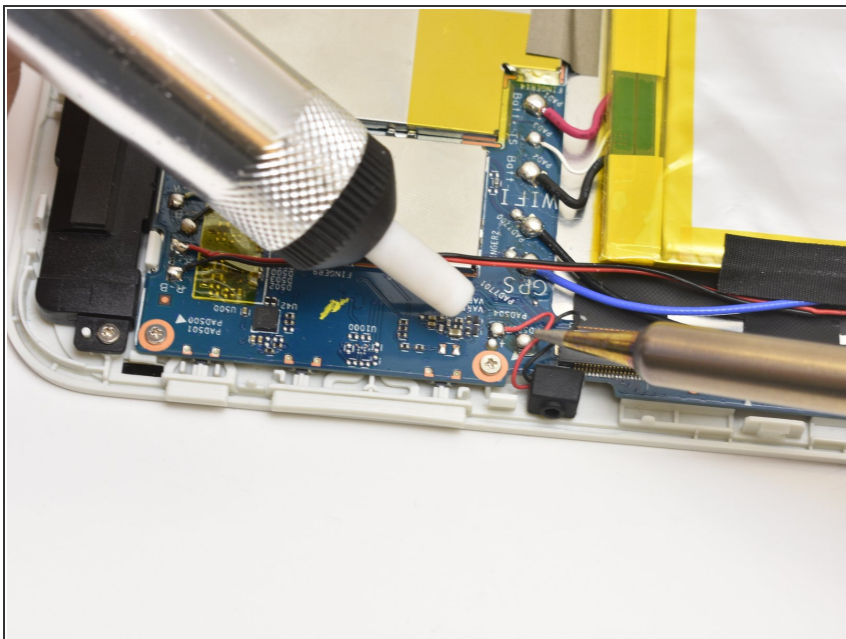

- Dessolder les fils de microphone de la carte mère.

Étape 6

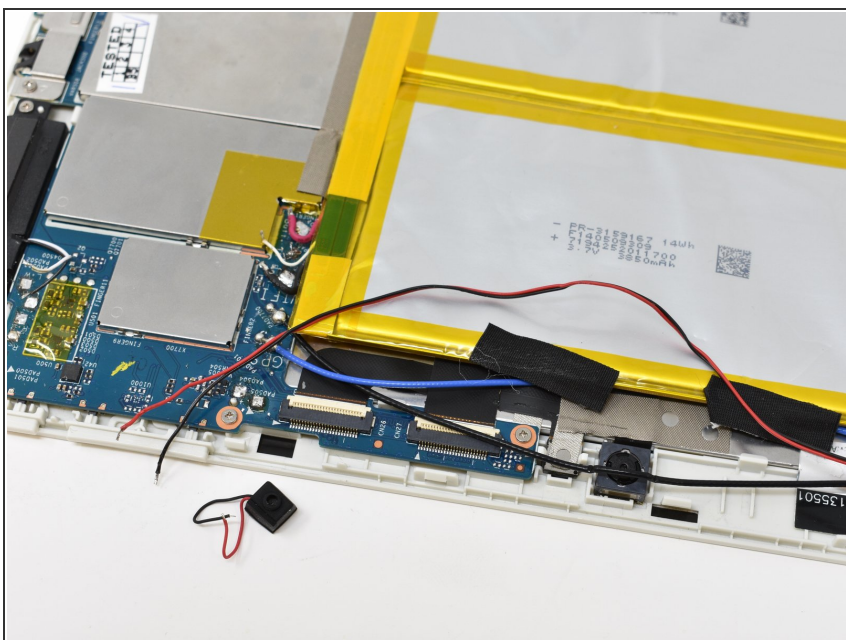

- Séparez le microphone du reste de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.