



Remplacement de la batterie du HP 10 2101

Ce remplacement pourrait améliorer la durée de vie de la batterie ou remplacer une batterie défectueuse. Part No: 784326-001

Rédigé par: Bryce Harmsen



INTRODUCTION

La batterie est fixée à l'arrière de l'écran de l'appareil. Dans ce guide, vous dessouderez les connexions de la batterie à la carte mère et retirerez la batterie de l'appareil. Ce guide nécessite une soudure; s'il vous plaît soyez prudent et aérer la pièce.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière



- Identifiez le port de la carte SD.

Étape 2



- Insérez le plus petit outil d'ouverture en plastique dans le port de la carte SD. Faites levier doucement jusqu'à ce que le panneau arrière se sépare du panneau d'écran.

⚠ Ne pas insérer l'outil d'ouverture trop loin. Évitez tout contact avec le métal à l'intérieur du port.

Étape 3




- Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture entre le panneau arrière et le panneau d'écran, en écartant les panneaux lorsque vous vous déplacez sur les bords.

Étape 4




- Séparez le panneau arrière du reste de l'appareil.

Étape 5 — Batterie

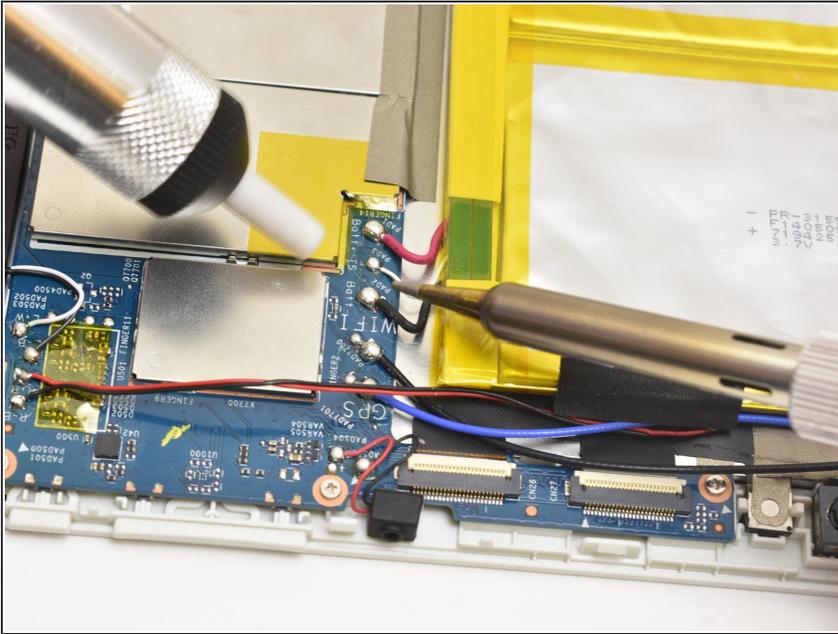

- Dessolder les connecteurs de batterie de la carte mère.

Étape 6

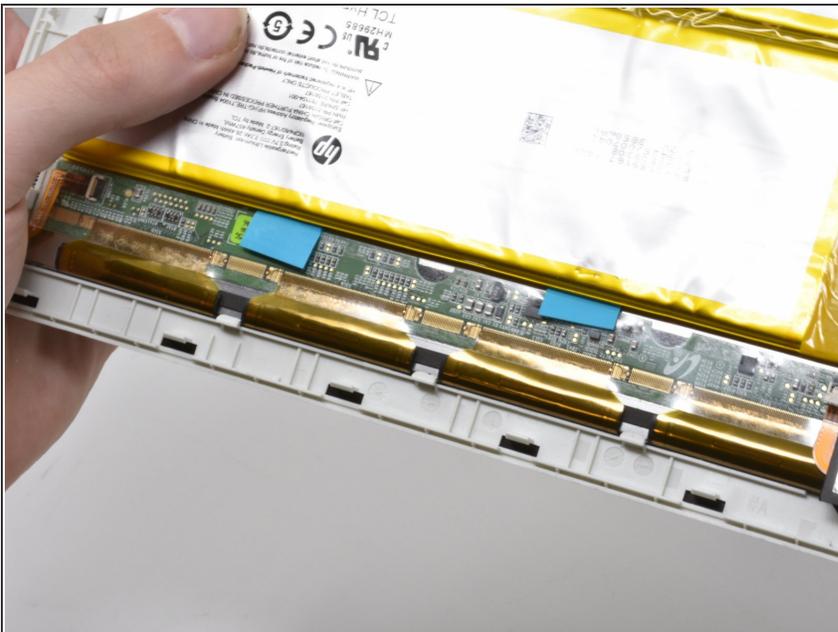

- Tirez sur les onglets bleu-vert vif pour retirer la batterie du reste de l'appareil.
- ⓘ Tirer sur les languettes peut ne pas déconnecter complètement la batterie du boîtier métallique de l'écran.

Étape 7



- Si l'étape précédente a échoué, calez le plus petit outil d'ouverture en plastique entre l'adhésif et le boîtier de l'écran en métal.

⚠ Le calage peut exercer une pression dangereuse sur la batterie. Veillez à ne pas percer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.