



Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s Plus

Tutoriel pré-requis seulement ! Pour remplacer...

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Tutoriel pré-requis seulement ! Pour remplacer le module haut-parleur de l'iPhone 6s Plus. Cette version mise à jour est illustrée par des photos où la carte mère est intacte.

OUTILS:

[Spudger](#) (1)



[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

[iPhone 6s Plus Loudspeaker](#) (1)

[iPhone 6s Plus Antenna Clip](#) (1)

Étape 1 — Haut-parleur

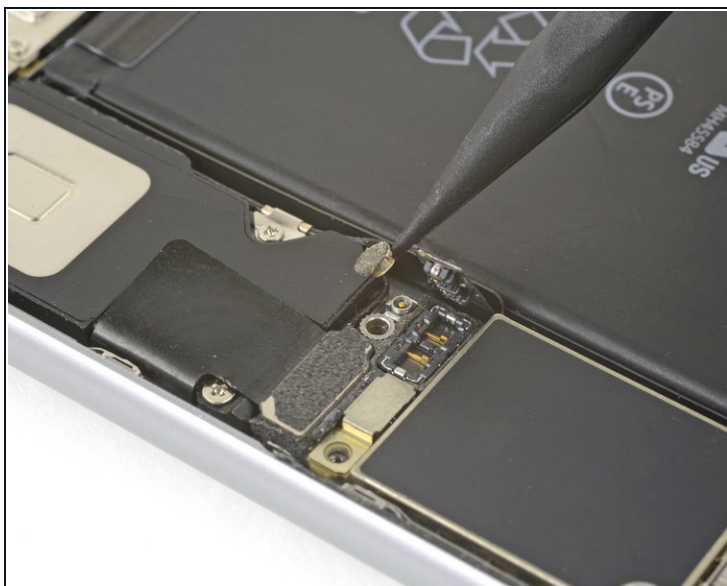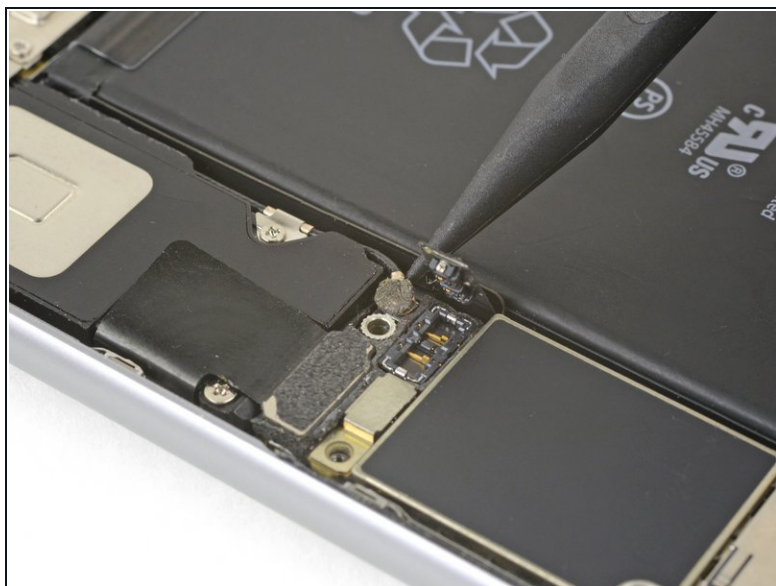

- Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le câble d'antenne en bas de la carte mère.

Étape 2




- Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez la nappe du connecteur Lightning de sa prise sur la carte mère.

Étape 3





- Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le cache du connecteur Lightning :
 - Deux vis de 3,5 mm
 - Une vis de 2,7 mm
- Ôtez le cache.

Étape 4

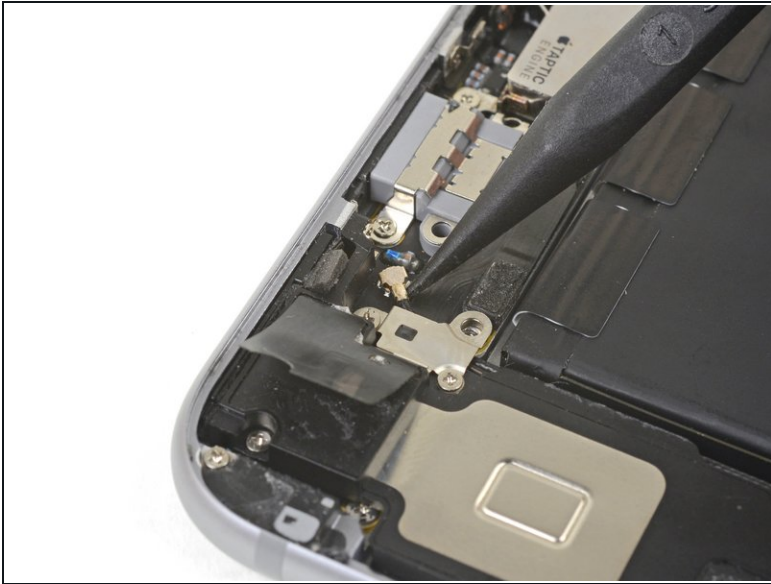


- Soulevez et débranchez le câble d'antenne de sa prise sur l'ensemble connecteur Lightning à l'aide de la spatule.

Étape 5

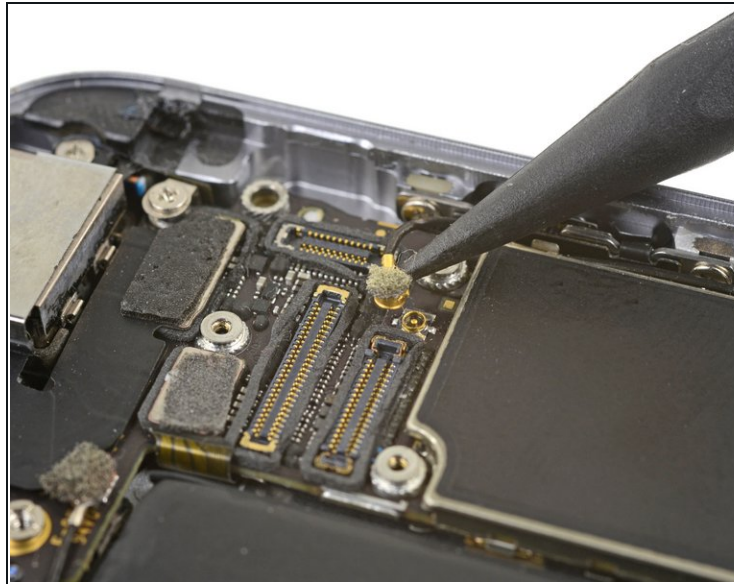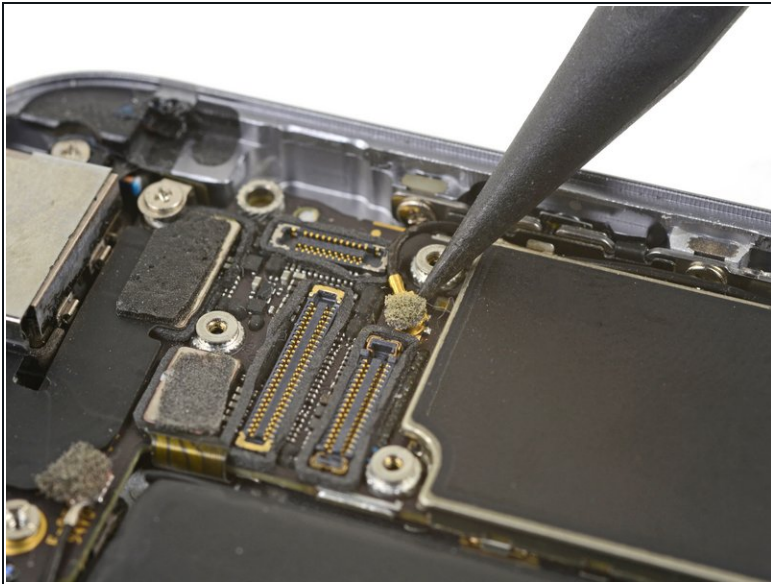


- Détachez le câble d'antenne de la partie supérieure de la carte mère avec la pointe de la spatule.

Étape 6

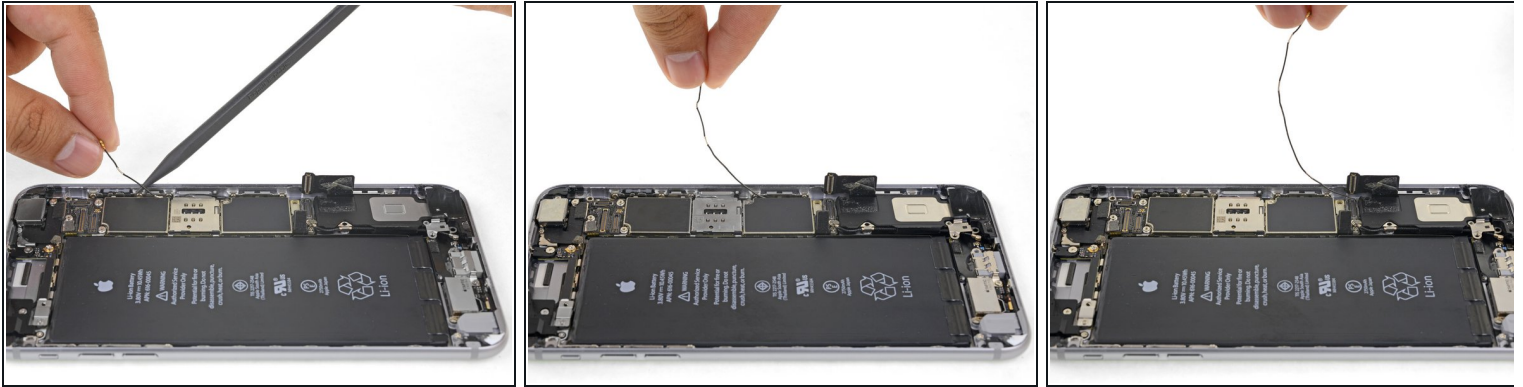


- Soulevez délicatement le câble d'antenne et sortez-le du coin du téléphone. Aidez-vous de la pointe d'une spatule pour détacher le câble de ses clips d'attache.
- ① Si le câble n'a pas assez de mou pour être soulevé, desserrez [cette vis cruciforme](#) qui fixe la carte mère de façon que cette dernière laisse plus de jeu.
- ☑ Veillez à bien resserrer la vis lors du remontage.
- ☑ Au moment du remontage, assurez-vous de positionner le câble [sous le coin de la carte mère](#).
- ☑ Vous pouvez aussi insérer à nouveau le tiroir de la carte SIM après avoir reposé le câble d'antenne.
- ⚠ Si vous sentez une résistance, **arrêtez-vous** et assurez-vous que le tiroir ne soit pas resté accroché au câble d'antenne.

Étape 7

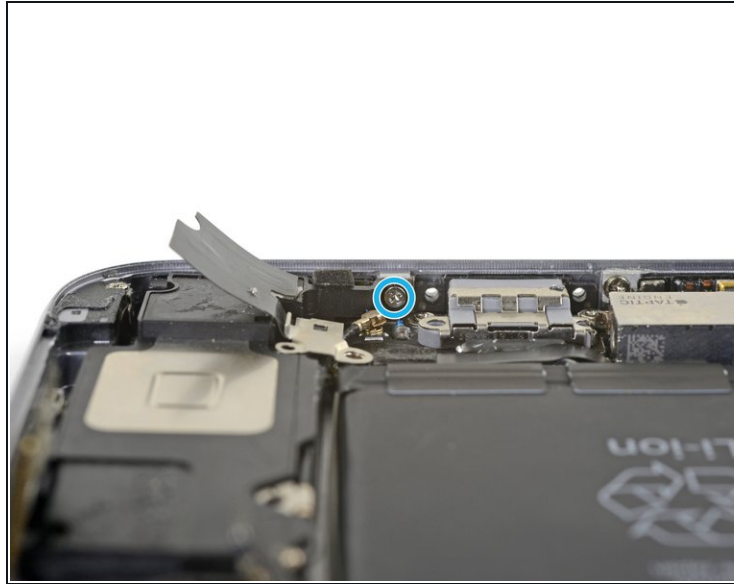

- Dévissez les six vis cruciformes qui fixent le haut-parleur à la coque arrière :
 - Une vis de 2,5 mm
 - Deux vis de 2,7 mm
 - Une vis de 1,5 mm
 - Une vis de 1,7 mm
 - Une vis de 2,6 mm qui attache le haut-parleur au rebord inférieur de la coque arrière.

Étape 8

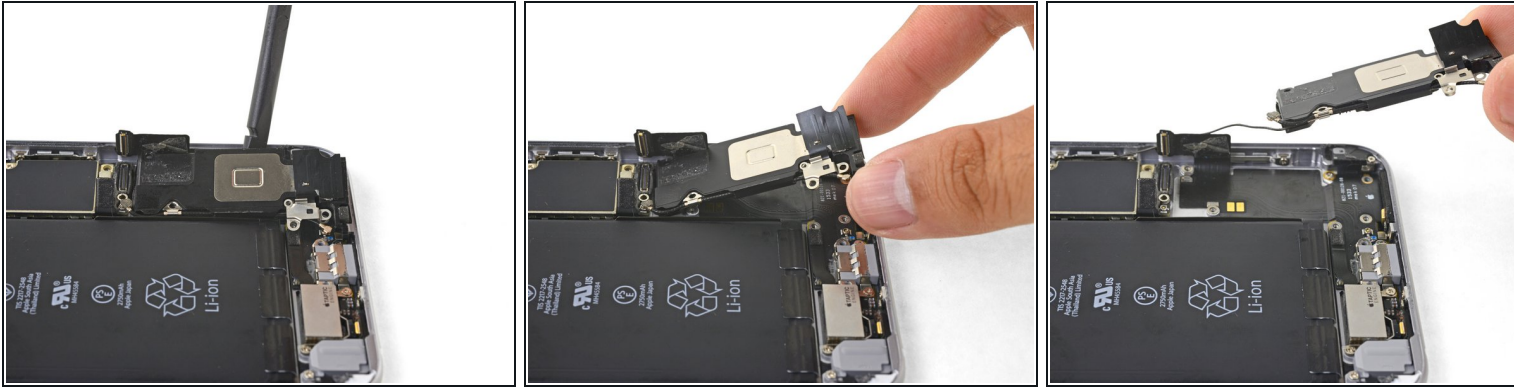

- Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bord long du module haut-parleur et le rebord de la coque.
- Faites délicatement levier pour desserrer le module haut-parleur.
- Une fois que le module donne du mou, soulevez-le et retirez-le du téléphone en même temps que le câble d'antenne qui lui est relié.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.