




Rempalcement de la lunette d'anneau pour la Samsung Gear S3 Frontier

Comment remplacer l'anneau de la lunette avant pour une Samsung Gear S3 Frontier.

Rédigé par: Mark Iknoian

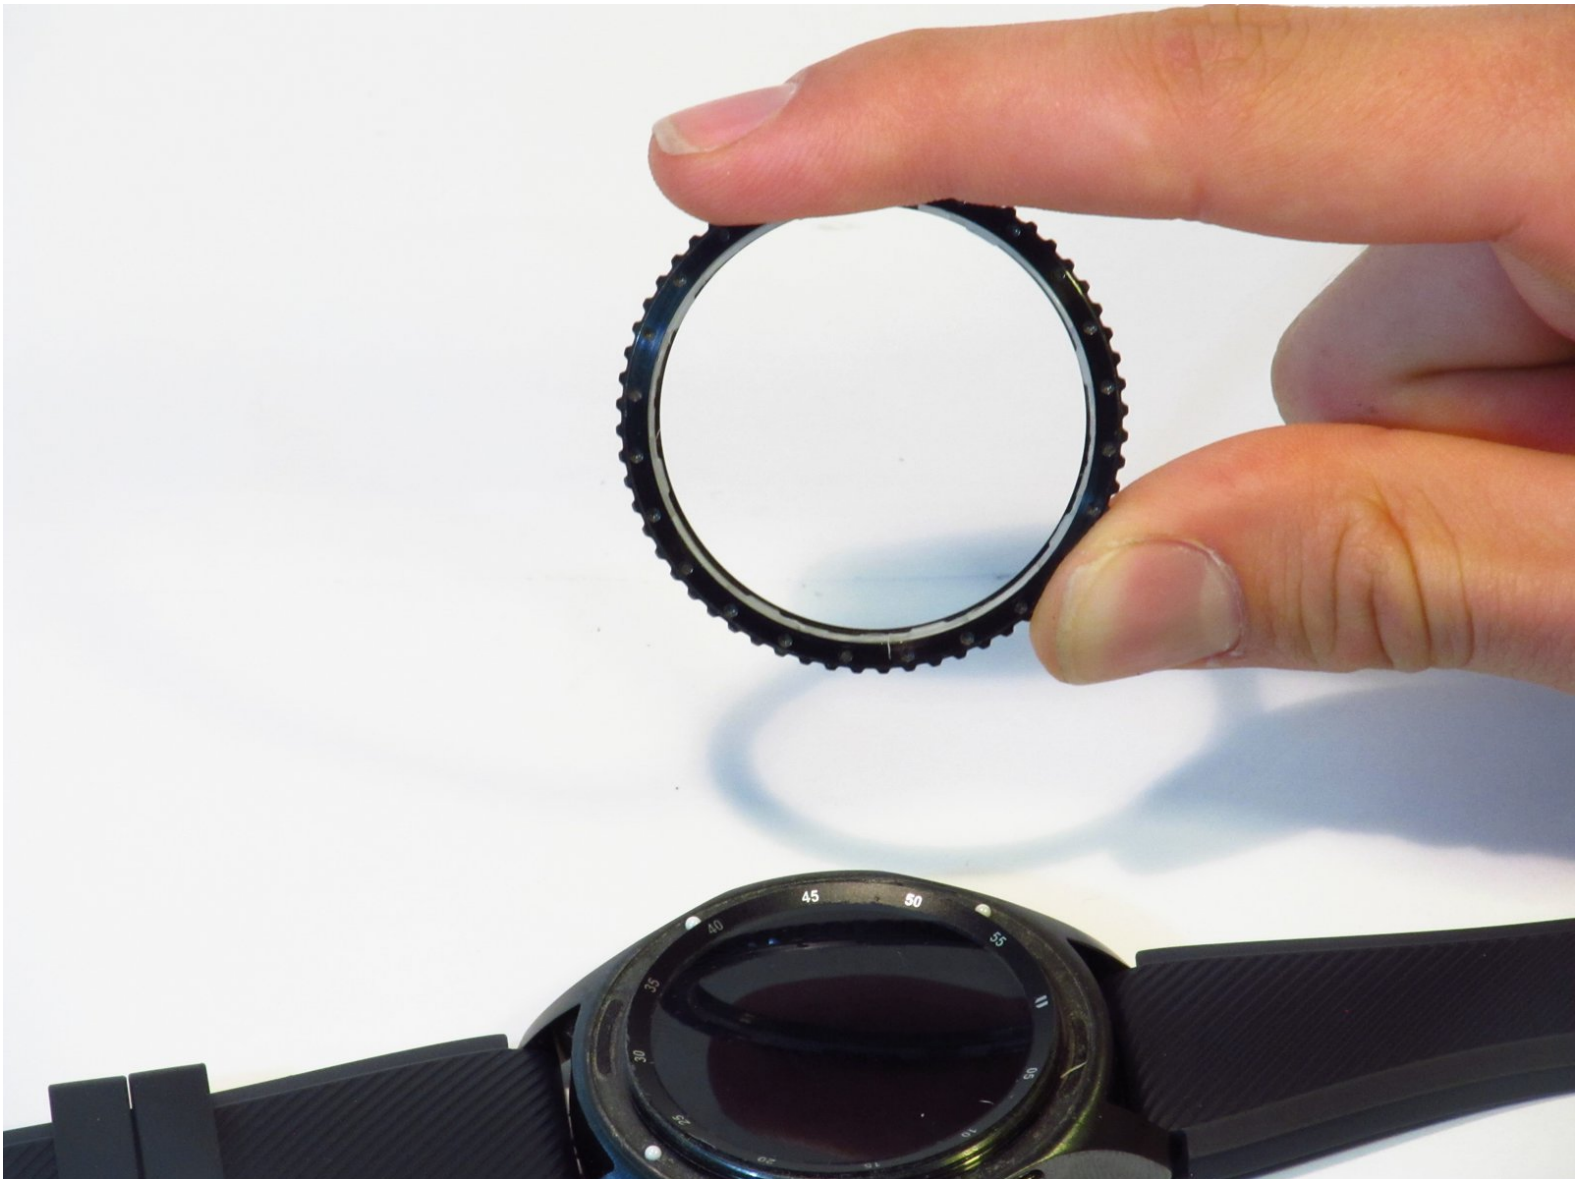

INTRODUCTION

Votre lunette d'anneau est-elle éraflée, ne réagit-elle pas ou n'est-elle pas aussi cliquable qu'elle l'était à l'origine ? Ce guide vous montre comment la retirer et la remplacer.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [Gear S3 Frontier Bezel Ring](#) (1)

Étape 1 — Lunette d'anneau

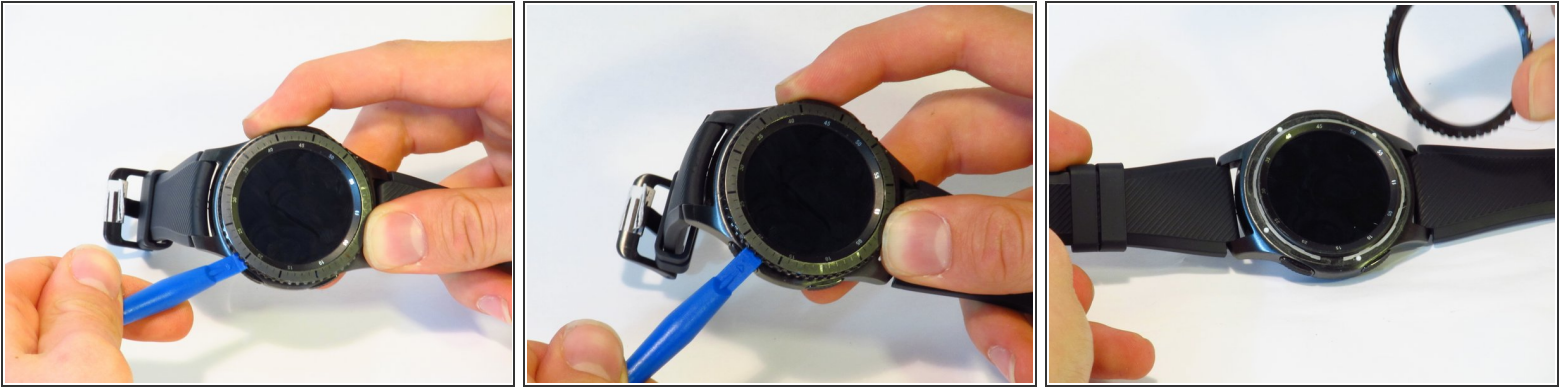

⚠ Contiens de petits ressorts et des roulements à billes. Nous vous suggérons de travailler au-dessus d'une assiette ou d'un plateau.

- Tenez la montre fermement d'une main, face vers le haut.
- Placez l'outil d'ouverture iFixit sous la lunette et utilisez le mouvement de levier pour le retirer.
- ⓘ Le support en plastique est fabriqué avec un espace ouvert, vous ne l'avez pas cassé.
- ★ Pour le remontage, placez le support en plastique dans l'anneau, puis appuyez sur l'anneau jusqu'à ce qu'il s'enclenche à sa place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.