


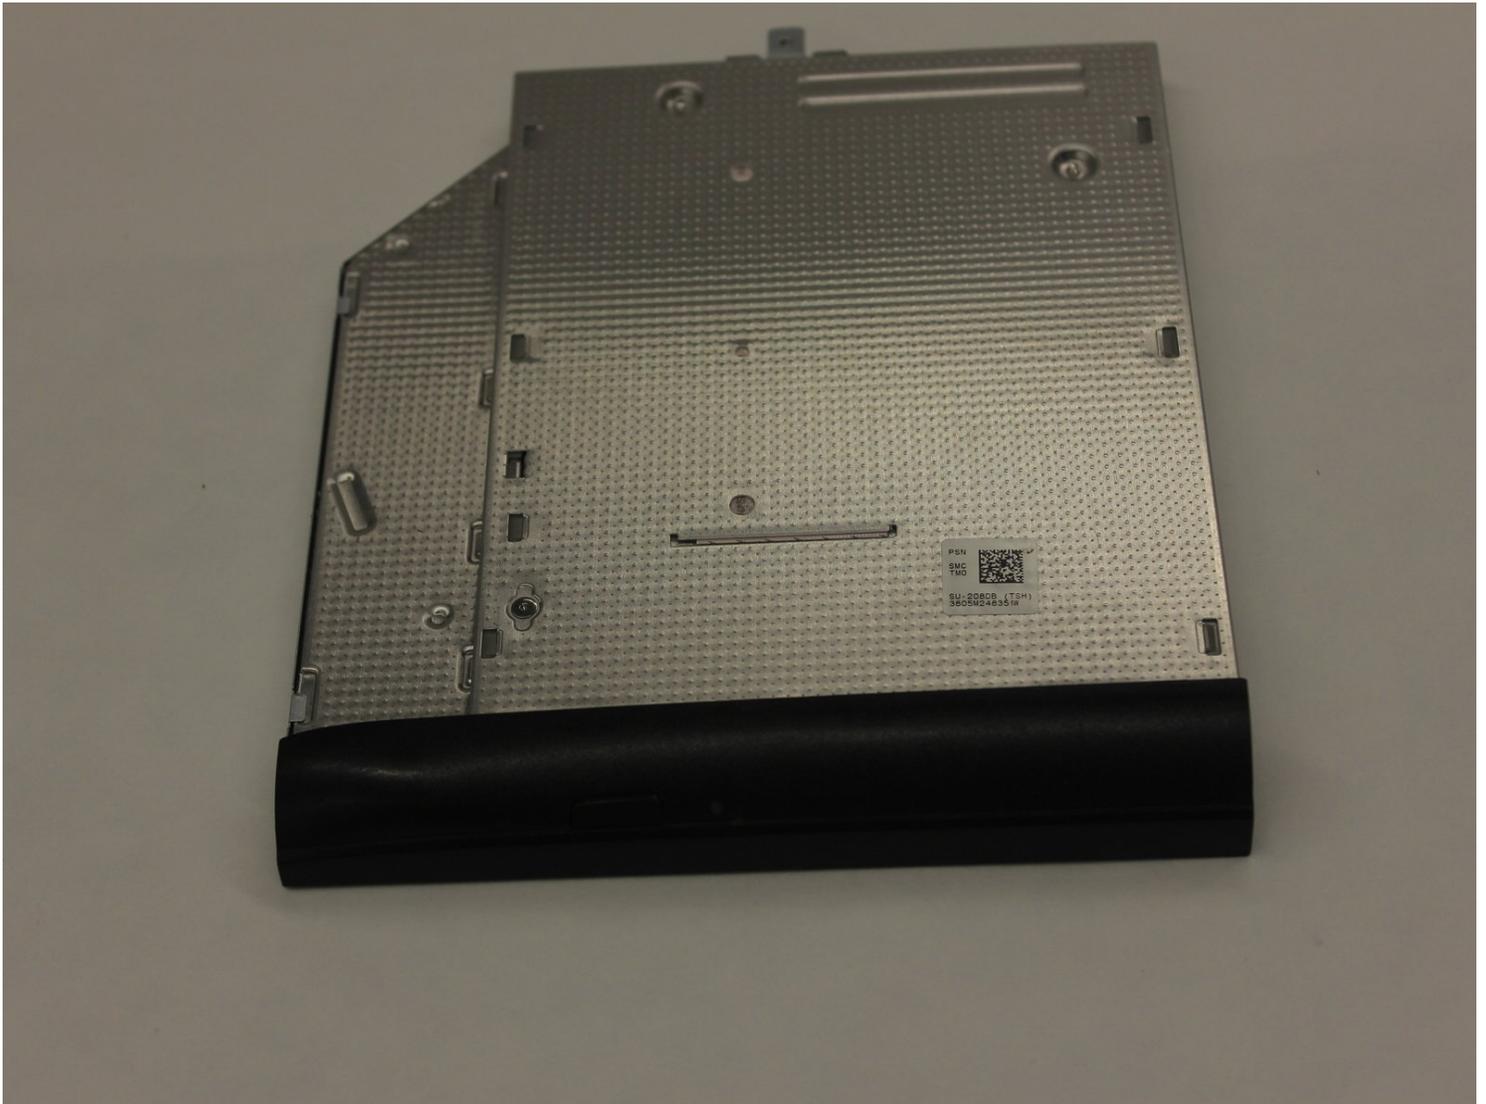

Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300

Ce tutoriel vous aidera si vous avez besoin de...

Rédigé par: David Burleson



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aidera si vous avez besoin de remplacer le lecteur optique de votre ordinateur portable. Remplacer le lecteur optique résoudra tout problème qui est causé par un ancien lecteur ou un lecteur défaillant. Il s'agit d'une réparation très simple qui peut être effectuée sans connaissances ou compétences techniques préalables.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Une fois l'ordinateur portable éteint, retournez-le.
- La batterie est située près des charnières de l'écran.
- Déplacez complètement vers la gauche le bouton de verrouillage situé directement du côté droit au-dessus de la batterie. Il restera enclenché.

Étape 2

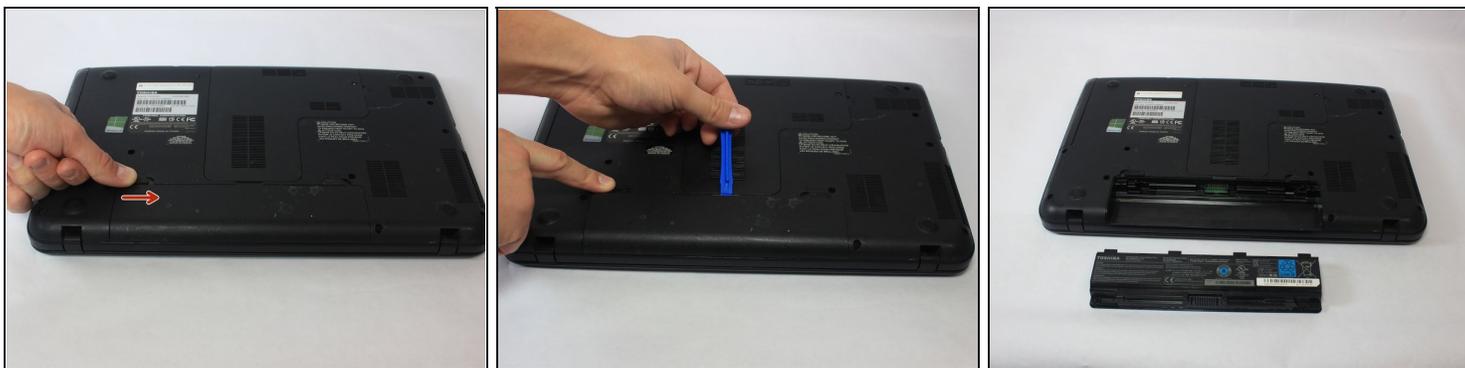

- Faites glisser vers la droite le bouton identique au premier qui était du côté droit au-dessus du pack de batterie. Celui-ci est monté sur ressort, alors maintenez-le.
- Insérez un outil ou votre la dans l'encoche juste au-dessus du centre du pack de batterie, et sortez le pack de batterie de l'appareil.

Étape 3 — Disque dur



- Dévissez la vis du cache qui protège le disque dur.

Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le cache.

Étape 5



- Retirez la vis près du disque dur à l'aide d'un tournevis PH1.

Étape 6




- Tirez sur la languette argentée qui dépasse du disque dur pour le retirer.

Étape 7 — Lecteur optique



- Retirez la vis en haut à droite du disque dur à l'aide d'un tournevis PH1.

Étape 8

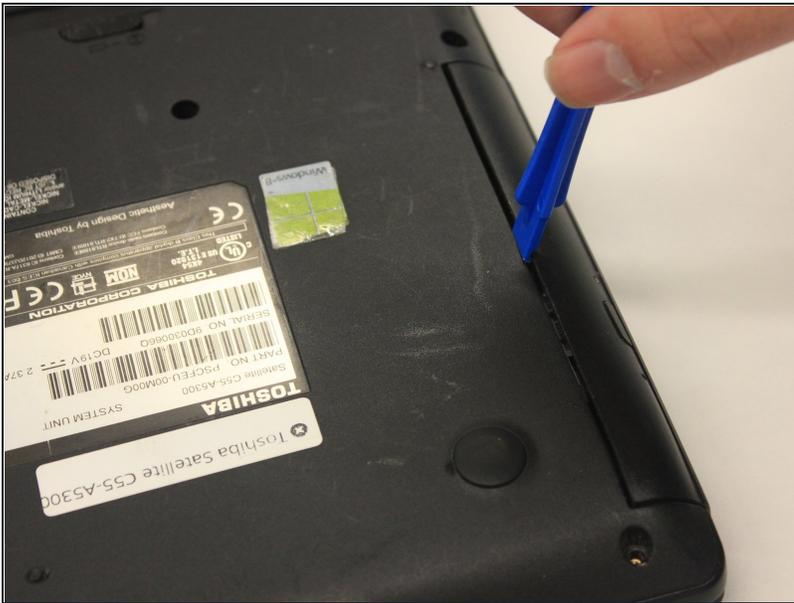

- Glissez un outil d'ouverture en plastique entre le lecteur optique et le boîtier de l'ordinateur portable et sortez-le délicatement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour