



---

## INTRODUCTION

Si l'écran tactile de votre appareil ne répond pas ou est fissuré, remplacez-le avec ce guide. Pour ce faire, vous devrez remplacer l'ensemble de la vitre avant, car vous ne pouvez pas simplement remplacer l'écran lui-même.

---

### OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
  - [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle arrière



- Placez l'écran de la montre vers le bas de façon à ce que son couvercle arrière soit visible.

## Étape 2



- Retirer les quatre vis de 4,2 mm à l'aide d'un tournevis Y00.


### Étape 3



**⚠** Cette étape abîmera le joint d'étanchéité.


- Coincer la broche métallique entre le couvercle arrière et le cadre le long de la jointure.
  - Utiliser la force pour éloigner le couvercle arrière du cadre principal de la montre.
- i** Cette étape exige beaucoup de force. Vous pouvez utiliser un Jimmy à la place d'une spudger en métal pour faciliter le processus.

### Étape 4 — Assemblage de l'écran avant

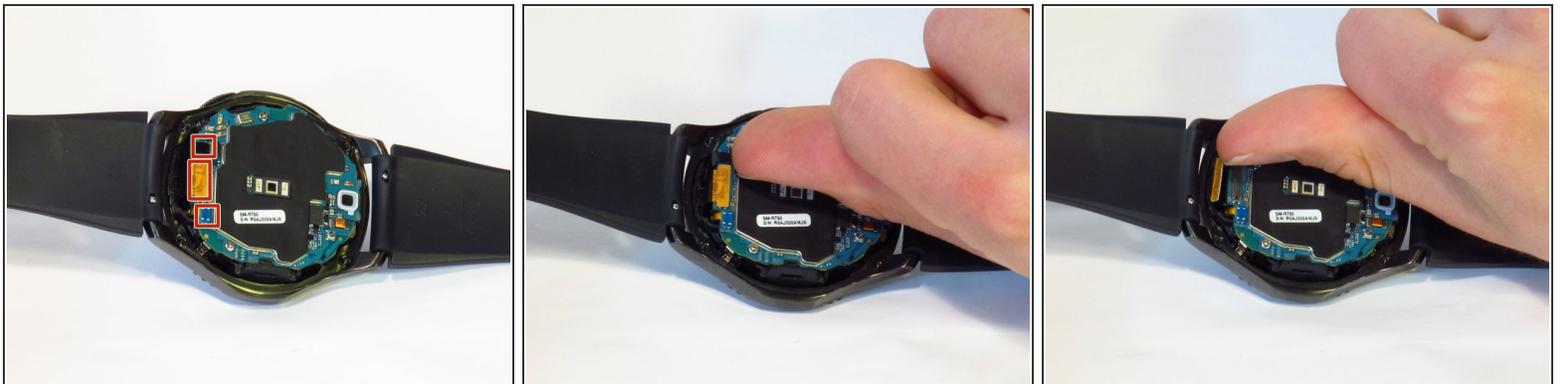

- Détachez les trois connecteurs de la carte mère à l'aide de votre ongle.
- i** Les connecteurs sont faciles à retirer. Une force minimale est nécessaire.

## Étape 5

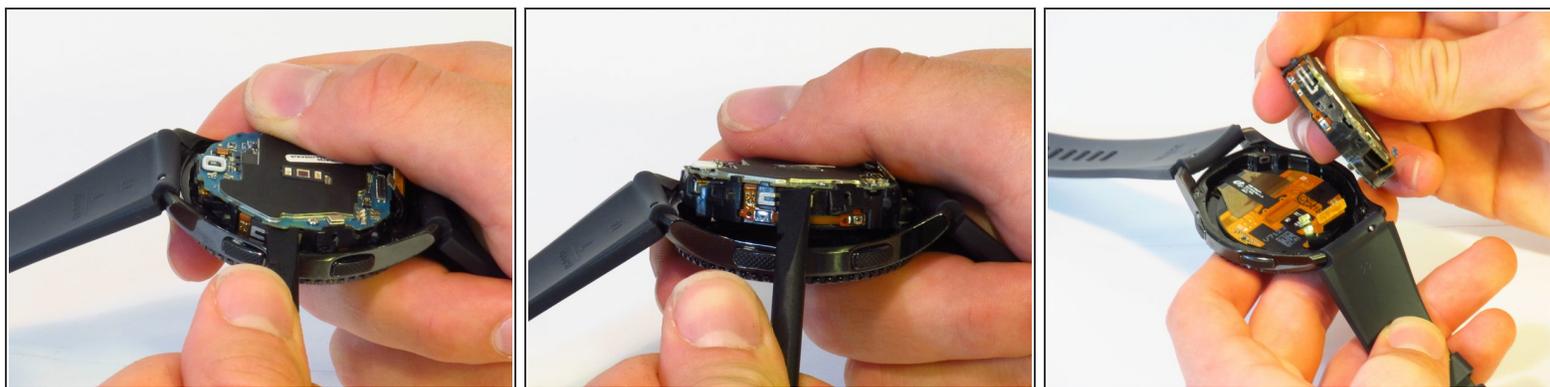

- Séparer la carte mère et la vitre avant à l'aide d'un spudger.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.