




# Remplacement des poignées du rasoir A

Vos mains vous font mal ou glissent lorsque...

Rédigé par: Jordyn

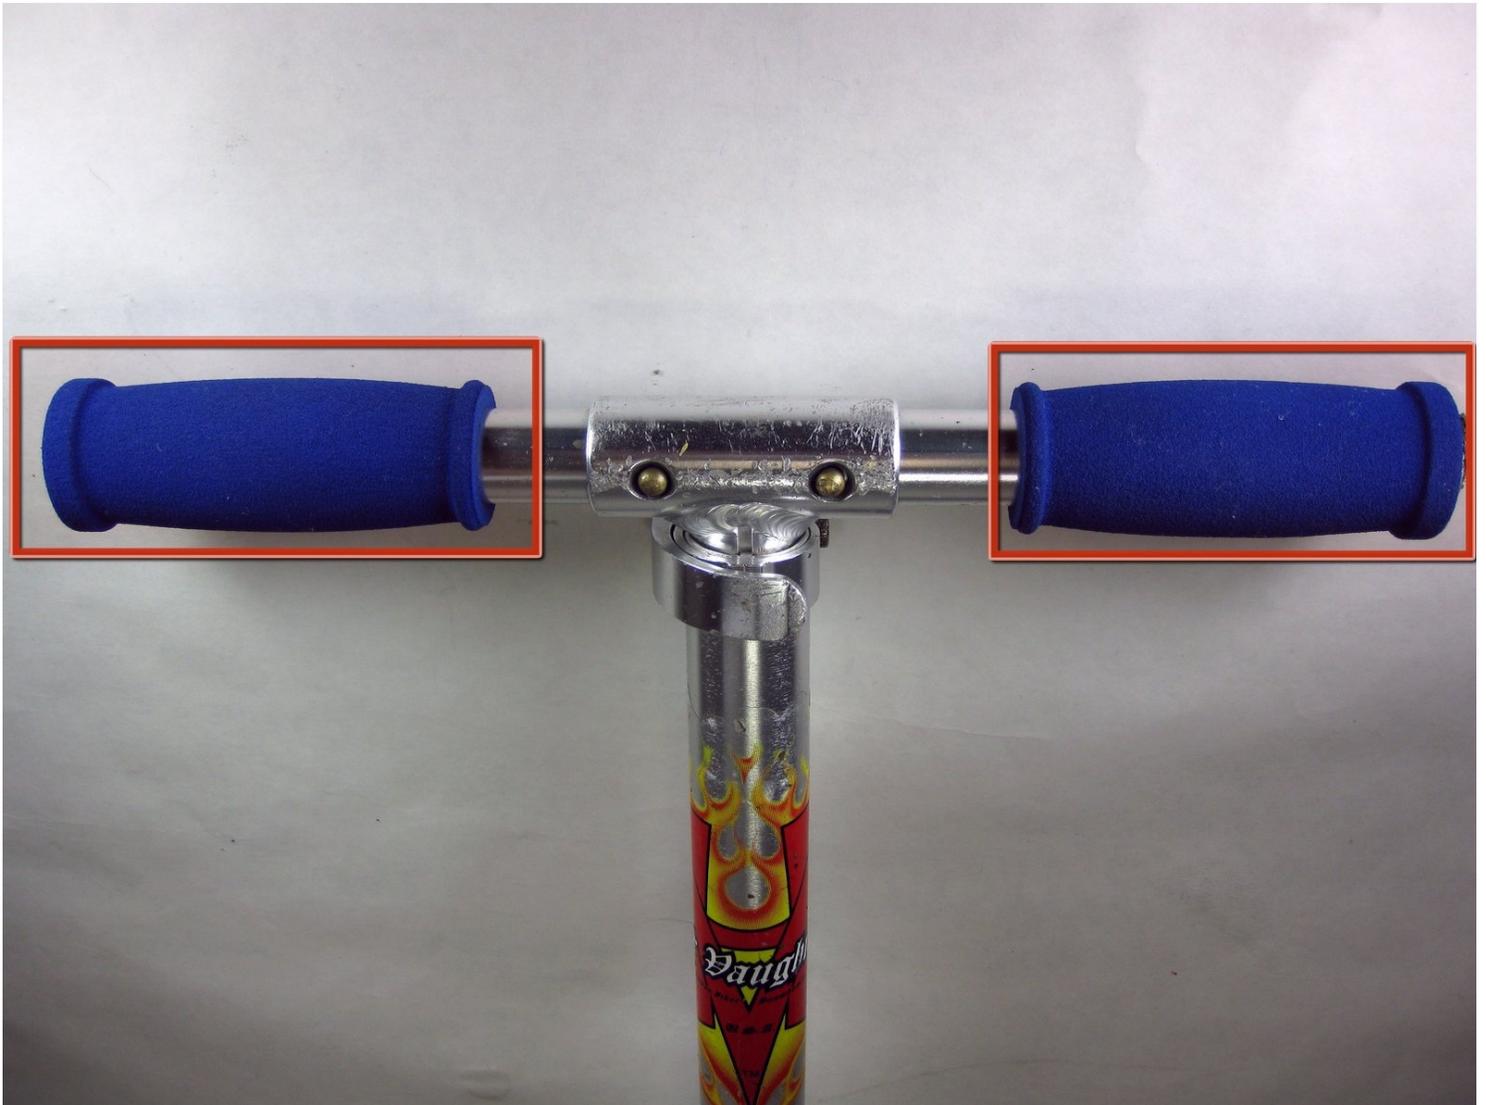

# INTRODUCTION

Vos mains vous font mal ou glissent lorsque vous conduisez votre scooter ? Il y a de fortes chances que vos poignées doivent être remplacées. Ce guide vous montrera comment.


## OUTILS:

Container for water (1)  
Scissors (1)

## PIÈCES:

Razor Scooter Handle Grips (1)

## Étape 1 — Poignées

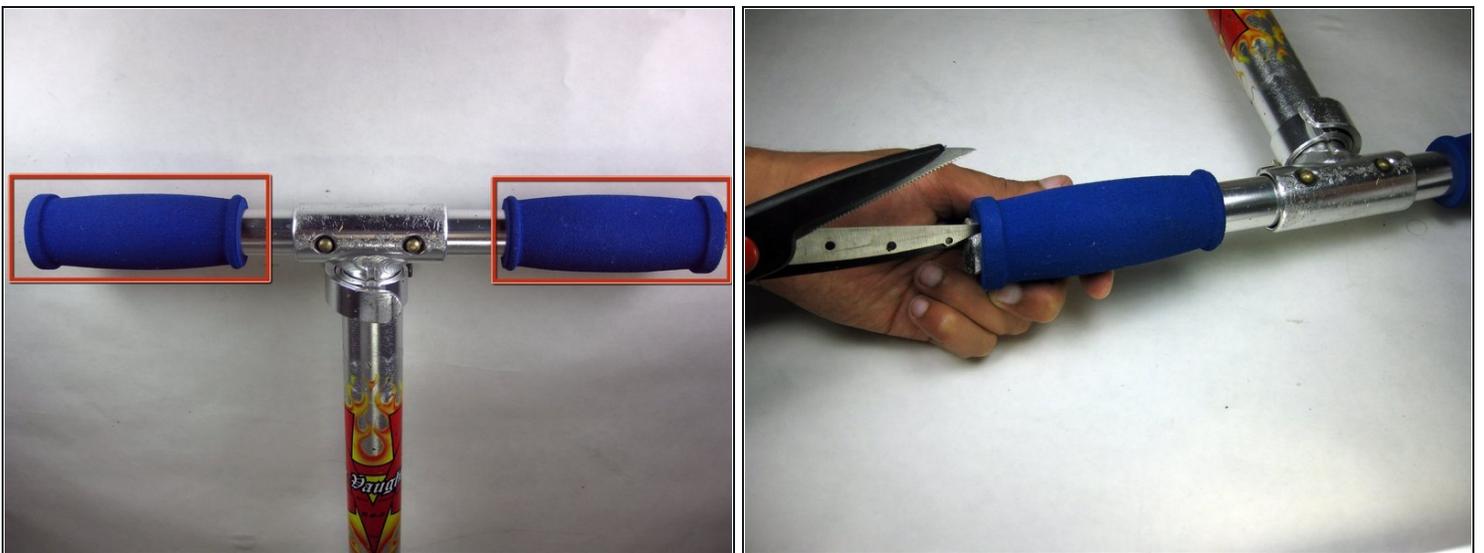

 Si le scooter n'a pas déjà de poignées, passez à l'étape 2.

- Repérez les poignées aux extrémités supérieures du tube en T.

 **Veillez à garder les ciseaux éloignés de votre autre main lorsque vous coupez les poignées.**

- Coincer une extrémité d'une paire de ciseaux entre le tube en T métallique et une poignée, avec le tranchant vers la poignée. Coupez la poignée de la poignée.
- Répétez l'opération pour l'autre poignée.

## Étape 2



- Faites tremper les poignées de remplacement dans de l'eau tiède pendant 2 à 3 minutes.
- ⓘ Plus vous laissez tremper les poignées dans l'eau, plus elles grossissent. Tremper les poignées pendant une longue période ne les endommagera pas.

### Étape 3



- ⓘ Chaque poignée doit maintenant glisser facilement sur le tube en T. Sinon, faites tremper la ou les poignées dans de l'eau tiède pendant encore 1 à 3 minutes.
- En tenant le tube en T d'une main, faites glisser complètement une poignée sur le tube en T.
    - Répétez l'opération pour l'autre poignée si vous installez les deux.
  - Laissez les poignées sécher pendant 24 heures avant utilisation.
-