



Remplacement du haut-parleur de l'enceinte

JBL Charge 3

Ce tutoriel vous aidera à remplacer les haut-parleurs de l'enceinte JBL Charge 3.

Rédigé par: Aidan Hays



INTRODUCTION

L'enceinte JBL Charge 3 dispose de deux haut-parleurs frontaux pouvant être remplacés individuellement ou en même temps. Si vos haut-parleurs ne fonctionnent plus, remplacez-les grâce à ce tutoriel.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [JBL Charge 3 Speaker](#) (1)

Étape 1 — Coque avant



- Retournez votre enceinte et insérez l'outil d'ouverture en plastique à la verticale dans le fente de la coque avant.
- Tirez doucement l'outil vers l'extérieur pour retirer les quatre clips qui maintiennent la coque en place.
- Répétez cette manipulation pour chacun des quatre coins de la coque avant.

Étape 2




- Extrayez délicatement la coque des deux côtés et enlevez-la du châssis de l'enceinte.
- ☑ L'intérieur de la coque avant comprend des trous qui doivent correspondre au châssis de l'enceinte pour un remontage correct.
- ⚠ Retirer la coque avant n'affecte pas l'étanchéité de l'appareil. En revanche, retirer tout autre élément de votre enceinte nécessitera d'enlever les scellés et les joints d'étanchéité. Votre appareil pourrait ne plus être étanche après leur manipulation.

Étape 3 — Haut-parleur




- Dévissez les huit vis cruciformes #1 de 10 mm qui entourent les deux haut-parleurs.

Étape 4

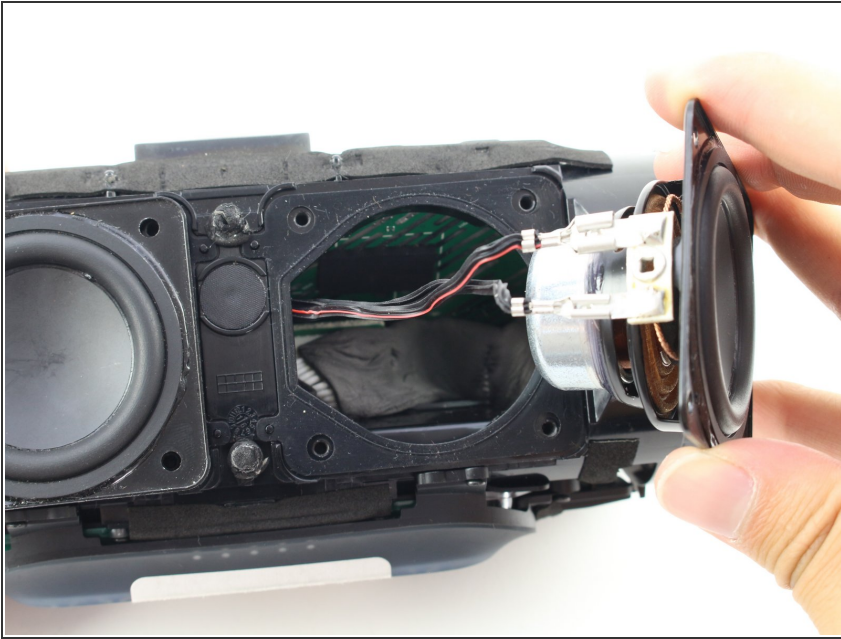

- Retirez délicatement un des haut-parleurs afin qu'il sorte de son emplacement. Soyez prudent, car il est toujours connecté à la carte mère.

Étape 5

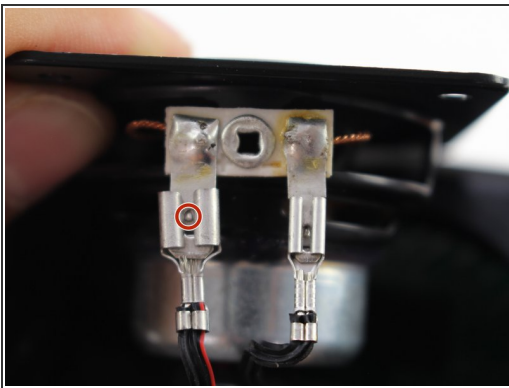



- Appuyez sur la petite cosse en métal du connecteur avec un tournevis cruciforme #000 et retirez délicatement le connecteur.

Étape 6




- Exécutez la même opération sur la seconde cosse.

Étape 7

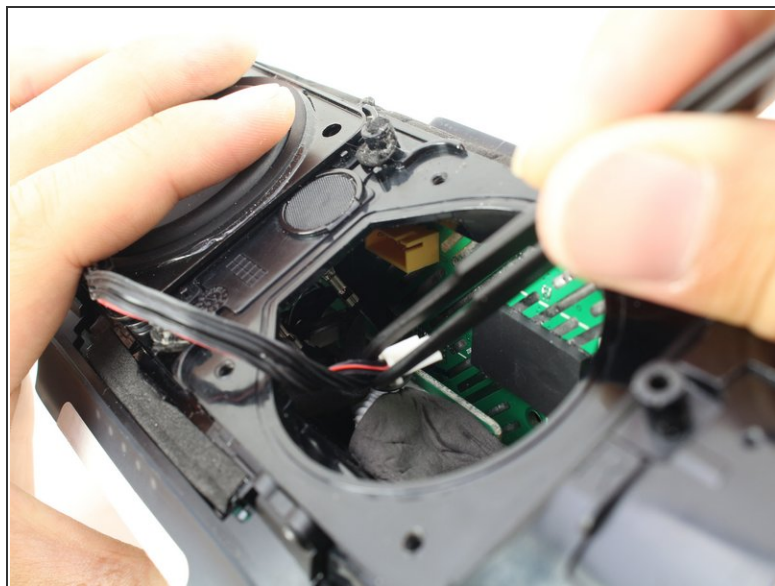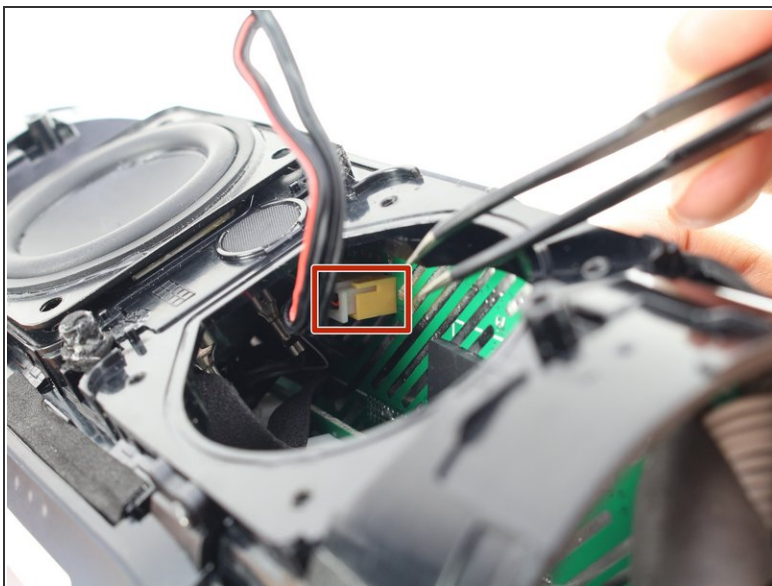

- Avec une pincette, attrapez le connecteur du faisceau de câbles qui relie le haut-parleur à la carte mère. Débranchez délicatement le connecteur.

Étape 8

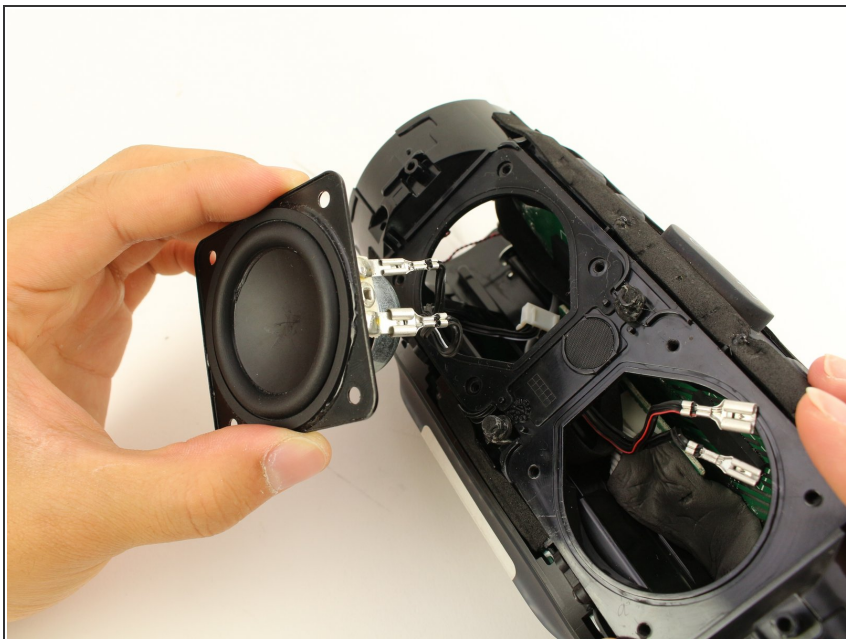

- Maintenant que le second haut-parleur est déconnecté de la carte mère, retirez le haut-parleur avec ses fils de son compartiment.

Pour réassembler votre appareil, veuillez suivre les étapes dans l'ordre inverse.