



## INTRODUCTION

Le port d'alimentation de la Wacom Cintiq 24HD peut tomber en panne avec le temps en raison d'une utilisation excessive. Le port d'alimentation doit fonctionner pour que la Cintiq fonctionne. Ce guide vous montrera comment remplacer le port d'alimentation. Des compétences et des outils de soudure seront nécessaires pour ce remplacement. iFixit a un guide de soudure que vous pouvez trouver [ici](#).

---

### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Soldering Iron](#) (1)
-

## Étape 1 — Pieds



- Débranchez tous les câbles des ports USB, d'alimentation, d'affichage ou DVI-D en saisissant le cordon par le connecteur et en tirant tout droit hors du port.

**⚠ Débrancher les câbles en tirant sur le cordon ou en tirant de biais peut endommager le câble ou le connecteur.**

## Étape 2



- Placez l'écran de l'appareil sur une surface plane.
- Retirez huit vis Phillips #2 de 10 mm (quatre sur chaque pied du support) en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

### Étape 3



- Soulevez le support et éloignez-le du reste de l'appareil afin que les pieds se séparent de la plaque de montage.

## Étape 4 — Panneau arrière



- Retirez dix-huit vis Phillips #1 de 10,2 mm du périmètre du panneau arrière en tournant le tournevis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - Retirez une vis Phillips #1 de 11,9 mm du centre du panneau arrière.
  - Retirez deux vis Phillips #1 de 10,2 mm sous les panneaux à charnière dans les coins inférieurs droit et gauche.
- i** Notre appareil n'inclut pas les panneaux de couverture pour les ports USB, DVI-D et d'alimentation. Vous devez d'abord retirer ces panneaux de couverture indiqués en vert afin de retirer le panneau arrière.

## Étape 5




- Soulevez le panneau arrière par un coin et insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace.
- Faites glisser l'outil le long de l'espace autour du périmètre de l'appareil tout en le soulevant pour déverrouiller le panneau arrière.
- ⓘ Les loquets sur le panneau arrière feront de forts bruits de clic lors de l'ouverture.
- Retirez le panneau en le soulevant et en le retirant de l'appareil.

## Étape 6 — Plaque métallique intérieure



- Détachez le petit fil noir reliant la plaque métallique arrière au port vidéo USB en retirant la vis Phillips #2 de 8 mm de la plaque métallique arrière et en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.

## Étape 7

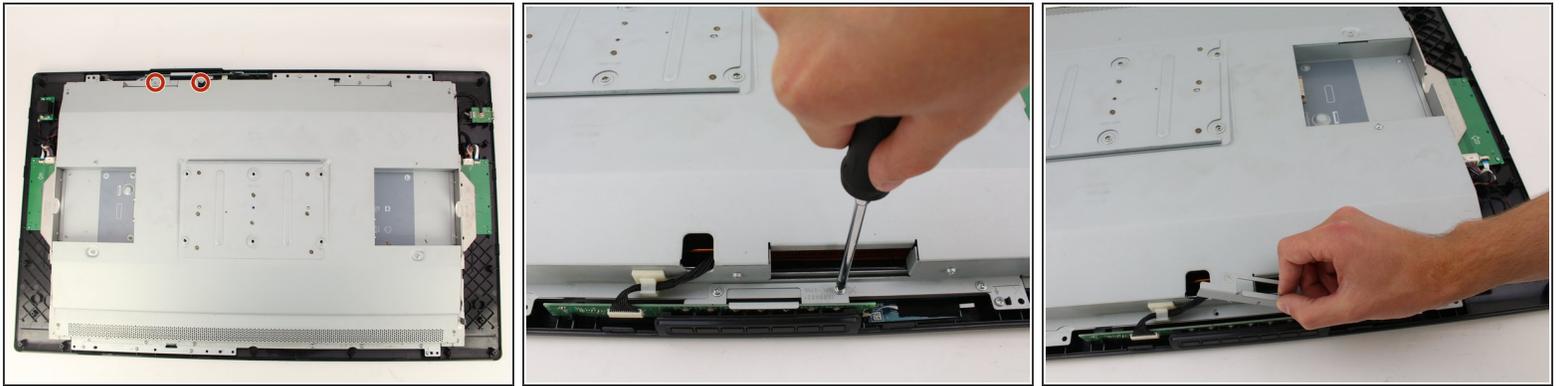


- Retirez les deux vis cruciformes #2 de 8 mm de la plaque de bouton en métal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
- Retirez la plaque métallique du bouton de la plaque métallique arrière.

## Étape 8



- Retirez les fils des boutons du clip de support en appuyant sur le clip.
- Détachez les fils des boutons de la carte des boutons en tirant les fils des boutons hors de la carte.
- Remplacez la carte des boutons dans l'appareil.

## Étape 9

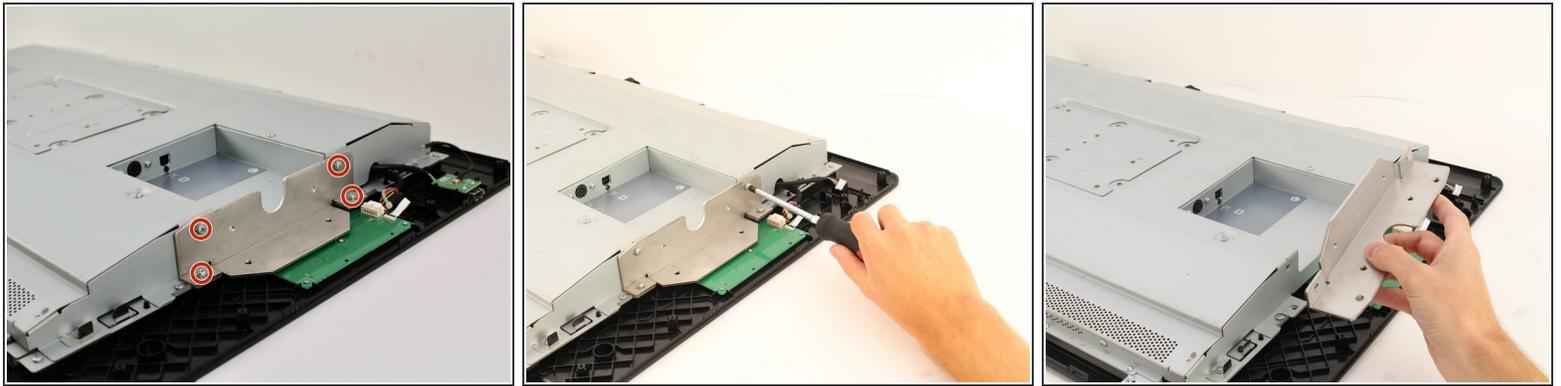


- Retirez les huit (quatre sur chaque plaque) vis Phillips #2 de 10,2 mm avec rondelles de blocage des plaques de montage métalliques en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
- Retirez les deux plaques de montage métalliques.

## Étape 10




- Retirez les seize vis Phillips #2 de 8 mm avec brides du côté horizontal de la plaque en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
- Retirez les dix vis Phillips n ° 2 de 8 mm avec brides des côtés verticaux de la plaque en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.

## Étape 11

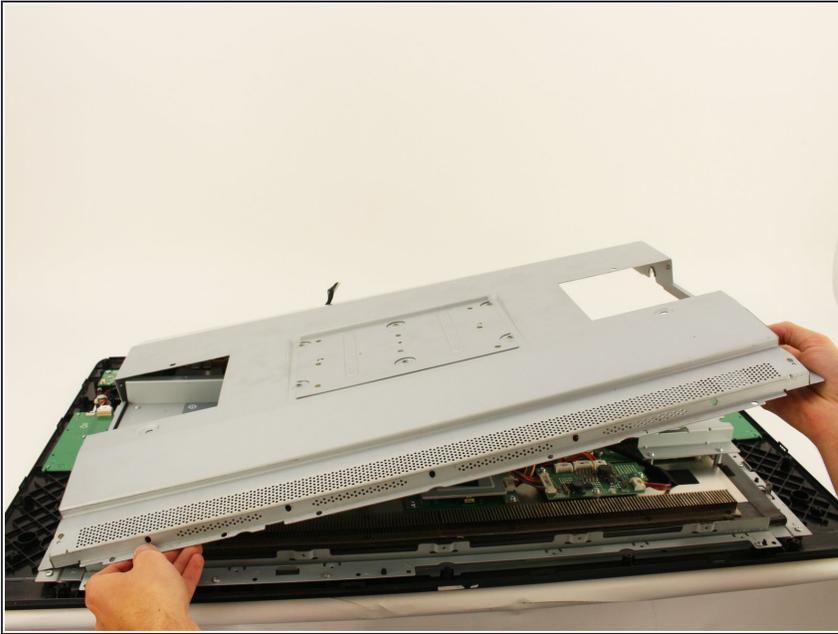



- Retirez la plaque métallique arrière en soulevant le long d'un bord , puis en soulevant la plaque et en l'éloignant de l'appareil.

## Étape 12 — Port d'alimentation

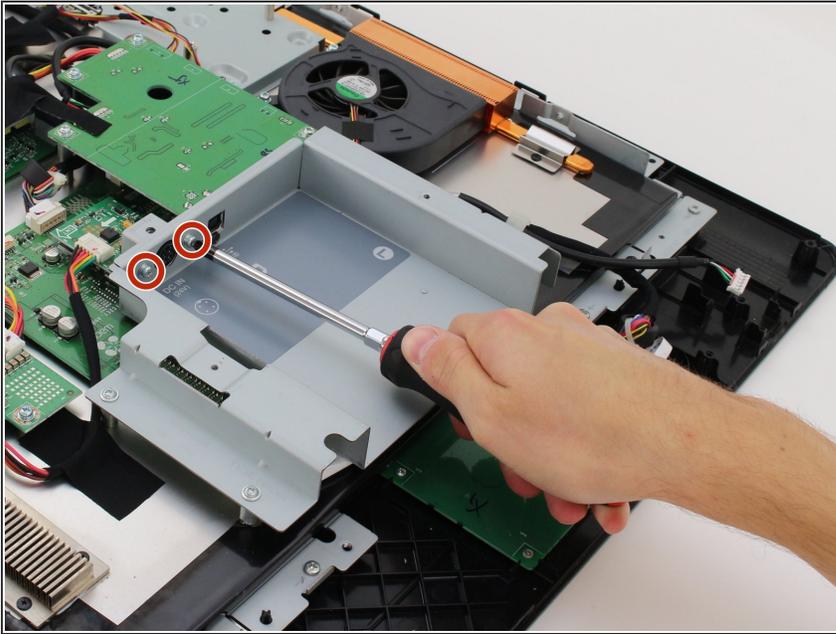

- Retirez les deux vis Phillips n ° 2 de 7,8 mm du panneau arrière droit connecté au port d'alimentation en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.



## Étape 13

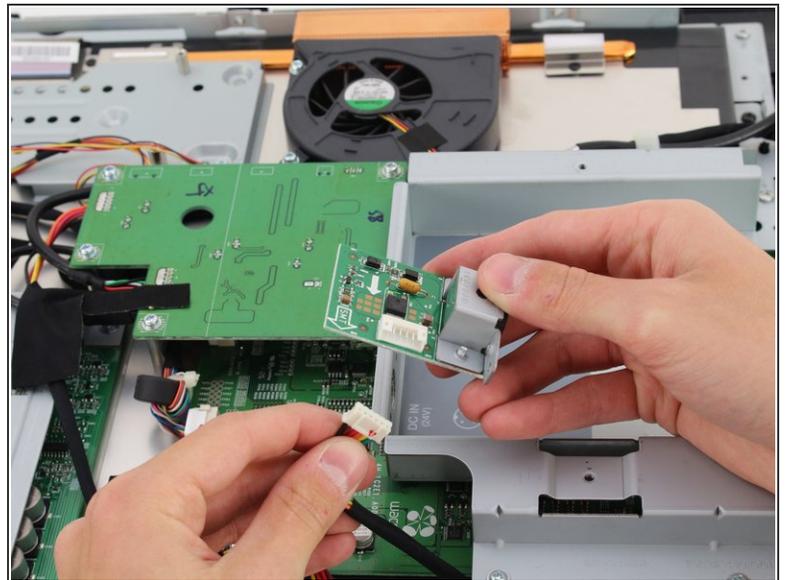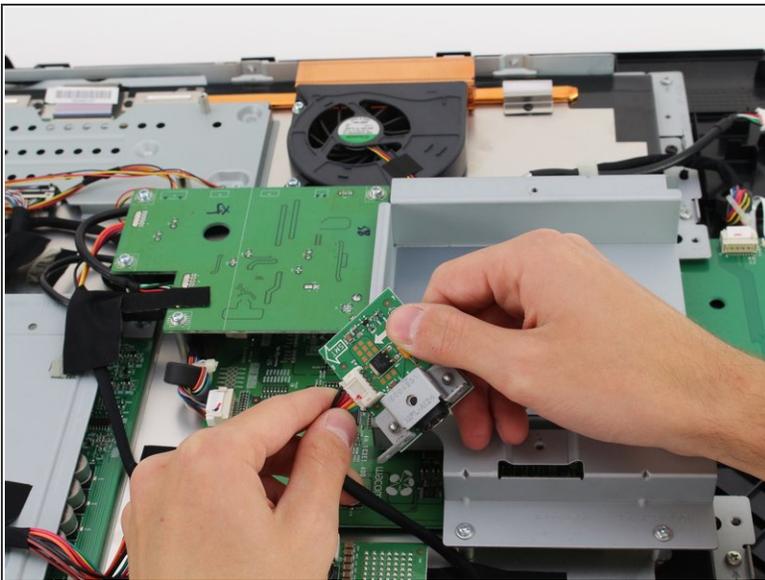

- Soulevez le port d'alimentation et la carte fille attachée hors de l'appareil.
- Retirez les fils de la carte fille.


⚠ Tirez doucement sur les fils lors du retrait de la carte fille pour éviter tout déchirement.

## Étape 14

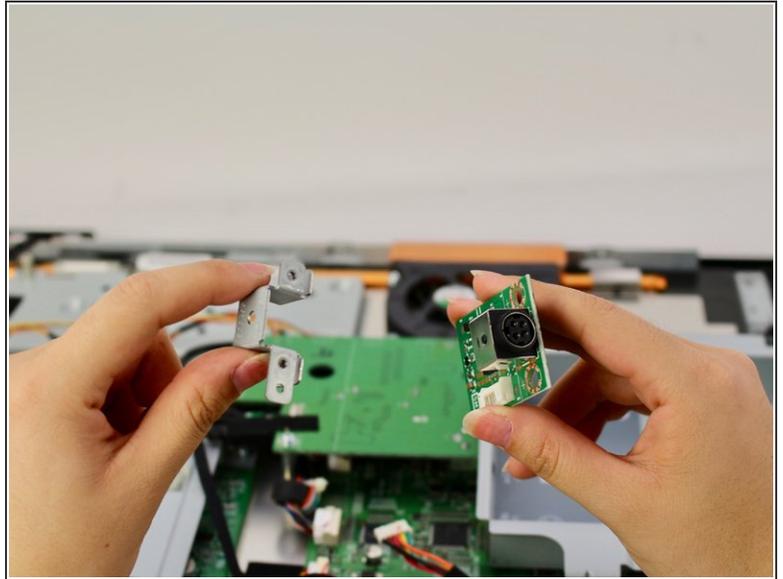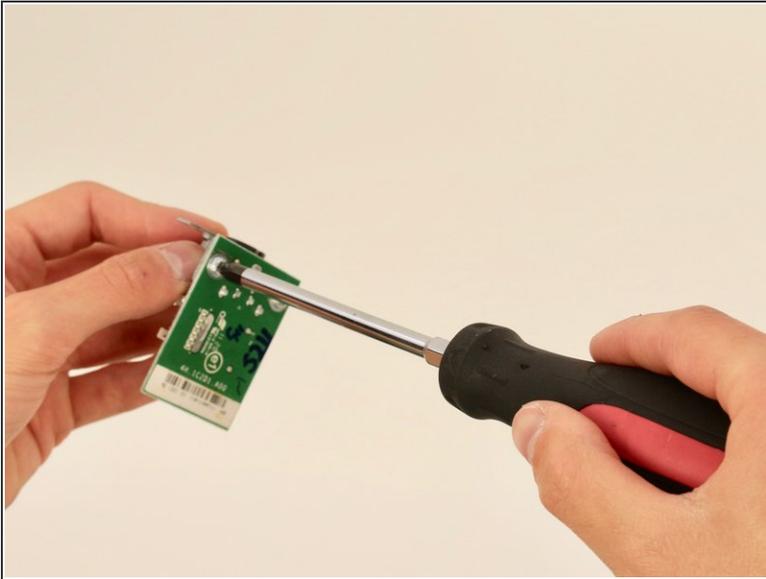

- Retirez les deux vis cruciformes n ° 2 de 8 mm de la carte fille en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
- Détachez le couvercle métallique du port d'alimentation.

## Étape 15

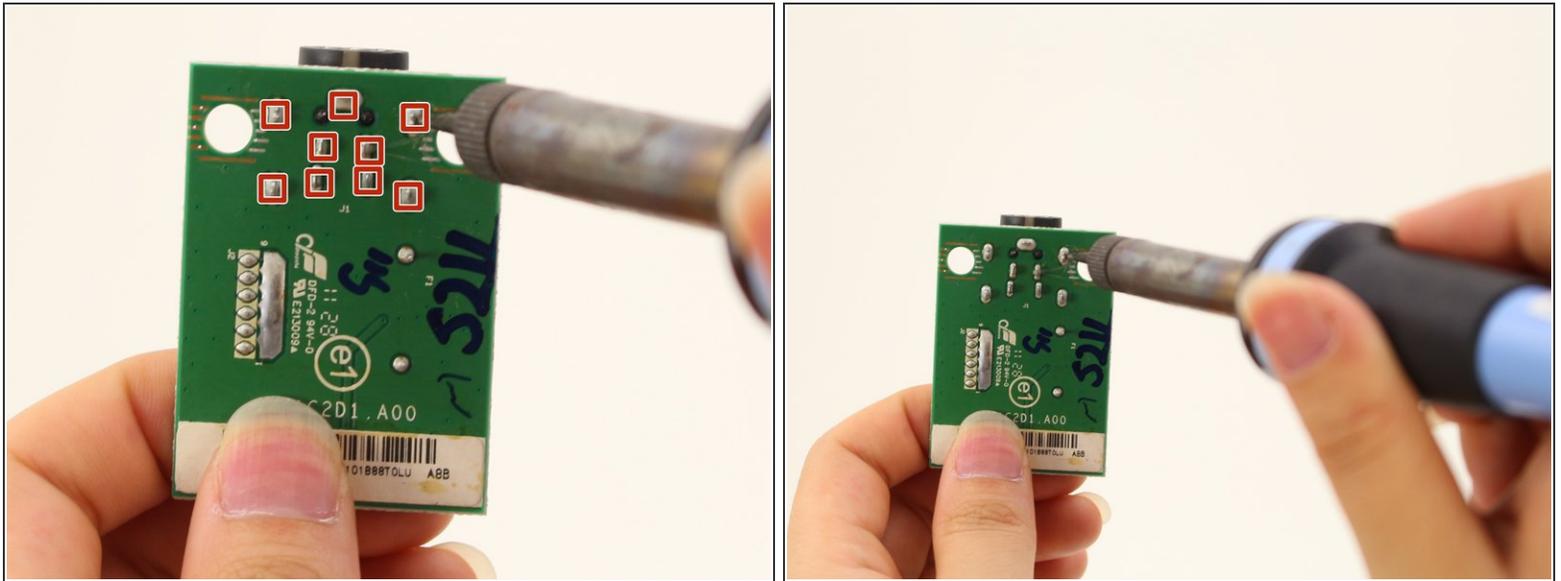

- Dessoudez les connexions des connexions du port d'alimentation à l'aide d'un fer à souder.
  - Retirez le port d'alimentation de la carte fille en le soulevant.
-  iFixit a un guide de soudure que vous pouvez trouver [ici](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.