



# Remplacement de l'écran du CyberpowerPC Fangbook HX6

Rédigé par: Eric Box



## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer l'écran d'un CyberpowerPC Fangbook HX6 avec un minimum de difficulté.

---

### OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecran




- Pour remplacer l'écran, vous aurez besoin d'un tournevis (une taille zéro a été utilisée dans ce guide) et d'un outil qui peut être utilisé pour soulever le revêtement de l'écran (un spudger a été utilisé dans ce guide).

## Étape 2

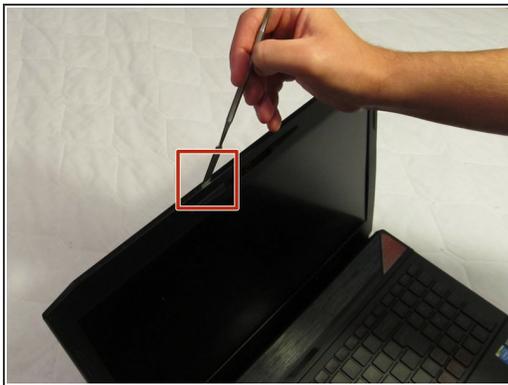



- Insérez délicatement la spatule dans la couture qui relie la plaque avant au reste de l'appareil.
- Déplacez l'outil avec précaution autour de l'écran et appliquez une petite pression. Vous essayez de défaire plusieurs fermoirs maintenant la plaque avant.
- Faites cela sur tous les côtés de la plaque frontale, à l'exception du bas. Le bas aura une bande adhésive que vous devrez retirer avec précaution pour séparer la plaque frontale du bas de l'écran.

### Étape 3

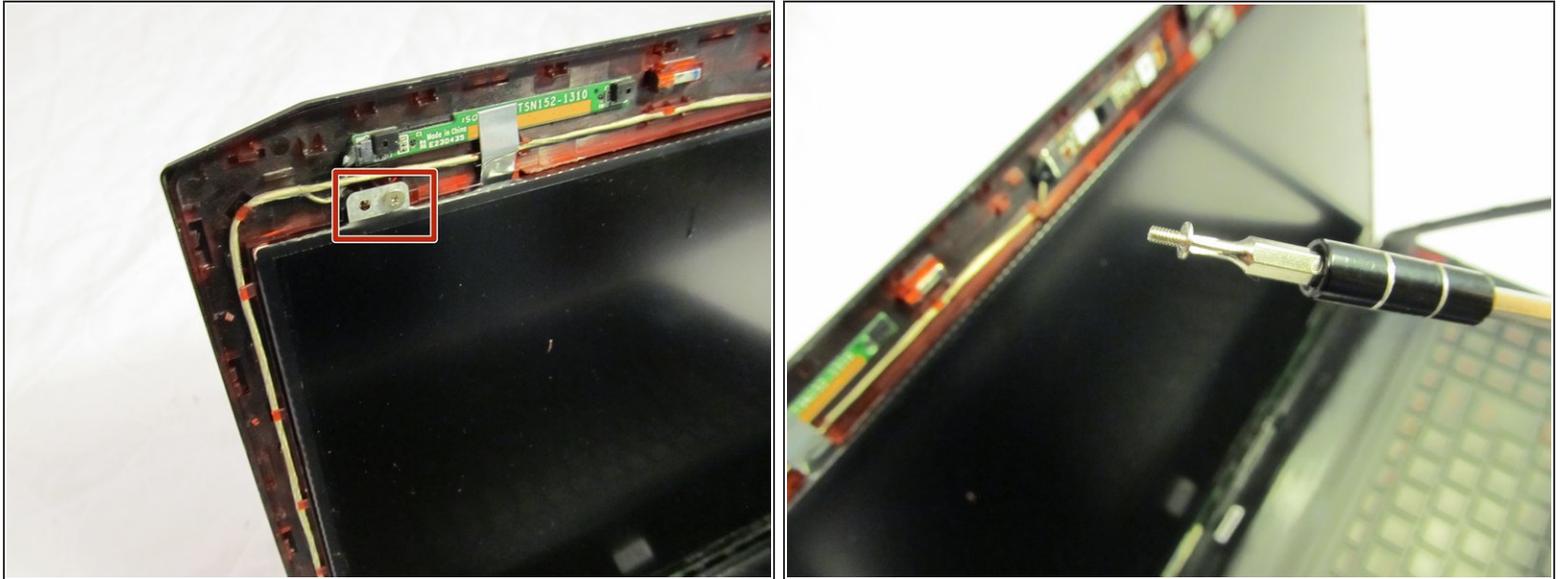

- Retirez les deux vis argentées de 4 mm des deux côtés du haut de l'écran.
- Une fois que vous les avez retirés, retirez délicatement l'écran des cadrans d'alignement (les petits morceaux de plastique à gauche des vis).

## Étape 4

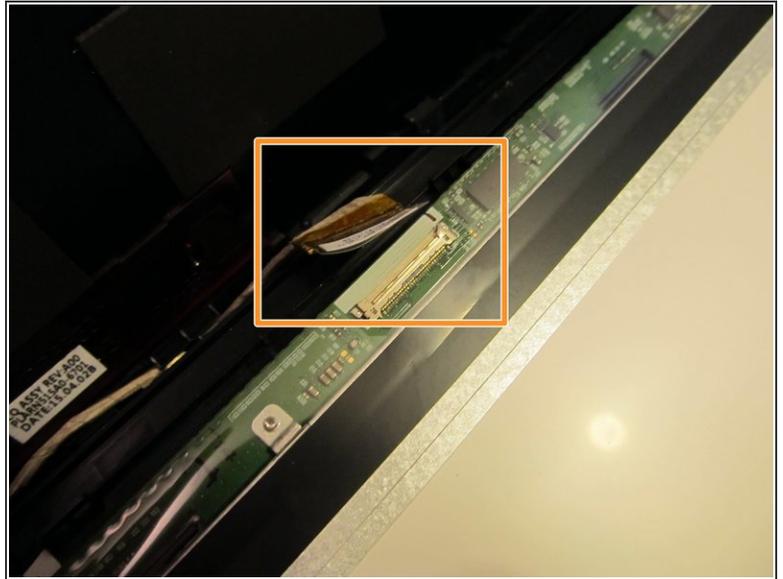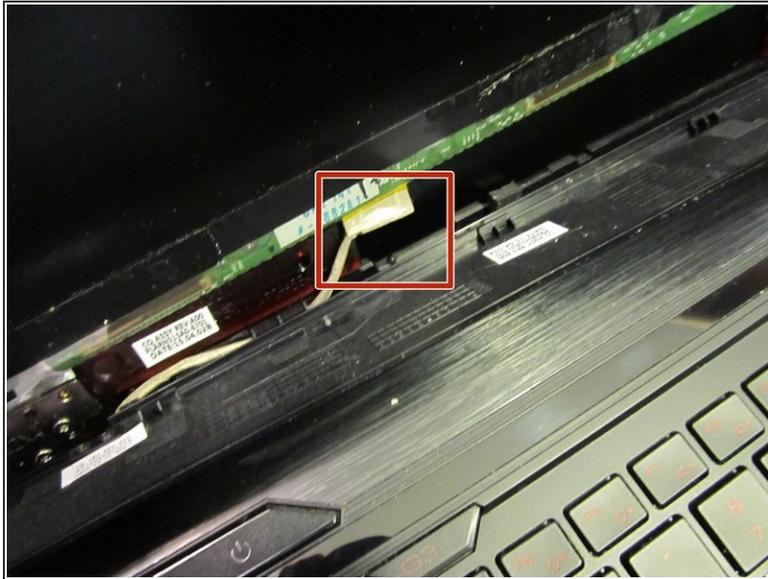

- À ce stade, la seule chose qui maintient l'écran attaché à l'ordinateur portable est ce petit fil et ce connecteur illustrés ici.
- Tirez doucement sur l'écran et retournez-le pour voir où le connecteur est attaché.
- Retirez-le soigneusement. Une fois cela fait, vous avez réussi à retirer l'écran de votre ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.