



Remplacement du panneau arrière/inférieur du Dell XPS 15 9550

Ôtez le panneau en bas de l'ordinateur pour accéder aux composants intérieurs.

Rédigé par: Brandon Schmidt




INTRODUCTION

Il faut retirer le panneau arrière avant d'accéder à la plupart des composants.

OUTILS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière/inférieur

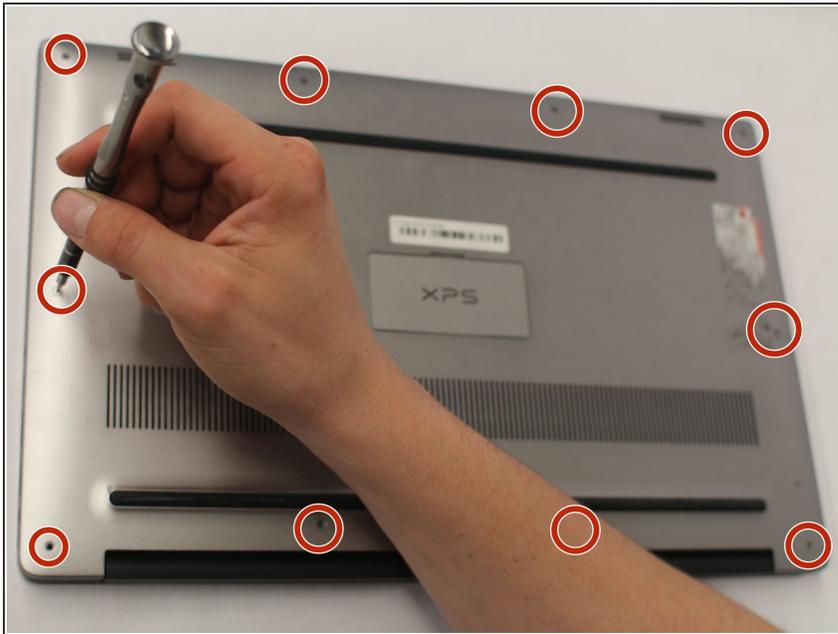

- Retournez l'ordinateur.
- ⚠ Vérifiez que l'ordinateur est éteint.
- À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les dix vis de 3 mm tout autour du panneau arrière de l'ordinateur.

Étape 2

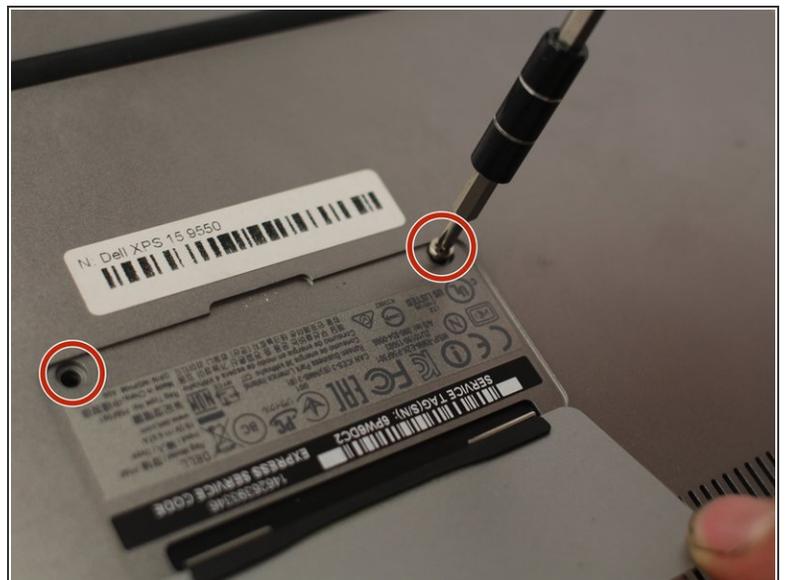

- Ouvrez la trappe d'accès aux informations (au milieu de la partie arrière).
- Tout en maintenant la trappe ouverte, dévissez les deux vis de 10 mm avec un tournevis cruciforme #00.

Étape 3



- Soulevez soigneusement les 2 coins du panneau arrière du côté de la charnière pour détacher tout le panneau.

⚠ Ne forcez pas. Si le panneau ne se détache pas facilement, essayez de débloquer l'endroit coincé à l'aide d'une spatule en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.