


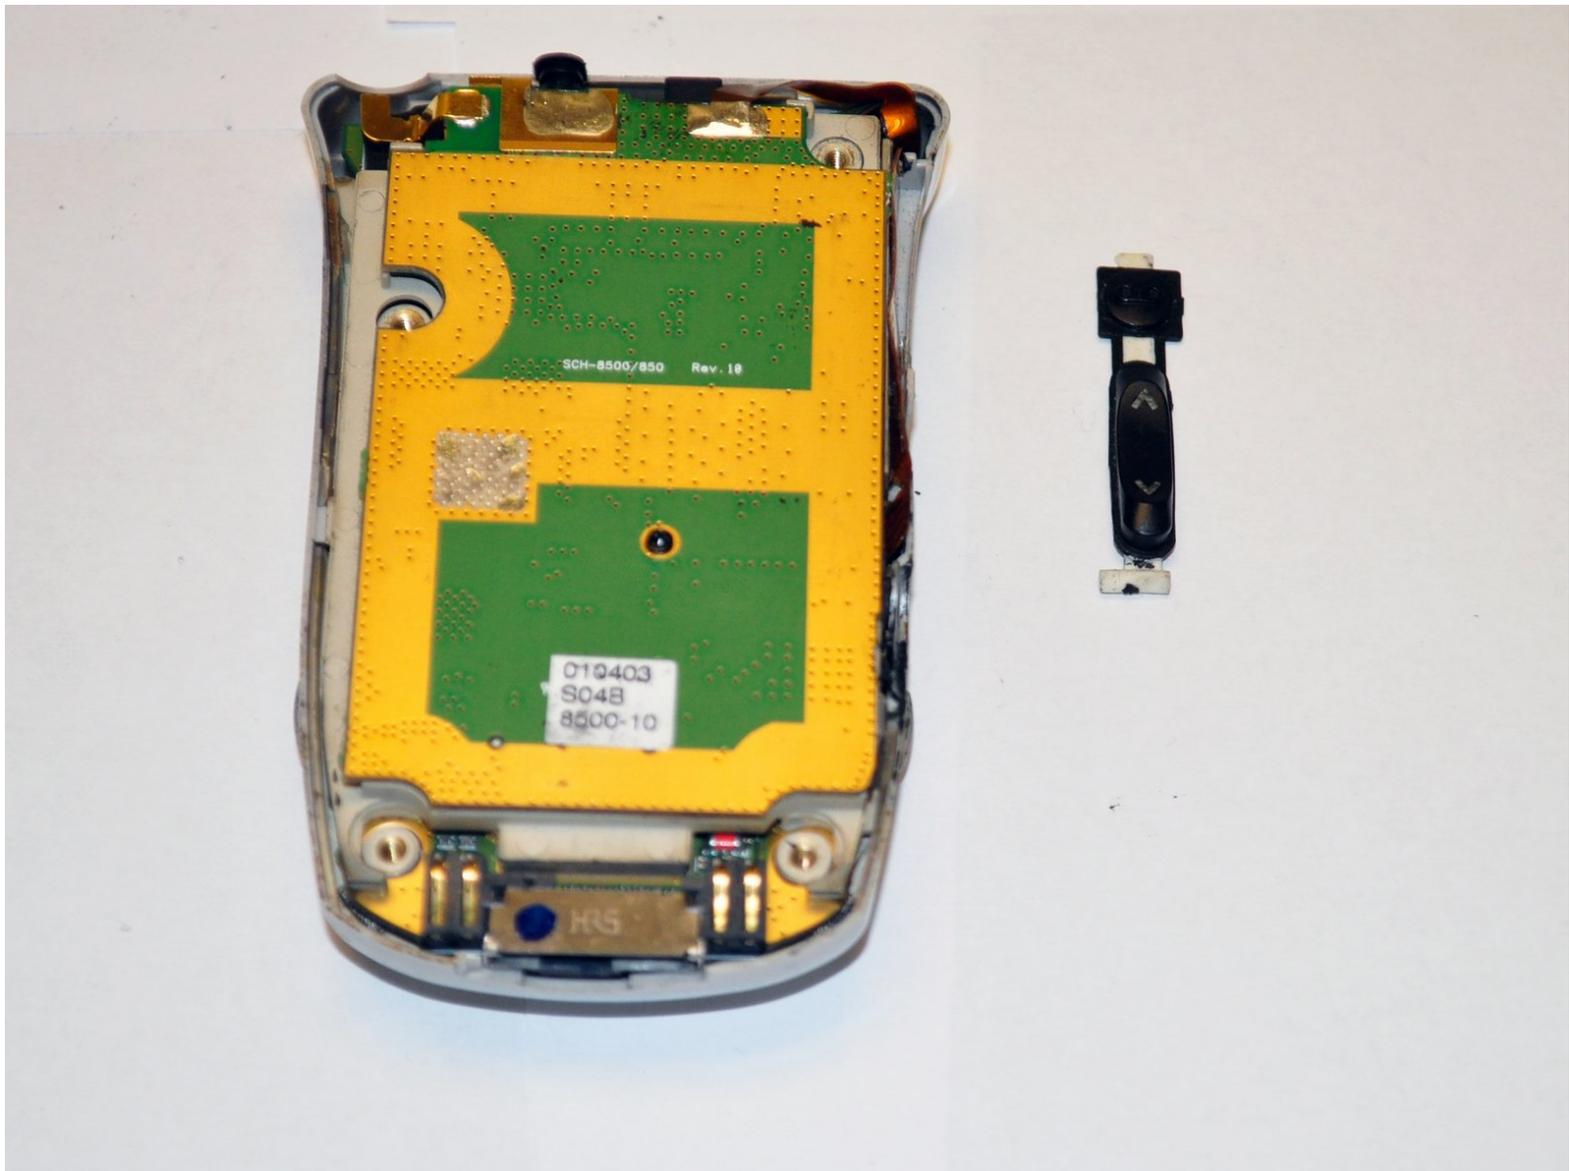

Remplacement des boîtiers de volume du Samsung SCH-8500

Ce guide explique comment installer le bouton de volume sur un Samsung SCH-8500.

Rédigé par: Will Gunter



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment obtenir et installer le bouton de contrôle du volume en plastique sur le côté du téléphone.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Pour séparer la batterie du téléphone, utilisez votre pouce pour enfoncer le bouton comme indiqué.
- Maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé tout en éloignant la batterie du bouton.
- Sortez la batterie hors du téléphone.

Étape 2 — Boîtier arrière



- Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les vis en surbrillance.
- ⓘ Ce sont les quatre vis, d'environ 10 mm de long, qui doivent être retirées. Soyez prudent avec les vis car elles sont petites et faciles à égarer.
- Soigneusement séparer les deux pièces, en plaçant le boîtier arrière sur le côté.

Étape 3 — Boutons de volume

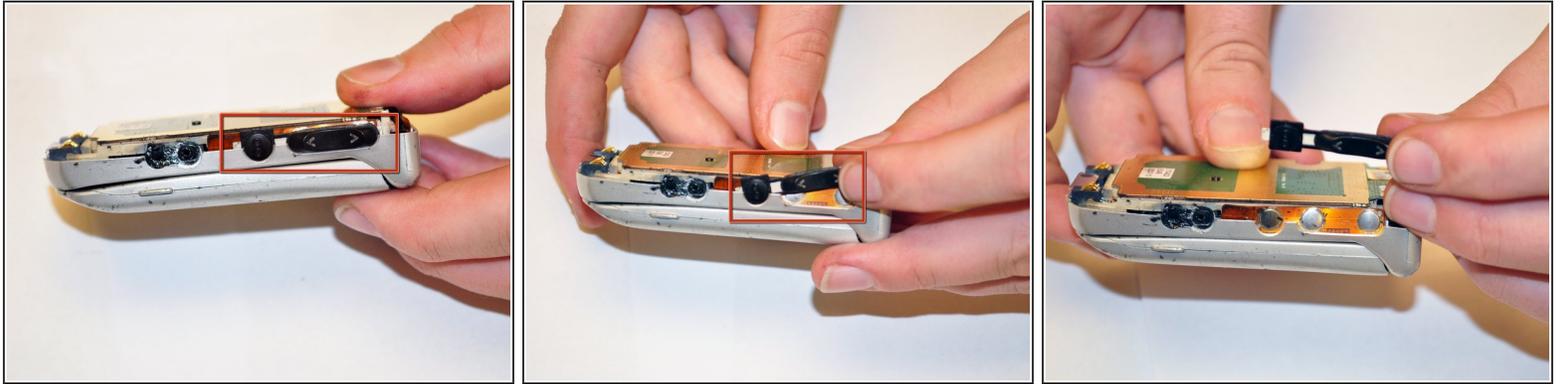

- Avec le boîtier complètement retiré et à l'écart, utilisez vos doigts pour retirer le bouton de volume.
- ⓘ Soyez prudent lors du retrait pour éviter d'endommager les circuits du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.