



Remplacement du clavier du Samsung Samsung SCH-8500

Ce guide explique comment installer le clavier sur un Samsung SCH-8500.

Rédigé par: Will Gunter



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment atteindre et remplacer le clavier en plastique du téléphone.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Pour séparer la batterie du téléphone, utilisez votre pouce pour enfoncer le bouton comme indiqué.
- Maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé tout en éloignant la batterie du bouton.
- Sortez la batterie hors du téléphone.

Étape 2 — Boîtier arrière




- Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les vis en surbrillance.
- ⓘ Ce sont les quatre vis, d'environ 10 mm de long, qui doivent être retirées. Soyez prudent avec les vis car elles sont petites et faciles à égarer.
- Soigneusement séparer les deux pièces, en plaçant le boîtier arrière sur le côté.

Étape 3 — Boutons de volume

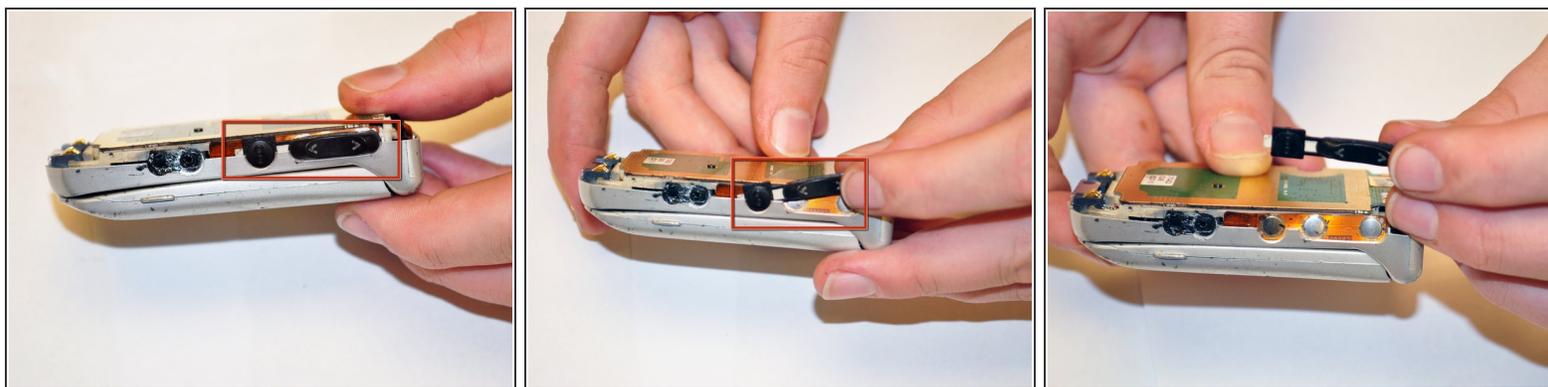

- Avec le boîtier complètement retiré et à l'écart, utilisez vos doigts pour retirer le bouton de volume.
- ⓘ Soyez prudent lors du retrait pour éviter d'endommager les circuits du téléphone.

Étape 4 — Clavier

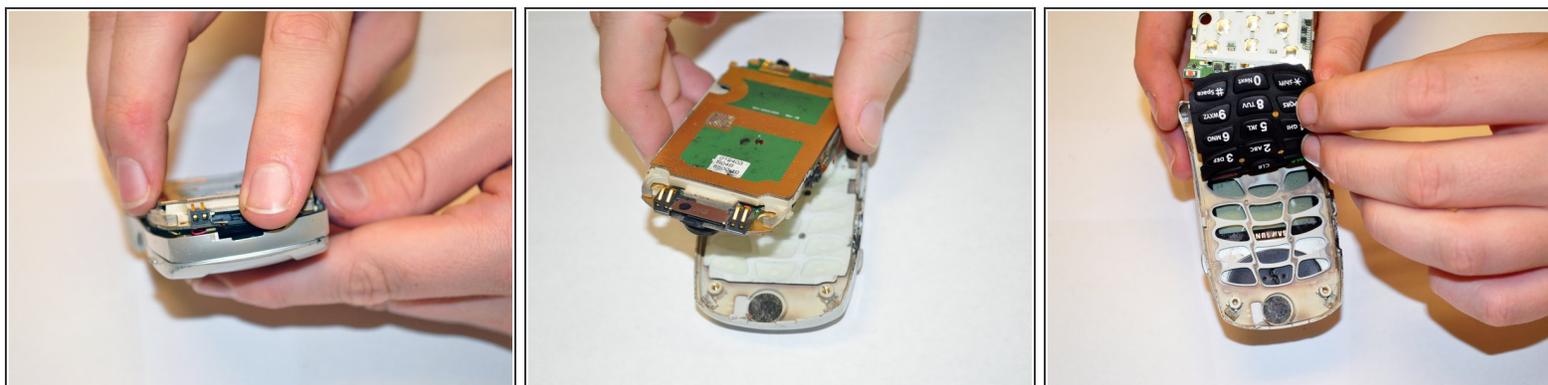

- ⚠ La carte de circuit imprimé est connectée à d'autres composants du téléphone et ne peut pas être complètement retirée. Prendre des précautions extrêmes lors de cette étape pour ne pas endommager les circuits ou le câblage.
- Soulevez légèrement la carte de circuit.
- Une fois le circuit imprimé relevé, retirez le clavier en plastique et placez-le sur le côté.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.