


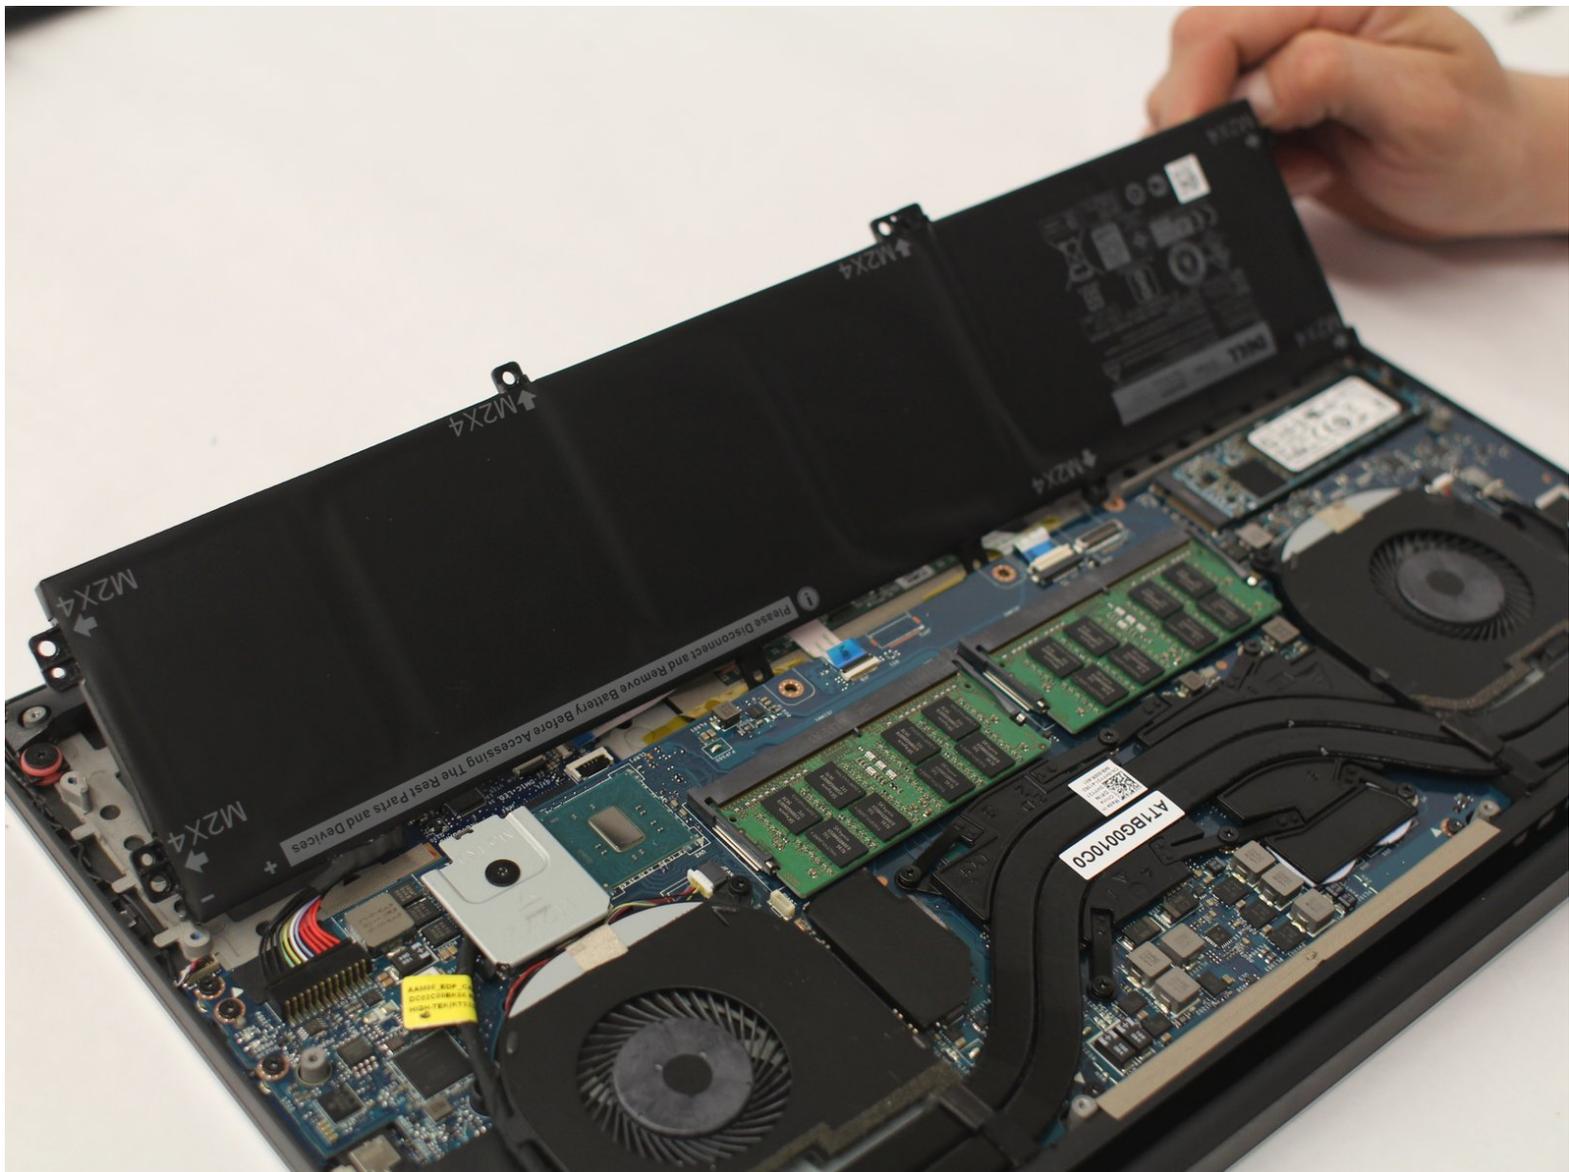

# Remplacement de la batterie du Dell XPS 15 9550

Comment remplacer la batterie du Dell XPS 15 9550.

Rédigé par: Brandon Schmidt



## INTRODUCTION

Si votre ordinateur portable Dell XPS 15 9550 ne s'allume plus que quand il est branché ou s'il ne tient plus la charge pendant un minimum de temps, vous devrez peut-être remplacer la batterie.

### OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

### PIÈCES:


- [Dell XPS 15 9550 and 5510 Precision 56 Wh Replacement Battery](#) (1)
- [Dell XPS 15 9550 and 5510 Precision 84 Wh Replacement Battery](#) (1)

## Étape 1 — Panneau arrière/inférieur



- Retournez l'ordinateur.
- ⚠ Vérifiez que l'ordinateur est éteint.
- À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les dix vis de 3 mm tout autour du panneau arrière de l'ordinateur.

## Étape 2

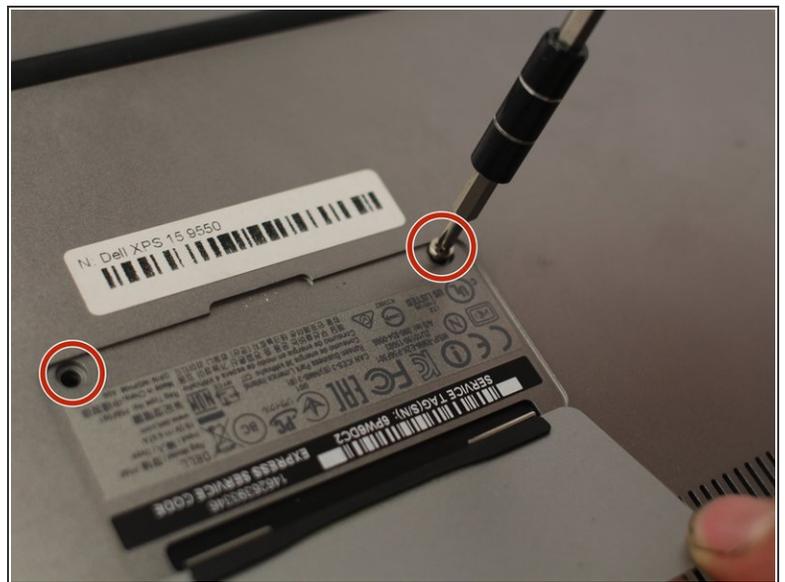

- Ouvrez la trappe d'accès aux informations (au milieu de la partie arrière).
- Tout en maintenant la trappe ouverte, dévissez les deux vis de 10 mm avec un tournevis cruciforme #00.


### Étape 3



- Soulevez soigneusement les 2 coins du panneau arrière du côté de la charnière pour détacher tout le panneau.

**⚠ Ne forcez pas. Si le panneau ne se détache pas facilement, essayez de débloquer l'endroit coincé à l'aide d'une spatule en plastique.**


### Étape 4 — Batterie

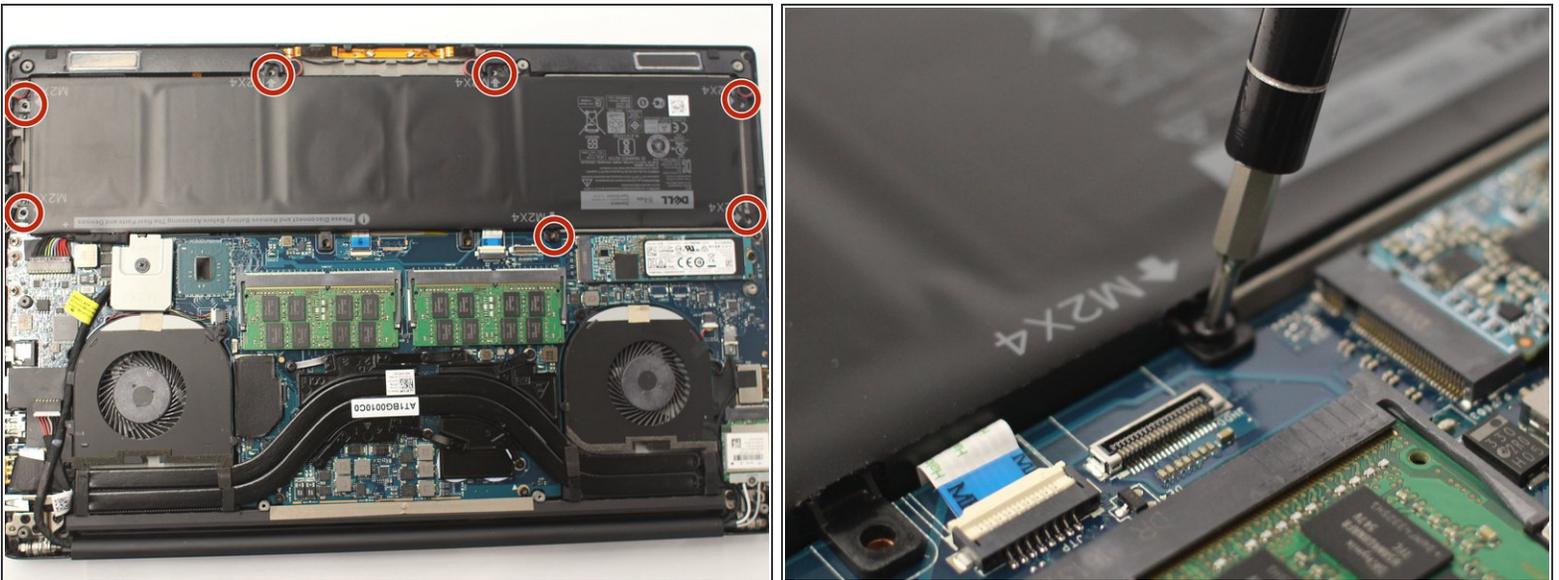

- Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les sept vis de 3 mm sur le périmètre de la batterie.



**i** Chacune des vis est étiquetée "M2X4" et une flèche pointe dans sa direction.

## Étape 5

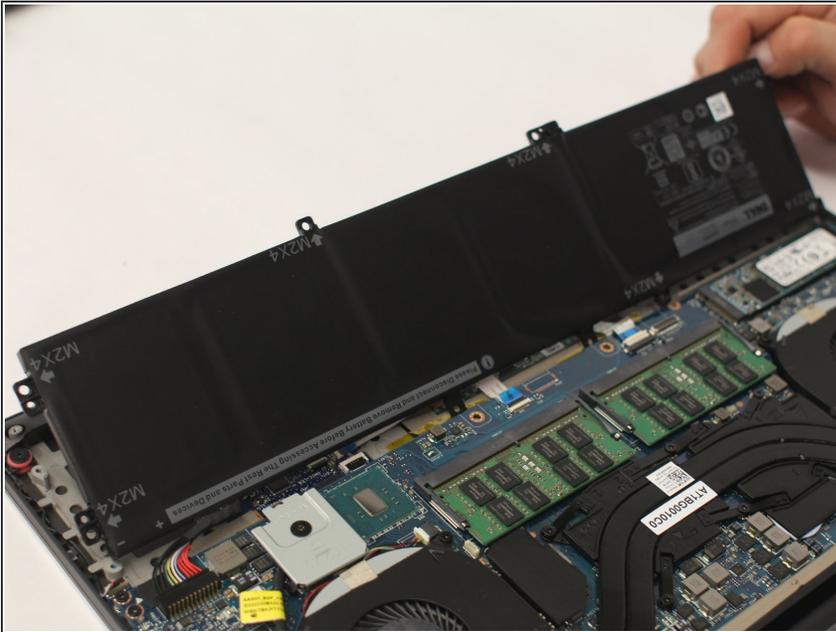

- Soulevez délicatement le bord extérieur de la batterie.

## Étape 6

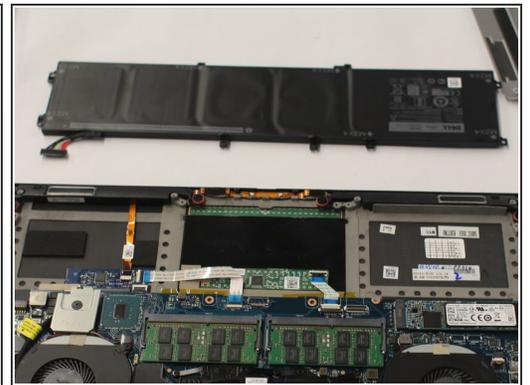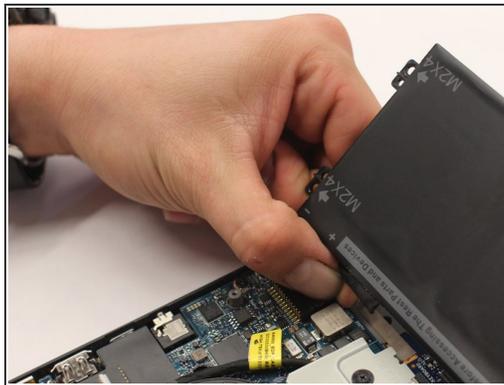

- Saisissez fermement le connecteur noir de chaque côté.
- Tirez doucement le connecteur vers la batterie, pour détacher le connecteur et la batterie de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.