



Remplacement des boutons d'alimentation et de divers boutons de la HP Deskjet 1055

Ce guide vous montre comment retirer la plaque...

Rédigé par: Matt



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment retirer la plaque de recouvrement des boutons et la carte électronique des boutons afin de remplacer cette dernière.

OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Boutons d'alimentation et divers



- Appuyez avec votre pouce sur le centre de la plaque à boutons située sur le côté gauche de l'imprimante.
- Passez vos doigts sous le bord avant de la plaque à boutons et tirez vers le haut en veillant à maintenir une pression au milieu de la plaque avec votre pouce.

 Lorsque vous soulevez le capot avant, assurez-vous de maintenir votre pouce fermement appuyé sur la plaque de protection et de plier le devant. Ne pas le faire entraînera la rupture de la languette qui maintient l'arrière de la plaque à l'imprimante.

Étape 2




- Une fois que l'avant de la plaque est desserré, soulevez-le de quelques centimètres en veillant à maintenir l'arrière (côté alimentation papier) de la plaque vers le bas.
- Faites glisser la plaque vers l'arrière de l'imprimante, puis soulevez l'arrière de la plaque.
- La plaque doit maintenant être déconnectée des languettes de l'imprimante.

Étape 3




- Retournez la plaque pour révéler la bande blanche de ruban adhésif qui relie la plaque à l'imprimante.
- Trouvez où la bande est connectée à la carte de circuit imprimé du bouton vert (emplacement entouré en rouge)
- Placez deux doigts sur la bande à l'endroit où elle se connecte à la plaque et retirez doucement la bande du circuit imprimé.

Étape 4

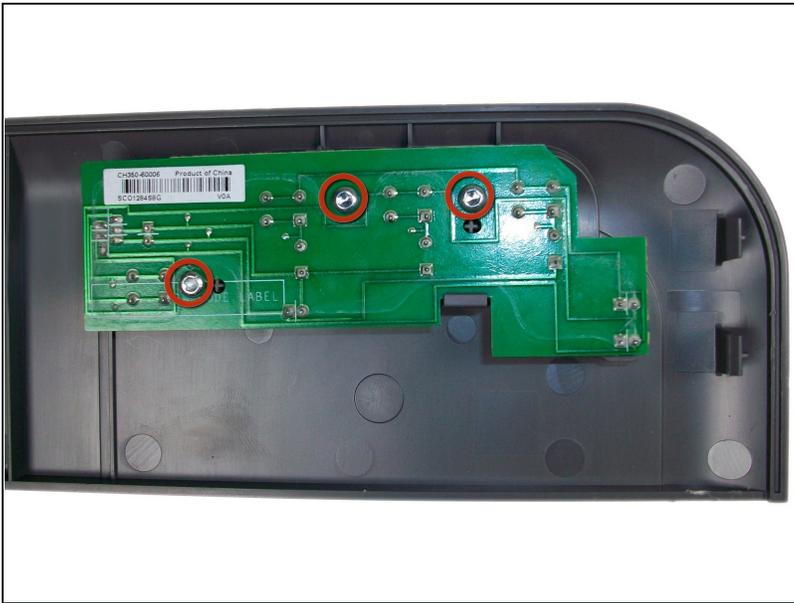

- Placez la plaque sur une surface plane avec le circuit imprimé du bouton vers le haut.
- Retirez les trois (3) vis Torx T-10 du circuit imprimé.

Étape 5

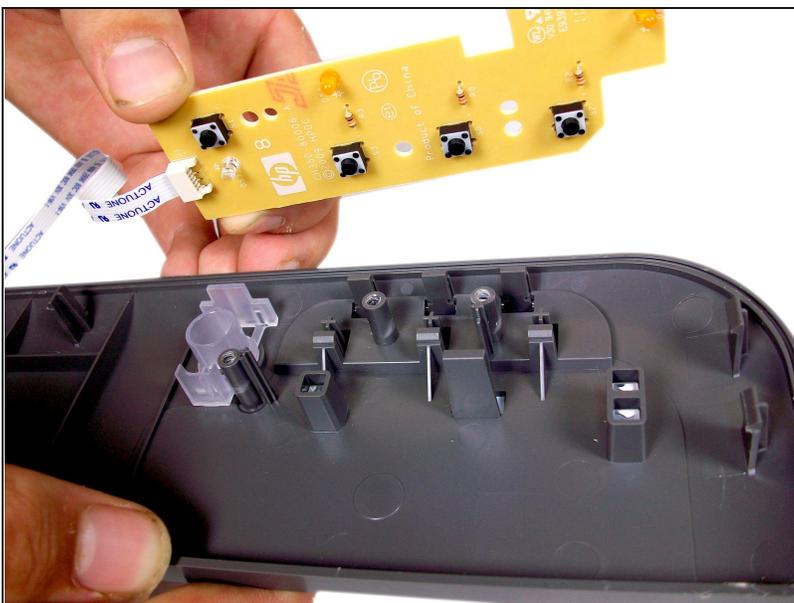

- Soulevez la carte de circuit imprimé du bouton et retirez-la de la plaque du bouton.
- Pour installer une nouvelle plaque de boutons, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.