



Remplacement du boîtier arrière du Motorola Droid X du Motorola Droid X

Ce guide explique comment retirer la coque arrière du Motorola Droid X.

Rédigé par: Sam Johnston



INTRODUCTION

Si l'on a besoin d'accéder aux composants internes du Droid X ou s'il faut remplacer le plastique arrière de l'appareil, ce guide guidera le lecteur à travers les étapes nécessaires.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Localisez le bouton d'alimentation en haut du téléphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.

Étape 2



- Une fois le menu affiché, sélectionnez l'option "Éteindre". Attendez que le téléphone soit complètement éteint.

Étape 3



- Placez le pouce sur le capot arrière et poussez vers le bas de l'appareil. Une fois le couvercle libéré, retirez-le du téléphone et mettez-le de côté.

Étape 4



- Trouvez la languette jaune située dans le coin supérieur gauche. Tirez sur la languette jusqu'à ce que la batterie se déloge. Saisissez la batterie par le bord surélevé et retirez-la du boîtier.

Étape 5



- La batterie a été retirée avec succès.

Étape 6 — Coque Arrière du Motorola Droid X



- Retirez la carte micro SD de son connecteur.

Étape 7



- Localisez la couture entre la coque arrière et le couvercle d'extrémité sur le bord supérieur du téléphone.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les deux clips en coinçant l'outil dans le côté droit de la couture et en vous déplaçant de droite à gauche. Une fois le couvercle retiré, mettez-le de côté

Étape 8



- Répétez l'étape 2 sur le capot inférieur.

Étape 9



- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis à chaque coin du téléphone.


⚠ Les vis sont très petites alors assurez-vous de ne pas les perdre.

Étape 10



- Retournez le téléphone et localisez la vis au milieu du côté gauche. Dévissez-le à l'aide du tournevis Torx T5 et mettez-le de côté.

Étape 11

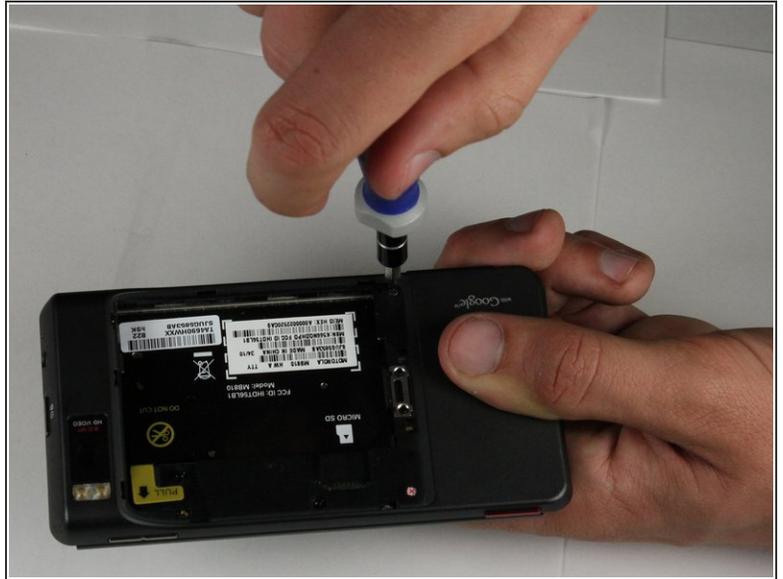

- Identifiez la vis située dans le coin inférieur droit du boîtier de la batterie. Retirez la vis avec un tournevis torx T5 (ou dans certains cas T6) et mettez-la de côté.

Étape 12




- Localisez la couture le long du bord droit du téléphone. Utilisez l'outil de levier pour déconnecter les deux clips le long du bord.

Étape 13



- Localisez les deux clips à l'intérieur du boîtier et utilisez l'outil spudger pour les détacher du boîtier. Pour détacher chaque clip, utilisez l'extrémité pointue pour appuyer sur le petit plastique noir au centre du clip.

Étape 14

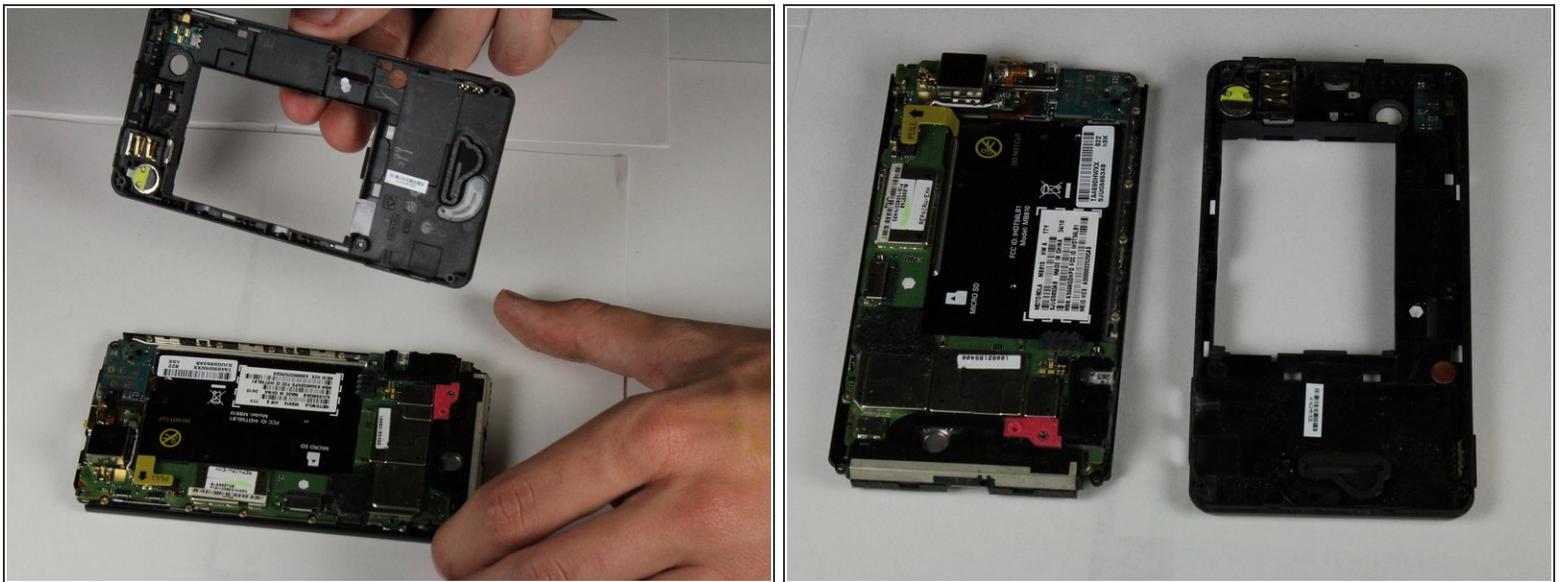

- Une fois les clips détachés, retirez le boîtier arrière et mettez-le de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.