



# Remplacement de la caméra arrière du ZTE

## ZFive G LTE

Si la caméra semble fissurée et/ou ne fonctionne pas, voici un guide rapide sur la façon de retirer la caméra existante.

Rédigé par: Julian Mendoza



---

## INTRODUCTION

Si la caméra semble fissurée et/ou ne fonctionne pas, voici un guide rapide sur la façon de retirer la caméra existante.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [JIS #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Caméra arrière



- Soulevez le couvercle arrière de l'appareil à partir du pli dans le coin inférieur gauche avec un outil d'ouverture ou un ongle.

## Étape 2



- Retirez les 16 vis avec un tournevis J000.

### Étape 3




- Retirez la batterie avec un outil d'ouverture ou un ongle.

### Étape 4




- Ouvrez doucement le corps de l'appareil en tirant de l'intérieur vers l'extérieur, assurez-vous de tirer vers le haut et loin de l'appareil.

## Étape 5

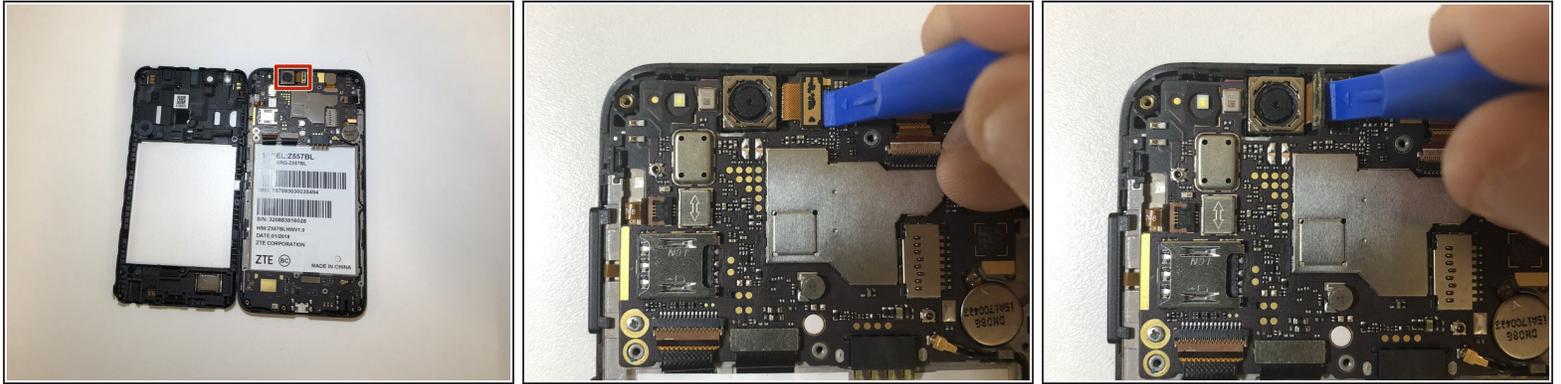

- Une fois le corps retiré, la caméra arrière est placée dans le coin supérieur gauche de l'appareil.
- À l'aide d'un outil d'ouverture, tirez vers le haut la languette du ruban de fil de la caméra.

## Étape 6

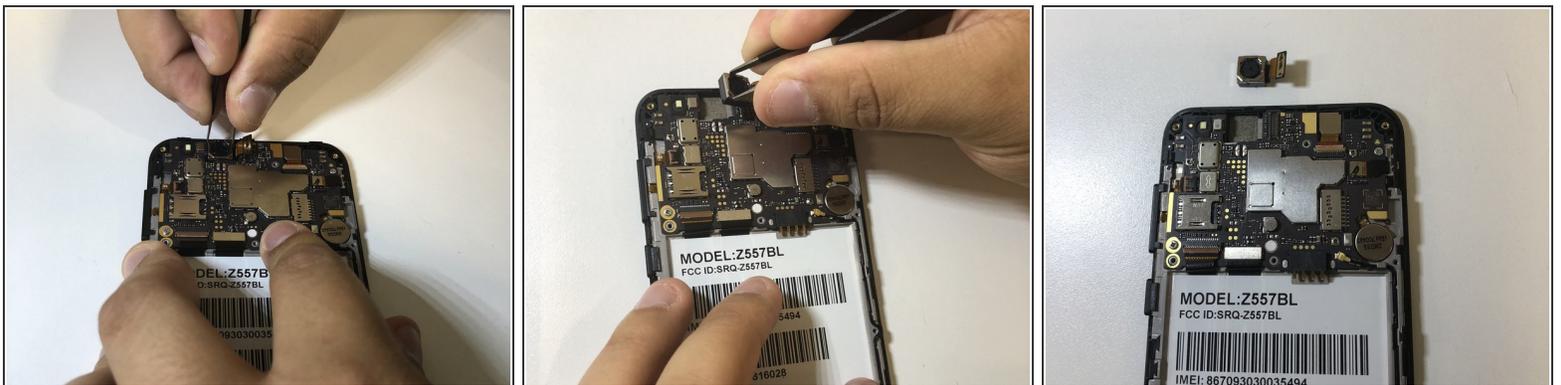

- À l'aide de la pince à épiler, tirez doucement sur l'appareil photo, en changeant de côté pour retirer l'adhésif petit à petit, retirez doucement l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.