




Remplacement des ventilateurs du Dell XPS 15 9550

Remplacez un ou les deux ventilateurs de votre Dell XPS 9550.

Rédigé par: Brandon Schmidt

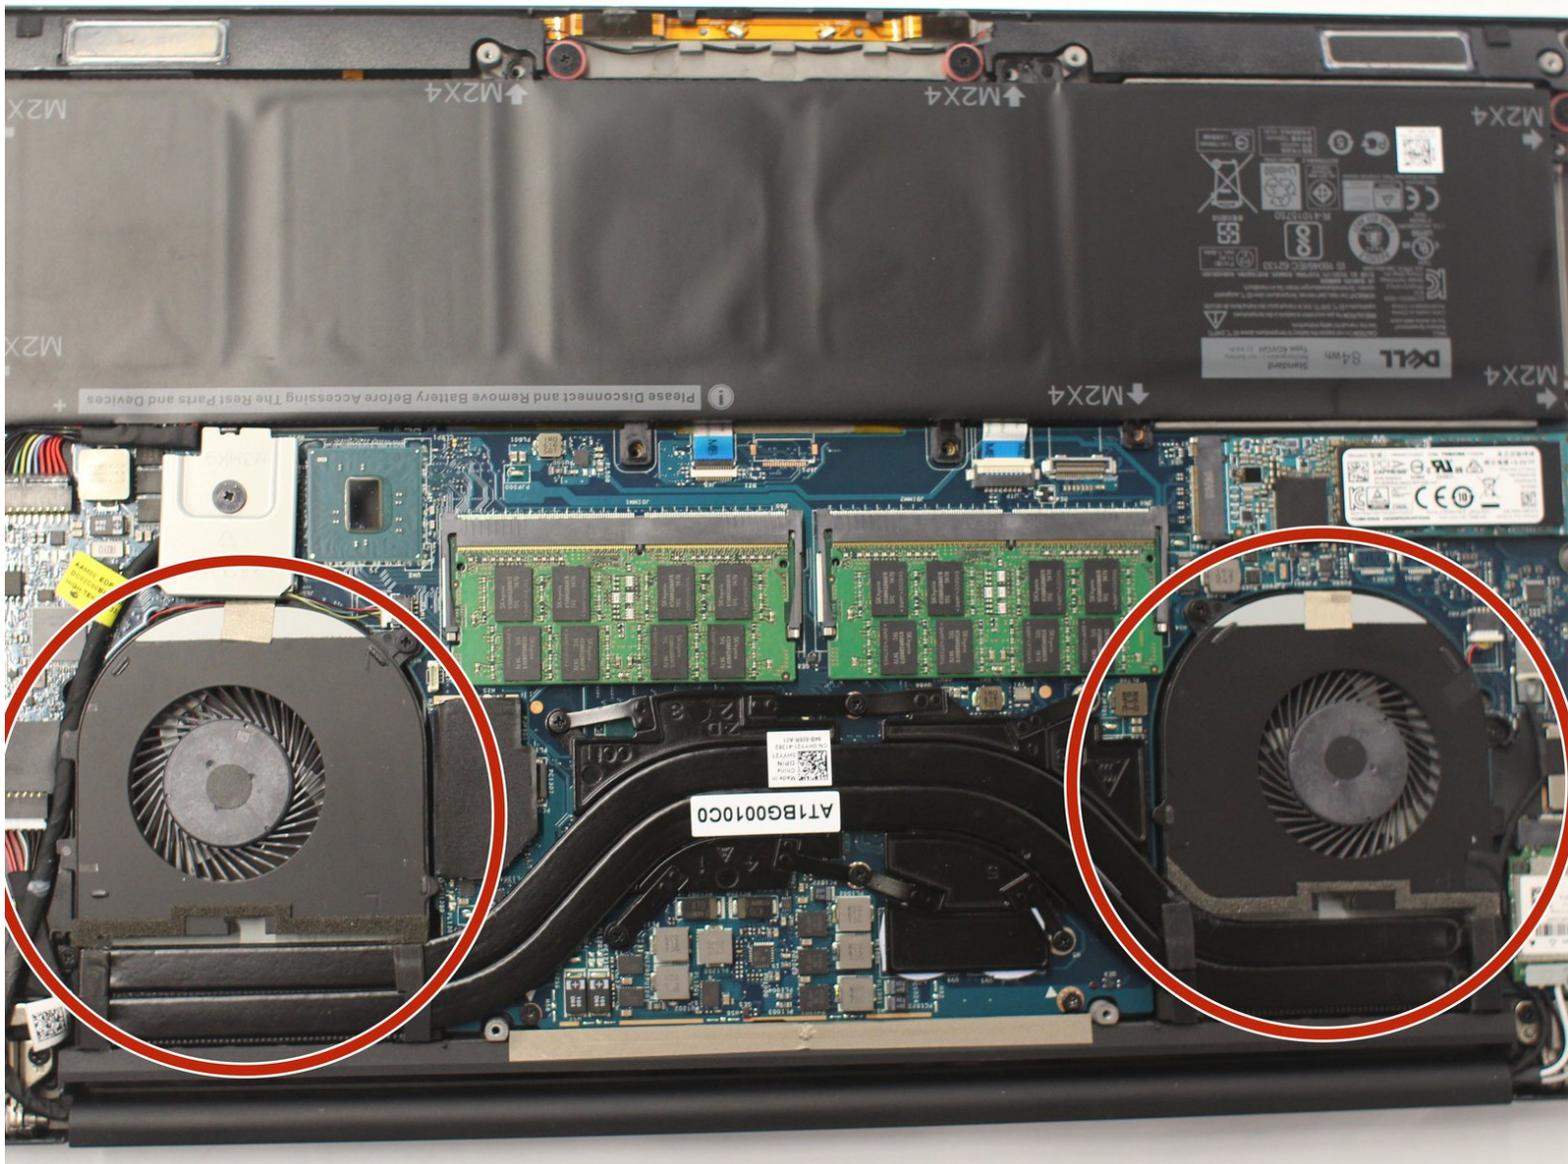


INTRODUCTION

Les ventilateurs empêchent l'ordinateur portable de surchauffer. Si votre ordinateur portable semble particulièrement chaud ou bruyant, cela peut être dû à un ou deux ventilateurs défectueux.

OUTILS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Small Plastic Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière/inférieur

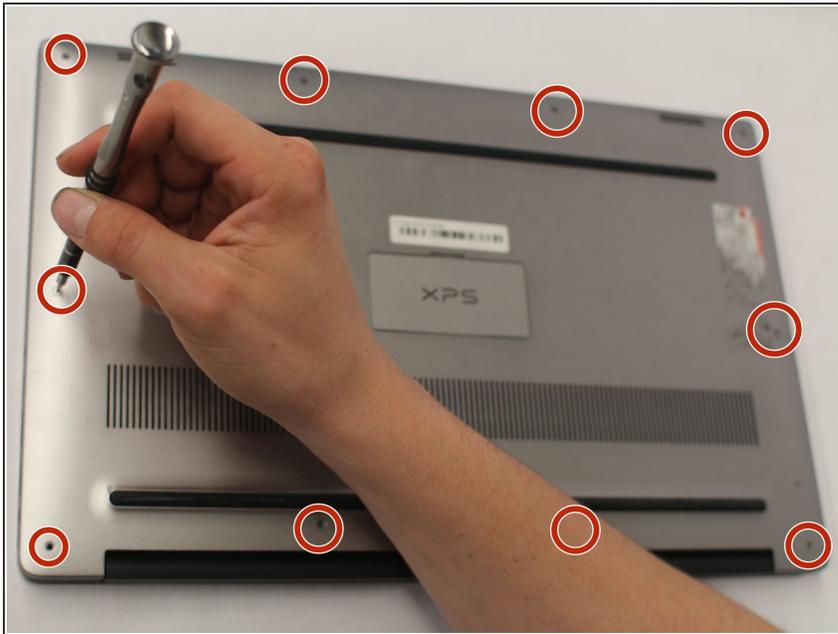

- Retournez l'ordinateur.
- ⚠ Vérifiez que l'ordinateur est éteint.
- À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les dix vis de 3 mm tout autour du panneau arrière de l'ordinateur.

Étape 2

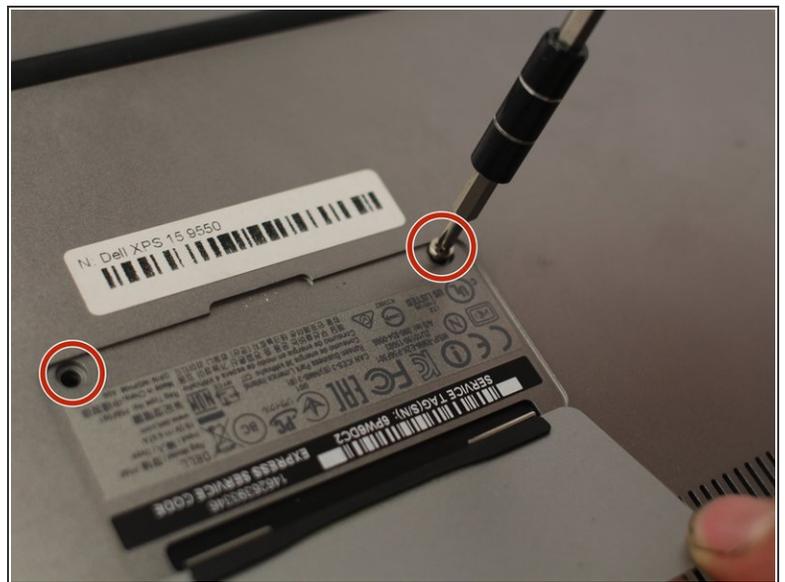

- Ouvrez la trappe d'accès aux informations (au milieu de la partie arrière).
- Tout en maintenant la trappe ouverte, dévissez les deux vis de 10 mm avec un tournevis cruciforme #00.


Étape 3



- Soulevez soigneusement les 2 coins du panneau arrière du côté de la charnière pour détacher tout le panneau.


⚠ Ne forcez pas. Si le panneau ne se détache pas facilement, essayez de débloquer l'endroit coincé à l'aide d'une spatule en plastique.

Étape 4 — Ventilateurs

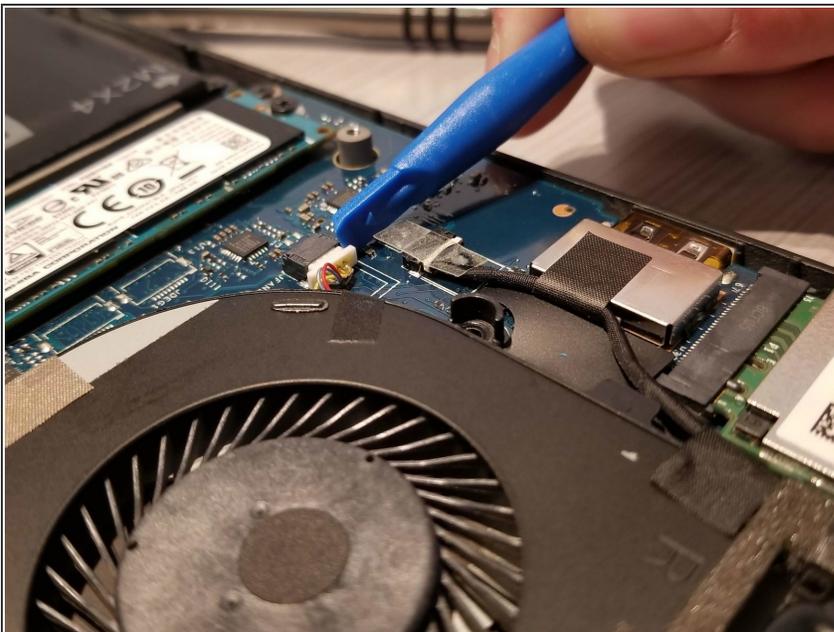

- À l'aide d'une spatule (spudger) en plastique, débranchez soigneusement le connecteur blanc du port noir.

Étape 5

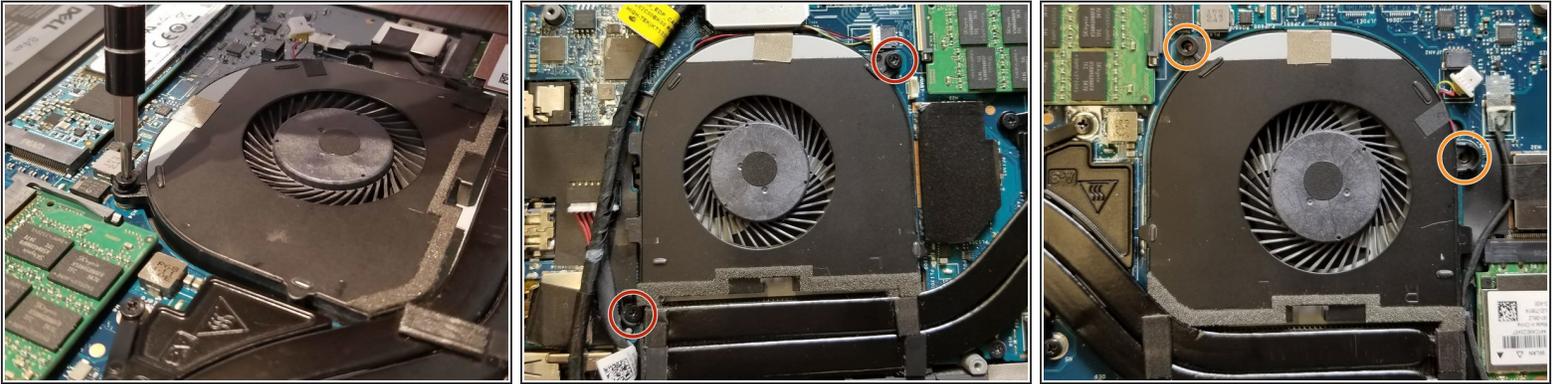

- À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 4 mm de long.
- ⓘ L'emplacement des 2 vis est différent sur chaque ventilateur.
- Les emplacements des vis du ventilateur gauche sont entourés en rouge.
- Les emplacements des vis du ventilateur droit sont entourés en orange.

Étape 6



- Une fois les vis retirées, soulevez le ventilateur et retirez-le de l'ordinateur portable.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-08-02 07:18:21 AM (MST).

