




# Remplacement du SSD du Compaq Presario CQ60-211DX

Ce tutoriel explique comment remplacer le disque dur interne par un disque dur ou un SSD.

Rédigé par: Garrett Carter

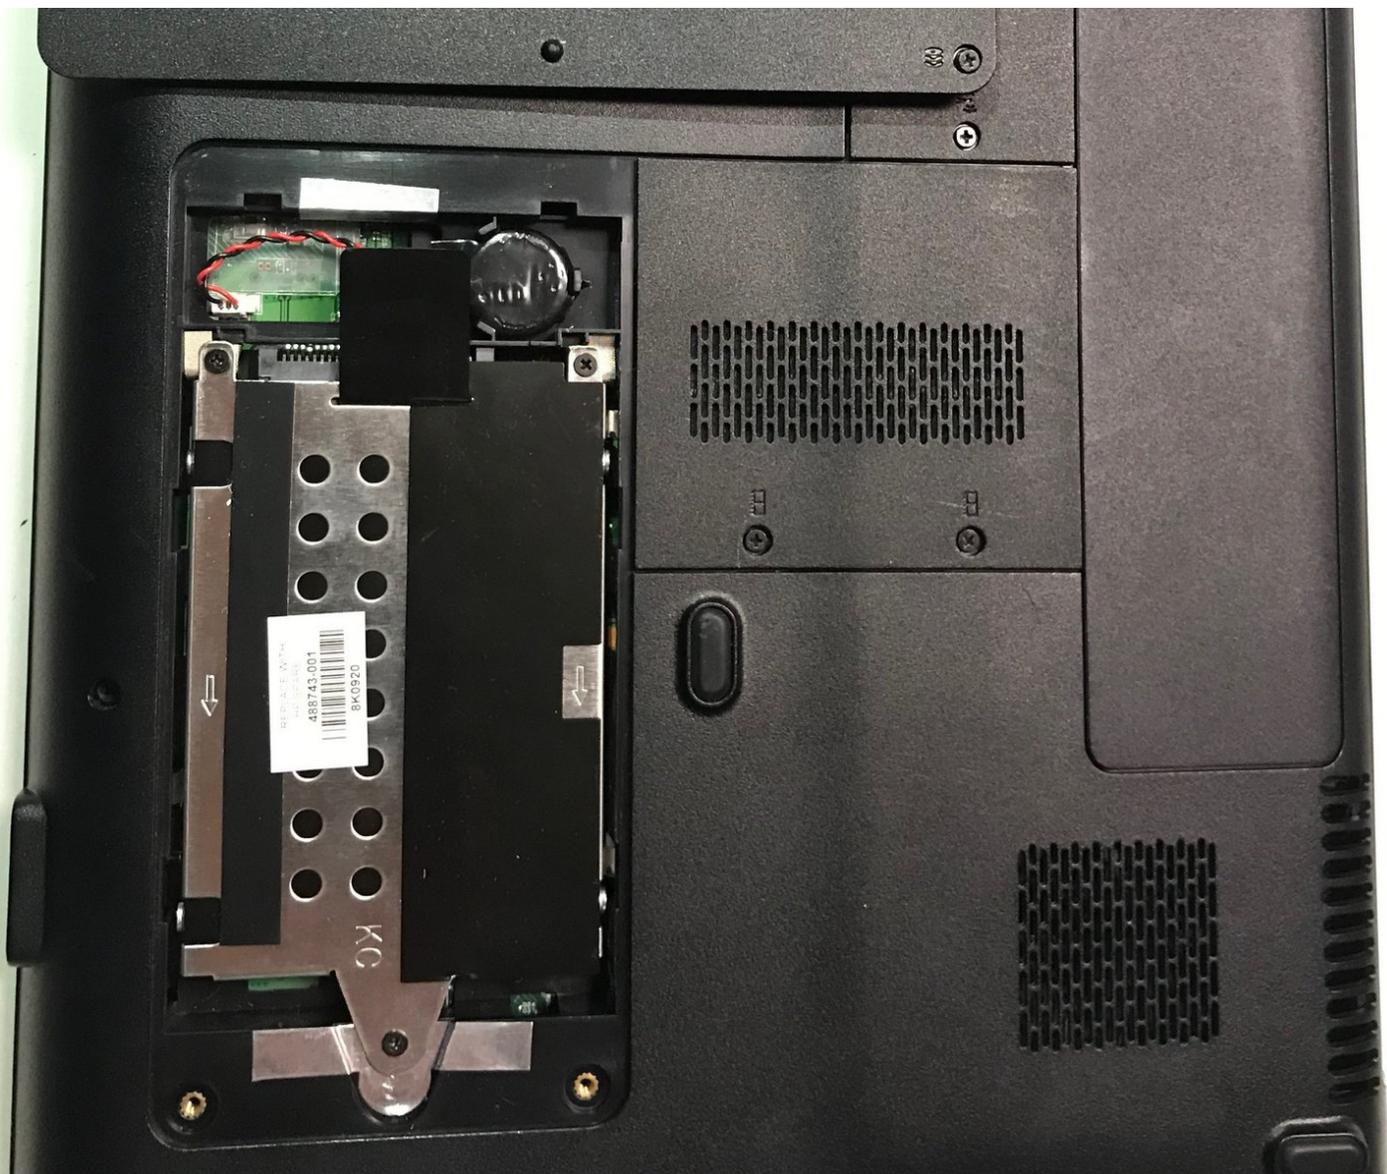

---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel explique comment remplacer le disque dur interne par un disque dur ou un SSD.

---

### OUTILS:


- [Fingers](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Éteignez l'ordinateur portable et débranchez toutes les sources d'alimentation.
- Posez l'ordinateur portable sur une surface plane, la partie inférieure tournée vers le haut.

## Étape 2

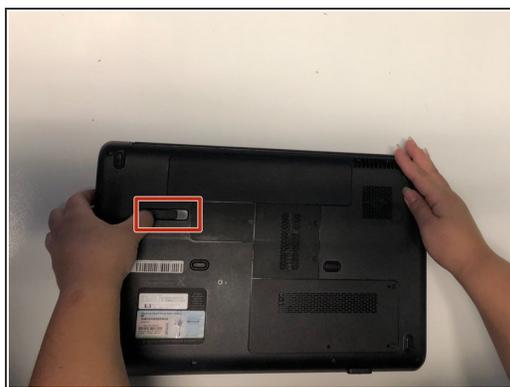



- Faites glisser le loquet de dégagement de la batterie.
  - ⓘ Cela éjectera la batterie.
- Retirez délicatement la batterie et mettez-la de côté.

### Étape 3 — SSD (Solid State Drive)

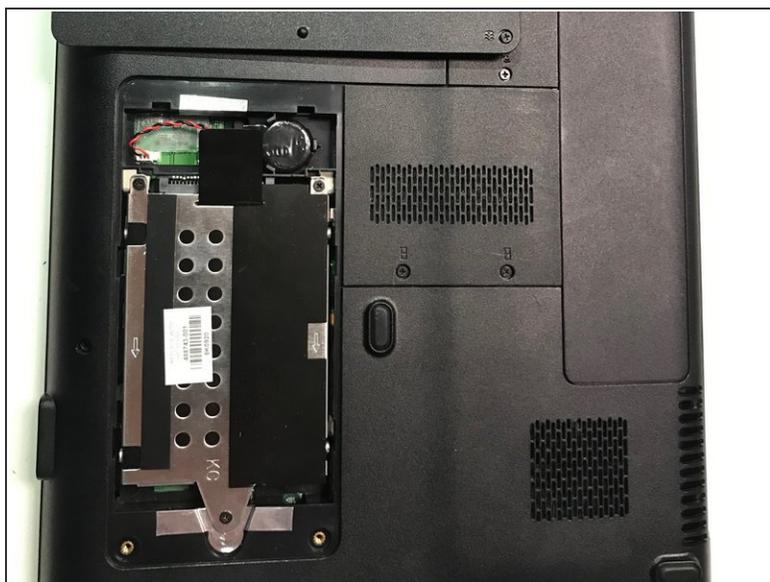

- Utilisez un tournevis PH1 pour dévisser les 2 vis qui maintiennent le cache du disque dur.
- Retirez le cache.

### Étape 4

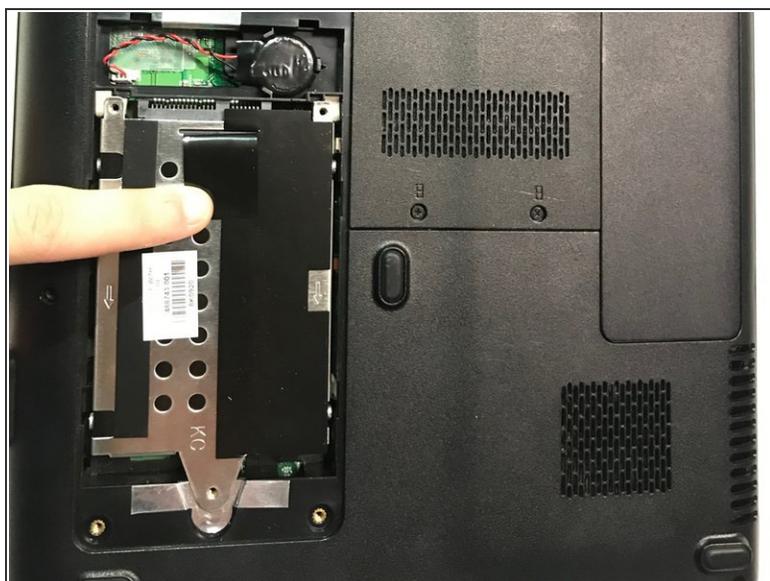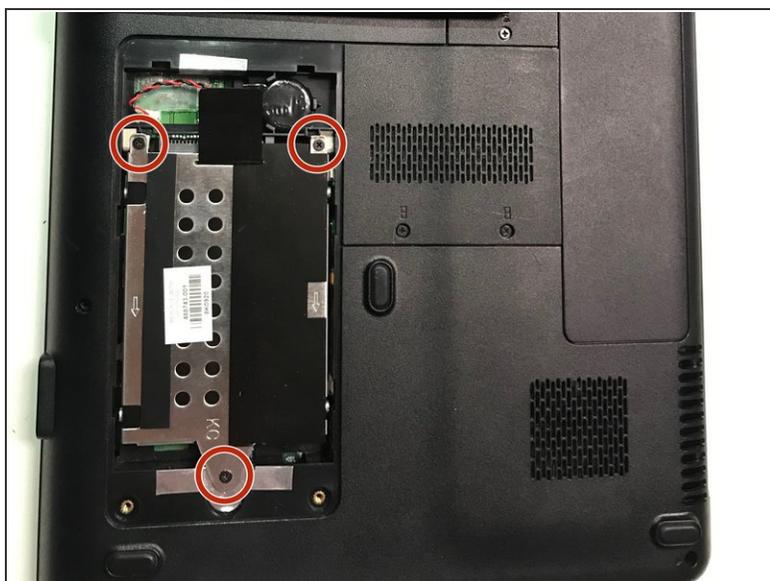

- Dévissez les trois vis indiquées qui maintiennent le disque dur en place.
- Tirez sur la languette noire et faites glisser le disque dur pour le débrancher.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.